

Blomberg

Vaskemaskine Brugervejledning



BW96LA54M

2820532067/ DA/ / 16.07.2025 17:34



Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde.

Tak, fordi du har valgt produktet fra Blomberg






Vi håber at du får de bedste resultater af dit produkt, som er fremstillet i høj kvalitet og med de nyeste teknologier. For at sikre at du får de bedste resultater ud af vores produkter, bedes du læse hele denne brugervejledning og ledsagende dokumenter igennem, før du tager produktet i brug.

Følg alle advarsler og information i brugervejledningen. Således beskytter du dig selv og dit produkt mod mulige farer.

Opbevar brugermanualen. Hvis du overdrager produktet til andre, så videregiv den. Garanti-betingelser, vejledning til bedst mulig brug af produktet samt hjælp til fejlfinding, findes i denne brugermanual.

Symboler og definitioner

De anvendte symboler i denne vejledning er:

	Fare, der kan resultere i død eller personskade.
	Vigtig information eller brugbare tips om anvendelsen.
	Læs brugermanualen.
	Genanvendelige materialer.
	Advarsel om varme overflader!
ADVARSEL	Fare, der kan resultere i materiel skade på produktet eller dets miljø.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhedsinstruktioner	4	5.7	Tips til en mere effektiv vask	20	
1.1	Tilsluttet anvendelse	4	5.8	Vist vasketid	21
1.2	Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr	4	6 Betjening af maskinen	21	
1.3	El-sikkerhed	5	6.1	Betjeningspanel	22
1.4	Håndteringsikkerhed	6	6.2	Symboler på displayet	23
1.5	Installationssikkerhed	6	6.3	Program- og forbrugsskema	24
1.6	Driftssikkerhed	8	6.4	Programvalg	26
1.7	Vedligeholdelses og rengørings-sikkerhed	9	6.5	Programmer	26
1.8	Tekniske oplysninger om Bluetooth og trådløs forbindelse	10	6.6	Valg af temperatur	29
2 Vigtige instruktioner for miljø-	10	6.7	Valg af centrifugeringshastighed ..	29	
2.1	Overholdelse af RoHS-direktivet...	10	6.8	Valg af hjælpefunktioner	30
2.2	Emballageoplysninger	10	6.8.1	Hjælpefunktioner	30
3 Tekniske specifikationer	12	6.8.2	Funktioner/programmer, der vælges ved at holde funktionsknapperne nede i tre sekunder ..	32	
4 Installation	13	6.9	Sluttid	33	
4.1	Udpakning og transport af produktet	13	6.10	Start af programmet	34
4.2	Passende opsætningssted	13	6.11	Frontlugens lås	34
4.3	Montering af dæksler til bundpanel	14	6.12	Ændring af valg efter programstart	35
4.4	Fjern transportsikkerhedsboltene ..	14	6.13	Annullering af programmet	36
4.5	Tilslutning af vandtilførsel	15	6.14	Afslutning af programmet	36
4.6	Tilslutning af afløbsslangen til afløbet	15	6.15	Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening	36
4.7	Justering af benene	16	6.15.1	Opsætning af HomeWhiz	37
4.8	Elektrisk tilslutning	16	6.15.2	Opsætning af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto	38
4.9	Opstart	16	6.15.3	Sletning af HomeWhiz kontomatch	38
5 Indledende forberedelse	16	6.15.4	Funktionen fjernbetjening og dens anvendelse	38	
5.1	Sortering af vasketøjet	16	6.15.5	Fejlfinding	39
5.2	Forberedelse af vasketøjet	17	7 Vedligeholdelse og rengøring	39	
5.3	Tips til at spare vand og strøm	17	7.1	Rengøring af sæbeskuffen	39
5.4	Ilægning af vasketøjet	17	7.2	Rengøring af frontlugen og tromlen	41
5.5	Korrekt kapacitet	17	7.3	Rengøring af kabinet og kontrolpanel	41
5.6	Brug af vaskemiddel og skyllemiddel	18	7.4	Rensning af vandtilførselsfiltre	41
5.6.1	Automatisk dosering	18	7.5	Udtømning af resterende vand og rensning af pumpefilteret	42
5.6.2	Doseringsvalg, annullering eller brug af vaskepulver	19	8 Fejlfinding	42	
5.6.3	Vaskemiddel og/eller skyllemiddel løber ud	20	9 ANSVARSFRASKRIVELSE	47	
5.6.4	Påfyldning af vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum ..	20			

1 Sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit indeholder de sikkerhedsanvisninger, der er nødvendige for at forebygge risikoen for personskader og materielle skader.

Vores firma kan ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis disse instruktioner ikke overholdes.

- Installation og reparation skal altid udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Brug kun originale reservedele og tilbehør.
- Du må ikke reparere eller udskifte nogen del af apparatet, medmindre det specifikt er angivet i brugermanualen.
- Modificer ikke produktet.

1.1 Tilsigtet anvendelse

- Produktets beregnede levetid er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene apparatet korrekt.
- Dette produkt er konstrueret til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til erhvervs-mæssig brug. Produktet må ikke anvendes til andre formål.
- Brug kun produktet til vask og rengøring af tekstiler, der er mærket til at blive maskinvasket.

- Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser som følger:
 - personalekøkken, butiksområder, kontorer og andre arbejds miljøer;
 - landbrugsejendomme;
 - hoteller, moteller og andre bolig miljøer;
 - bed and breakfast og hostel-lignende miljøer;
 - Fællesområder i etageejendomme eller vaskerier.

1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og kæledyr

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, de er udsat for..
- Børn under 3 år skal holdes på afstand, medmindre de er konstant overvåget.
- El-produkter er farlige for børn og husdyr. Børn og kæledyr må ikke lege med, klatre eller komme ind i produktet. Tjek inde i produktet inden brug.

- Brug børnesikring for at undgå, at børn kan gribe ind i vaskeprogrammet.
- Husk at lukke frontlugen, når rummet, hvor produktet befinder sig, forlades. Børn og kæledyr kan blive låst inde og drukne.
- Børn skal ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejder uden opsyn af en voksen.
- Hold emballagematerialer utilgængelige for børn. Fare for personskade eller kvælning!
- Opbevar alle rengøringsmidler og tilsætningsstoffer, der bruges til produktet, utilgængeligt for børn.
- Klip strømkablet, og knæk og deaktivér låsemekanismen på frontlugen, inden du bortskaffer produktet af hensyn til børnenes sikkerhed.
- Træk ikke i netledningen under produktet eller på bagsiden af produktet. Læg ikke tunge genstande på ledningen. Bøj ikke, knus og rør ikke strømkablet til varmekilder.
- Brug kun det originale kabel. Brug ikke overskårne eller beskadigede kabler.
- Brug ikke en forlængerledning, multistik eller adapter til at betjene dit produkt.
- Forlængerledninger stildåser, adaptere eller transportable strømforsyninger kan overophedes og forårsage brand. Sørg for ikke at placere stikkontakter og transportable strømforsyninger tæt på eller bag produktet.
- Strømstikket skal være let tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes en mekanisme, der opfylder den elektriske lovgivning, og som kobler alle klemmer fra lysnettet (sikring, afbryder, hovedafbryder osv.) på den elektriske installation.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder!
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du ikke holde fast i netledningen, men stikket.
- Sørg for, at stikket ikke er vådt, snavset eller støvet.

1.3 El-sikkerhed

- Strømmen til produktet skal være afbrudt under installation, vedligeholdelse, rengøring og reparation. Træk stikket ud af stikkontakten eller sluk sikringen.
- Beskadigede ledninger skal udskiftes af producenten eller af en kvalificeret fagmand, for at undgå farer/skader.

- Tilslut ikke dit produkt til strømbesparende enheder. Disse systemer er skadelige for produktet.

1.4 Håndteringssikkerhed

- Tag stikket ud af produktet, inden du flytter det, fjern afløbs-slangen og vandtilslutningerne. Tøm alt vand, der er tilbage i produktet.
- Dette produkt er tungt, du må ikke håndtere det alene. Det kan medføre kvæstelser, hvis dit produkt falder på dig. Undgå at ramme og tabe produktet under transport.
- Hold ikke fast i dele, så som lugen til vasketøj for at løfte og flytte produktet. toppladen er ordentlig fastspændt, inden der løftes i den.
- Hold produktet i lodret position. Hvis det ikke kan bæres opretstående, så vip det til højre side, når du står foran det.
- Sørg for, at slangerne samt el-ledningen ikke er bøjedede, i klemme eller mast sammen, når maskinen skubbes på plads efter installation eller rengøring.

1.5 Installationssikkerhed

- Se oplysningerne i manualen og installationsinstruktionerne for at forberede produktet til installation, og sørg for, at el-nettet, vandtilslutningen og afløbet er egnet. Hvis ikke, ring til en kvalificeret elektriker og blikkenslager for at få dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Korrekte installationer er kundens eget ansvar.
- Inden du starter installationen, så sørg for at slå sikringen fra for at deaktivere strømforsyningen for den linje, produktet vil blive tilsluttet til..
- Dette produkt er beregnet til brug i højder, der ikke overstiger 2.000 moh.
- Kontroller, om der er sket skade på apparatet, inden du installerer det. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Bær altid personlige værnemidler (handsker etc.) under installation, vedligeholdelse og reparation af produktet. Der er en risiko for personskade.
- Skader kan opstå hvis fingre eller hænder stikkes ind i util-dækkede huller. Luk derfor hullerne hvor transportsikringerne har siddet, med de medfølgende plastik propper.

- Produktet må ikke installeres eller efterlades på steder, hvor det kan blive udsat for eksterne miljøpåvirkninger som vind og vejr.
- Undlad at installere produktet, hvor temperaturen falder til under 0 °C.
- Anbring ikke produktet på et gulvtæppe eller tilsvarende. Det vil skabe brandfare, da det ikke kan modtage luft nedefra.
- Placer produktet på en jævn og hård overflade, og skab balance med de justerbare ben.
- Tilslut produktet til et jordforbindelse, der er beskyttet af en sikring, der passer til de aktuelle værdier på typemærket. Sørg for, at jordforbindelsen udføres af en autoriseret installatør. Brug ikke produktet uden passende jordforbindelse til lokale/nationale regler.
- Sæt produktet i en stikkontakt med spændings- og frekvensværdier, der passer til dem, der er angivet på typemærket.
- Sæt ikke produktet i løse, ødelagte, beskidte, fedtede stikkontakter eller stikkontakter, der er kommet ud af deres sokkel eller stikkontakter med risiko for vandkontakt.
- Brug det nye slangesæt, der følger med produktet. Brug ikke gamle slangesæt igen. Sæt ikke forlængelser på slangerne.
- Tilslut vandtilførselsslagen direkte til vandhanen. Trykket fra vandhanen skal være mindst 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). 10 til 80 liter vand skal løbe fra hanen på et minut for at produktet kan fungere korrekt. Hvis vandtrykket er over 1 MPa (10 bar), skal der monteres en trykreduktionsventil. Den maksimalt tilladte temperatur er 25 °C.
- Tilslut enden af afløbsslagen til, vasken eller badekarret.
- Placer strømstikket i en kontakt hvor det ikke risikerer at falde ud.
- Installer ikke produktet bag en dør, en skydedør eller et andet sted, der forhindrer døren i at åbne helt.
- Hvis der skal placeres en tørretumbler på produktet, skal det fastgøres med et passende samspændingsbeslag, det kan tilkøbes der hvor du har købt produktet.
- Der er risiko for kontakt med elektriske ting, når toppladen fjernes. Afmonter ikke toppladen på produktet.

- Anbring produktet mindst 1 cm væk fra kanterne på møblerne.

1.6 Driftssikkerhed

- Når du bruger apparatet, så brug kun vaskemidler, skyllemiddel og tilbehør, der passer til vaskemaskiner.
- Anvend ikke kemiske opløsningsmidler på produktet. Disse materialer udgør en eksplosionsrisiko.
- Brug ikke defekte eller beskadigede produkter. Træk stikket ud af produktet (eller sluk for sikringen, det er tilsluttet), luk vandhanen, og ring til en autoriseret servicetekniker.
- Anbring ikke antændelseskilder (tændte stearinlys, cigaretter osv.) eller varmekilder (strygejern, ovne, ovne osv.) oven på eller i nærheden af produktet. Anbring ikke brandfarlige/eksplosive materialer i nærheden af produktet.
- Træd ikke på produktet.
- Træk stikket ud af produktet, og luk vandhanen, hvis du ikke skal bruge produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/vedligeholdelsesmaterialer kan skvulpe ud af vaskemiddelskuffen, hvis den åbnes mens maskinen arbejder. Hud- og øjenkontakt med vaskemiddel er farligt..
- Sørg for, at kæledyr ikke klatrer inde i produktet. Tjek inde i produktet inden brug.
- Undlad at åbne den låste frontluge med tvang. Døren åbnes, når vasken er afsluttet. Hvis lugen ikke åbnes, kan du prøve de løsninger, der er angivet under fejlen "Frontlugen kan ikke åbnes" i afsnittet Fejlfinding.
- Vask ikke elementer, der er forurenede med benzin, petroleum, benzen, reduktionsmidler, alkohol eller andre brandfarlige eller eksplosive materialer og industrielle kemikalier.
- Brug ikke tørrensemiddel direkte, og vask, skyl eller centrifuger ikke vasketøj, der er forurenede med rensmiddel.
- Placer ikke dine hænder i den roterende tromle. Vent, indtil tromlen ikke længere roterer.
- Hvis du vasker tøj ved høje temperaturer, vil det udledte vaskevand brænde din hud, hvis du er i kontakt med din hud, f.eks. når afløbsslangen er tilsluttet til vandhanen. Drik ikke afløbsvand.
- Tag følgende forholdsregler for at forhindre dannelse af biofilm og dårlig lugt:
 - Sørg for, at rummet, hvor vaskemaskinen er placeret, er godt ventileret.

- Tør dørpakningen og ilagt dørglas med en tør og ren klud i slutningen af programmet.
- Frontlugens glas bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer. Derfor skal du især holde øje med, at børn ikke berører glasset, når maskinen er i gang.
- Før du bortskaffer slidte og ikke længere brugbare dele:
 1. Tag strømstikket ud og fjern det fra stikkontakten.
 2. Klip strømkablet over, og tag den ud af apparatet sammen med stikket.
 3. Knæk låsemekanismen i lugen til vasketøjet for at gøre den ubrugelig.
 4. Lad ikke børn lege med det gamle produkt.
- Læg ikke hænder, fødder og metalgenstande under eller bag produktet. Dette kan forårsage rod og enhver skarp kant kan forårsage personskade.
- Brug en ren, tør klud til at tørre støv eller fremmed materiale på spidserne af stikket. Når du renser stikket, så brug ikke en våd eller fugtig klud. Ellers er der risiko for brand og elektrisk stød.
- Produktet må ikke vaskes med højtryksrensere eller damprensere. Der er risiko for elektrisk stød.
- Brug ikke skarpe eller slibende værktøjer til at rengøre produktet. Brug ikke rengøringsmidler, sæbe, rensedmidler, gas, benzin, fortyndere, alkohol, lak osv. under rengøring.
- Rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, kan øge giftige dampe, f.eks. renseopløsningsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler.
- Der kan være rester af vaske-middel i sæbeskuffen, når du åbner den ved rengøring.
- Afmonter ikke filteret på afgangspumpen, mens produktet kører.

1.7 Vedligeholdelses og rengørings-sikkerhed

- Inden du renser eller servicerer vaskemaskinen, stå tag den ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen.
- Hvis du skal fjerne produktet for rengøring, så træk ikke i dækslet. Dækslet kan knække og forårsage personskade!

- Temperaturen i maskinen kan stige op til 90 °C. Rengør filteret, efter at vandet i maskinen er kølet af for at undgå risiko for at blive forbrændt.

1.8 Tekniske oplysninger om Bluetooth og trådløs forbindelse

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Arçelik A.Ş., at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.support.blombergappliances.com

Frekvensbånd: 2.4GHz (Kører med Wi-Fi eller bluetooth)

2 Vigtige instruktioner for miljø-

2.1 Overholdelse af RoHS-direktivet



Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt har er forsynet med et klassificeringssymbol for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

(WEEE).

Dette produkt er fremstillet med højkvalitets-dele og materialer, som kan genbruges og er egnet til genbrug. Undlad at bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut..

Produktet skal returneres til de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og

Maks. sendeeffekt: < 100mW
(Kører med Wi-Fi eller bluetooth)
Softwareoplysninger: Tilsluttet Wi-Fi

Dette produkt indsamler og sender brugerdata, når det er tilsluttet til internettet (fx. temperaturindstillinger, brugsvarighed, fejlkoder). I overensstemmelse med EU Data Act (Forordning EU 2023/2854), har du ret til at tilgå og styre disse data.

For oplysninger om hvilke data, der er indsamlet, hvordan de bruges og hvordan de tilgås, besøg:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

elektronisk udstyr. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at høre om disse affaldscentraler.

Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.

2.2 Emballageoplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald.

Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

3 Tekniske specifikationer

Leverandørens navn eller varemærke:	BLOMBERG
Model	BW96LA54M
	457100009400
Nominel kapacitet (kg)	9
Maksimal centrifugeringshastighed (cyklusser/min)	1600
Indbygget	No
Højde (cm)	84,5
Bredde (cm)	60
Dybde (cm)	58
Enkelt vandindtag/Dobbelt vandindtag	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

Modeloplysningerne, som er lagret i produkt databasen, kan fås på følgende website ved at søge efter din modelidentifikator(*), der findes på energimærkaten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Forbrugsværdierne gælder når trådløs netværksforbindelse er slået fra.



Den definerede cybersikkerhedsrelaterede programopdateringssupportperiode for produktet er produktets garantiperiode. Efter denne periode er cybersikkerhedsrelaterede programopdateringer ikke garanteret.

Tablet Med Symboler

Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skyl	Ekstra vand	Anti-krøl	Fjernelse af hår fra kæledyr	Damp	Natindstilling	Iblødsætning	Skyllestop	
AutoDose	Valg af flydende vaskemiddel	Valg af skyllemiddel	Skyl	Centrifuge + udpumpning	Udpumpning	Temperatur	Centrifugering	Ingen Centrifugering	Postevand (Kold)	Intet vand	Tidsforskydning
Dør sikring	Børne sikring	Tænd / sluk	Start / pause	Smudsgrad	Tilføj tøj	Downloadet program	Vask	OK (Slut)	Annuler	Anti-krøl+	Tørring
Iblødsætning	Ekstra tørt	Skabstørt	Strygetørt	Tidsgrænset tørring	Luftopfriskning (Forfrisk)	Intensivinen pesu	Vandtilstand	Vandbeholdning	Temperatur	FreshCare	

4 Installation



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!



Din vaskemaskine detekterer automatisk mængden af vasketøj placeret inde i maskinen, når du vælger et program.

Når du installerer et program inden den første brug, skal der foretages kalibrering for at sikre, at mængden af vasketøj bliver detekteret på den mest nøjagtige måde.

For at gøre det, skal du vælge programmet Drum Cleaning* (Tromlerens) og annullere centrifugeringsfunktionen. Start programmet uden vasketøj. Vent på at programmet afslutter, det vil tage omkring 15 minutter.

*Programnavnet kan variere afhængigt af modellen. For passende programvalg kan du gennemse programbeskrivelsesafsnittet.

- Kontakt det nærmeste autoriserede serviceværksted til installation af dit apparat.
- Installation og el-tilslutning af vaskemaskinen skal udføres af en autoriseret servicemontør. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af uautoriserede personer.
- Forberedelse af opsætningssted og elektricitet, vandtilførsel og vandafløb på installationsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for, at slangerne til vandtilførsel og -afløb samt el-ledningen ikke er bøje-, i klemme eller mast sammen, når maskinen skubbes på plads efter installation eller rengøring.
- Forud for installationen skal produktet undersøges og beses om det ikke er beskadiget. Tilslut ikke produktet, hvis det er beskadiget. Beskadigede produkter kan udgøre fare for din sikkerhed.

4.1 Udpakning og transport af produktet

Udpakning af produktet

- Fjern papkassen eller Styrofoam-embalagen.
- For at fjerne pap- eller Styrofoam-embalagen under produktet skal du løfte produktet forsigtigt. Hvis dette ikke er muligt, skal du fjerne det ved at vippe det lidt til siden eller ved at lægge det på siden uden at beskadige produktet.
- Åbn døren og fjern indløbsslangen og alt andet tilbehør inde i tromlen.
- Fjern strømkablet og afløbsslangen fra deres faste positioner.
- Fjern transportsikkerhedsboltene. (se "Fjernelse af transportsikkerhedsboltene")

Transport af produktet



Læs afsnittet "Transportsikkerhed" først.

- Sørg for, at lågen og vaskemiddelskuffen er lukket.
- Installer transportsikkerhedsboltene forsigtigt uden at beskadige produktets tromle. (se "Fjernelse af transportsikkerhedsboltene")
- Pak produktet med beskyttende emballage for at forhindre skader under transport.

4.2 Passende opsætningssted

- Placer produktet på et hårdt, fast plant gulv. Placer ikke produktet på overflader så som lange løbere eller faste tæpper eller på meget bløde gulve, så som akustiske gulvbelægninger. Forkerte overflader kan medføre støj og vibrationsproblemer.
- Når vaskemaskinen og tørretumbleren er placeret oven på hinanden, er deres samlede vægt, når de er fyldt, ca. 180 kg. Anbring produktet på et massivt og fladt gulv, der kan bære belastningen!
- Anbring ikke produktet på el-ledningen.


- Undlad at installere produktet, hvor temperaturen falder til under 0°C. Dette kan beskadige dit produkt på grund af frost.
- Lad der være mindst 1 cm afstand mellem produktet og møblerne.
- Når du installerer apparatet på en overflade med trin, så hold den væk fra kanterne.
- Anbring ikke produktet på nogen platform.
- Placer ikke varmekilder såsom kogeplader, strygejern, ovne, elektriske varmeapparater mv. nær produktet.

4.3 Montering af dæksler til bundpanel

i På nogle modeller der basisdelen i produktet helt lukket. Disse produkter har ikke stik og dæksler.

- For at forbedre lydforholdene ved produktet, anbefales det at installere dækslet efter fjernelse af emballageskum.


Dæksel A

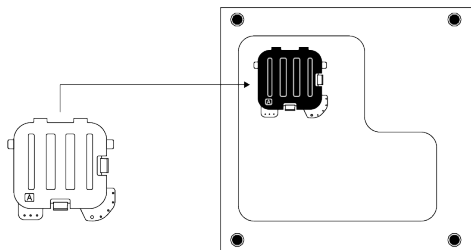

Vip maskinen lidt tilbage. Læg taperne på dæksel A mod det nederste panel. Fuldfør samlingen ved at dreje dækslet.


- Dæksel B og hættten er ekstraudstyr. Hvis det er tilgængeligt, så tilknyt dæksel B og hættten.

Dæksel B

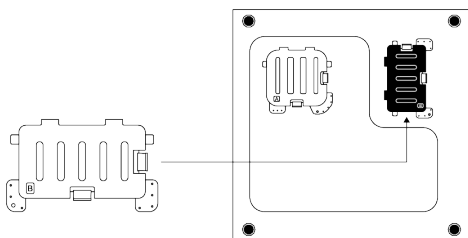

Læg taperne på dæksel B mod det nederste panel. Fuldfør samlingen ved at dreje dækslet.


Låg

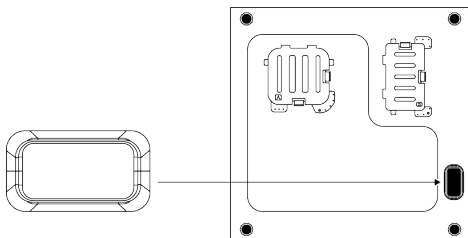

Sæt hættten ind ved at skubbe den med fingeren.

4.4 Fjern transportsikkerhedsbolterne.

1. Alle transportsikringerne løsnes med passende værktøj, indtil de kan bevæges frit.
2. Bøj den inderste del ved at trykke det på gribeområdet og træk delen ud.
3. Sæt plastdækslerne, der leveres i posen til brugervejledningen, ind i hullerne på bagpanelet.



BEMÆRK

Fjern transportsikringerne, før vaskemaskinen tages i brug Ellers vil produktet blive beskadiget.



BEMÆRK

Opbevar transportsikringerne på et sikkert sted til genbrug, når vaskemaskinen skal flyttes igen i fremtiden.

Monter transportsikringerne i modsat rækkefølge af afmonteringen. Flyt aldrig produktet uden at transportsikringerne er på plads!

4.5 Tilslutning af vandtilførsel





BEMÆRK

Modeller med et enkelt vandindtag bør ikke forbindes til hanen med varmt vand. Vasketøj kan blive beskadiget eller produktet kan gå i beskyttelsestilstand og ikke virke.

Brug ikke gamle eller brugte vandtilførselsslanger på et nyt produkt. Det kan medføre vandlækage fra din maskine og pletter på dit vasketøj.

1. Stram vandtilslutningen med hånden. Sørg for at stramme alle slangeforbindelser helt. Brug aldrig et værktøj til at stramme møtrikkerne med.
2. Efter at have fuldført slangeforbindelsen, så på hanerne hele vejen og kontroller, om der er vandlækage fra forbindelsespunkterne. I tilfælde af lækage lukkes for vandhanen og møtrikken fjernes. Kontroller pakningen, og stram møtrikken forsigtigt igen. For at forebygge mulige vandlækager og skader, der vil kunne opstå, så hold hanerne lukket, når produktet ikke er i brug.

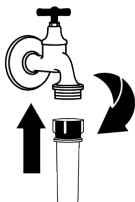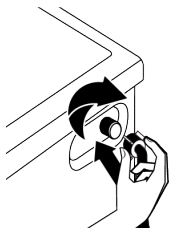


4.6 Tilslutning af afløbsslangen til afløbet

1. Enden af afløbsslangen skal forbindes direkte med vandafløbet, håndvasken, eller badekarret.



Dit hus vil blive oversvømmet, hvis afløbsslangen løsnes under vandafløb. Der er også risiko for forbrænding på grund af de høje vasketemperaturer! For at undgå sådanne situationer og sikre, at maskinen udfører vandindtag og vandudledning uden problemer, skal afløbsslangens fastgøres sikkert.

2. Tilslut afløbsslangen til en højde på mindst 40 cm og en maksimal højde på 100 cm.
3. Installation af afløbsslangen på gulvniveau eller tæt på gulvet (40 cm under) og derefter løfte den får vandet til at løbe ud vanskeligt og noget vasketøj kan komme ekstremt vådt ud. Følg derfor de højdeangivelser, der er beskrevet på tegningen.

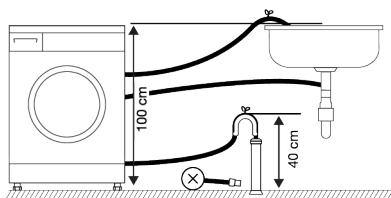

4. For at forhindre, at snavset vand flyder tilbage i maskinen, og for at sikre nem udledning, bør enden af slangen ikke stikkes længere end 15 cm ned i afløbet.
5. Enden af slangen må ikke bøjes eller trædes på, og slangen må ikke være i klemme mellem afløbet og maskinen. Ellers kan der opstå problemer med vandudledning.
6. Hvis slangen er for kort, skal den forlænges med en original forlængerslange. Slangen må samlet set ikke være længere end 3,2 m. For at forhindre vandlækage skal du altid sikre forbindelsen mellem forlængerslangen og

produktets afløbsslange med en passende klemme, så den ikke løsner sig og forårsager lækager.


4.7 Justering af benene



BEMÆRK

For at sikre, at produktet arbejder lydsvagt og vibrationsfrit, skal det stå lige og i vater. Juster fødderne for at sikre balancen. Ellers kan produktet flytte sig fra stedet og medføre knusning, støj og vibrationsproblemer.

1. For at løsne møtrikkerne på fødderne skal møtrikkerne drejes med uret med håndværktøjet.
2. Indstil fødderne, så produktet står i vater og stabilt. For at sænke fødderne, drej dem mod uret. For at løfte fødderne, drej dem med uret.
3. For at stramme møtrikkerne igen, drej dem mod uret med håndværktøjet.

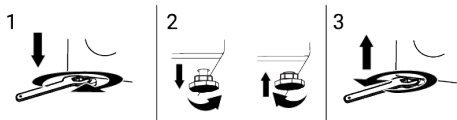

4.8 Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse beskyttet af en 16 A sikring. Vores firma er ikke ansvarlig for de skader, der opstår på grund af brugen af produktet uden jordforbindelse i henhold til lokale bestemmelser.

- Tilslutningen skal være i overensstemmelse med nationale regulativer.
- Produktets elektriske tilslutningskabelinfrastruktur skal være tilstrækkelig og egnet til produktkrav. Det anbefales at bruge et HFI-/fejlstrøms-relæ.

5 Indledende forberedelse



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"


- Stikket i netledningen skal være lettilgængelig efter installationen.
- Hvis den eksisterende sikring eller afbryder er mindre end 16 A, skal en autoriseret elektriker installere en 16 A sikring.
- Spændingen angivet i afsnittet "Tekniske specifikationer" skal være lig med spændingen på dit forsyningsnet.
- Tilslut ikke med forlængerledninger eller dobbeltstik. Overophedning og forbrænding kan forekomme på grund af tilslutningskablet.



Beskadigede ledninger skal udskiftes af producenten eller af en kvalificeret fagmand, for at undgå farer/skader.

4.9 Opstart

Inden du begynder at bruge produktet, skal du sørge for, at præparaterne er beskrevet i afsnit "Miljøvejledning" og "Installation". Kør først tromlerens program for at forberede produktet til tøjvask. Hvis dette program ikke er tilgængeligt i dit produkt, skal du bruge den metode, der er tilgængelig i afsnittet "Rensning af frontlugen og tromlen".

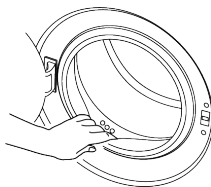

Der kan være tilbageværende vand i maskinen pga. kontrolprocesserne i produktionen. Det er ikke skadeligt for produktet.

5.1 Sortering af vasketøj

- Sortér vasketøjet efter vaskesymbolerne i tøjet, dets farve, hvor snavset det er, og dets tilladte vandtemperaturer.

- Følg altid instruktionerne på tøjets vaske-symboler.

5.2 Forberedelse af vasketøjet

- Vasketøj med påmonterede metaldele, som f.eks. bøjle-bh'er, bæltespænder eller metalknapper, beskadiger maskinen. Fjern metaldelene, eller put tøjet i en vaskepose eller et pudebetræk, før det vaskes.
- Tøm alle lommer for genstande, som f.eks. mønter, kuglepenne og papirclips, vend lommerne ud, og børst dem. Disse ting kan ødelægge produktet eller give støjproblemer.
- Put mindre stykker tøj, som f.eks. baby-sokker og nylonstrømper i en vaskepose eller et pudebetræk.
- Læg gardiner i maskinen uden at presse dem sammen. Fjern gardinringe og -kroge. Gardintilbehør kan forårsage træk og riv på gardinet.
- Lyn lynlåse, sy løse knapper i, og reparer huller og flænger.
- Vask kun produkter, der er mærket "kan vaskes i vaskemaskine" eller "håndvask" på de relevante programmer.
- Vask ikke kulørt og hvidt tøj sammen. Nye, mørke bomuldsprodukter udskiller en masse farve. Vask dem separat.
- Vanskelige pletter skal behandles ordentligt inden vask.
- Vask bukser og sart vasketøj med vrangside ud.
- Vasketøj, der indeholder materialer, som f.eks. mel, kalkstøv, mælkepulver osv., skal rystes godt, før det lægges i maskinen. Den slags støv og pulver på vasketøjet kan med tiden ophobe sig i maskinen og forårsage skade.

5.3 Tips til at spare vand og strøm

Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at bruge produktet på en miljøvenlig og energibesparende måde.

- Brug apparatet med den højst tilladte kapacitet, som det valgte program tillader, men lad være med at overfylde den. Se „Program- og forbrugstabel“.

- Følg altid anbefalinger for temperatur på pakken med vaskemiddel.
 - Vask lettere snavset tøj ved lavere temperaturer.
 - Vælg hurtige programmer til let snavsede om mindre mængder vasketøj.
 - Undlad at bruge forvask eller høje temperaturer til tøj, der ikke er meget snavset eller plettet.
 - Vælg den højest anbefalede centrifugeringshastighed til dit vaskeprogram, hvis du ønsker at tørre tøjet i tørretumbleren.
 - Brug ikke mere vaskemiddel, end den anbefalede mængde på pakken.
 - Dit produkts automatiske vaskemiddeldoseringsfunktion doserer den krævede mængde vaskemiddel afhængigt af mængden af vasketøj og dit programvalg. Når denne funktion er aktiv, sparer din maskine vand i skyllefasen i programmerne bomuld, syntetisk, ekspres, mini, hurtigt, auto og sensewash*.
- *Programmerne kan være forskellige afhængigt af den model, du har købt.


5.4 Ilægning af vasketøjet

1. Åbn frontlugen.
2. Læg tøjet løst i maskinen.
3. Skub frontlugen i, indtil du hører, at låsen klikker. Sørg for, at der ikke sidder noget fast i døren. Frontlugen er låst, mens vaskemaskinen kører. Dørlåsen åbner, når programmet er afsluttet. Derefter kan du åbne frontlugen. Hvis lugen ikke åbnes, så anvend de løsninger, der er angivet under fejlen "Frontlugen kan ikke åbnes" i afsnittet Fejlfinding.

5.5 Korrekt kapacitet

Den maksimale kapacitet afhænger af vasketøjets art, hvor snavset det er, og det ønskede vaskeprogram.

Maskinen regulerer automatisk mængden af vand i henhold til vægten af det ilagte vasketøj.

 Følg oplysningerne i "program- og forbrugstabel". Hvis apparatet overfyldes, forringes produktets vaskeresultat. Desuden kan der opstå støj og vibrationsproblemer.

5.6 Brug af vaskemiddel og skyllemiddel




BEMÆRK

Når du bruger vaskemiddel, skyllemiddel, stivelse, blegemiddel, og afkalker i, så læs fabrikantens instruktioner på pakken omhyggeligt og respekter den anbefalede dosering. Brug en målekop, hvis den følger med.

Brug ikke vaskemiddel som gelerede, ikke-flydende vaskemidler osv i vaskemiddelskuffen eller doseringsbeholderne.

Sæbe, skyllemiddel og andre vaskemidler

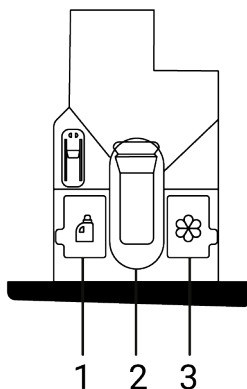

Sæbeskuffen er opdelt i tre rum:

- (1) Rum til flydende vaskemiddel
- (2) Rum til vaskepulver
- (3) Rum til skyllemiddel

- Inden du starter vaskeprogrammet, så kom vaskemiddel og skyllemiddel i.
- Lad ikke vaskemiddelskuffen være åben, når vaskeprogrammet er tændt!
- Hvis du bruger en vaskemiddelpose eller doseringskugle, så vælg ikke et program med forvask. Anbring sæbeposen eller -kuglen direkte mellem tøjet i maskinen.
- Der er intet forvaskerum eller mulighed for forvask.

Vælg vaskemiddel

Typen af vaskemiddel, der skal bruges afhænger af vaskeprogrammet, typen og farven på tøjet.


- Brug forskellige vaskemidler til kulørt og hvidt vasketøj.
- Vask kun sart vasketøj med specielt vaskemiddel til sart tøj (flydende vaskemiddel, uldshampoo osv.) og brug de anbefalede programmer.
- Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel når man vasker mørkt farvet tøj og dynejakker.
- Vask uldtøj med et specielt vaskemiddel, der kun bruges til uld og anvend det anbefalede program.
- Se programbeskrivelserne for de forskellige anbefalede programmer til forskelligt stof.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er kun gældende ved programmer, hvor du selv kan indstille temperaturen.



Der må kun anvendes vaskemidler, blødgøringsmidler og tilsætningsstoffer, der er egnede til vaskemaskiner. Brug ikke flydende vaskemidler eller andre rengøringsmidler til at blødgøre vasketøjet. Brug ikke naturlig håndvaskesæbe til vaskemaskinen.


5.6.1 Automatisk dosering

Startopsætning


Tænd din opvaskemaskine ved at trykke på on/off- knappen. Doseringssymbolet  findes i programmer, hvor vaskemiddeldosering er tilladt. Hvis flydende vaskemiddel eller skyllemiddel er tomt, vil doseringssymbolet i programmer, hvor vaskemiddeldosering er tilladt, blinke.


Påfyld flydende vaskemiddel og skyllemiddel


1. Åben vaskemiddelrummet ved at trække det mod dig selv.

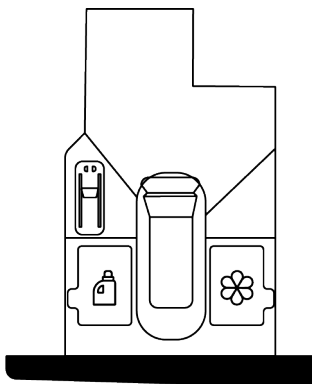

2. For at påfylde flydende vaskemiddel (venstre) og skyllemiddel (højre), åben de tilhørende beholderes dæksel ved at trække dem opad, som vist på billedet.

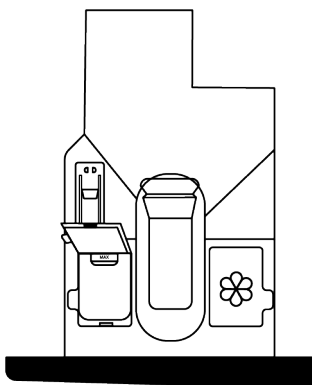

3. Når du fylder flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i, må du ikke overskride «Max»-mærket
4. Luk døren til rummet.
5. Skub vaskemiddelskuffen for at lukke den.
6. Efter lukning af vaskemiddelskuffen, vil det blinkende vaskemiddeldoserings-symbol () begynde at lyse konstant.
7. Dette indikerer, at rummene er fyldt op og vaskemiddelskuffen er på plads.

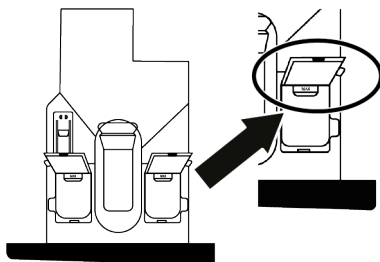

Vi anbefaler opfyldning af vaskemiddelrummet med flydende vaskemidler, der kan bruges både til farvet og hvidt vasketøj. Hvis vaskemiddelsymbolet blinker, selvom vaskemiddelrummene er fyldt op, sidder vaskemiddelskuffen ikke rigtigt på plads. Skub til skuffen, så den sidder helt fast.



BEMÆRK


Når vaskemiddelskuffen er fyldt med vaskemiddel og/eller skyllemiddel, må du ikke trække i eller flytte maskinen, og ikke vippe det til en af siderne eller baglæns.

Før du udfører nogle af disse operationer, skal du flytte vaskemiddelskuffen fra maskinen.

Hvis du ønsker at starte programmet, mens der ikke er vaskemiddel i vaskemiddelskuffen, skal flydende vaskemiddel annulleres og vask med vaskepulver.

Der må kun komme flydende vaskemiddel i doseringstanken til flydende vaskemiddel, og der må kun komme skyllemiddel i skyllemiddeldoseringstanken. Hvis man kommer alle slags væske og pulverkemikalier sammen inde i tankene, kan det skade dit vasketøj eller din maskine.

5.6.2 Doseringsvalg, annullering eller brug af vaskepulver

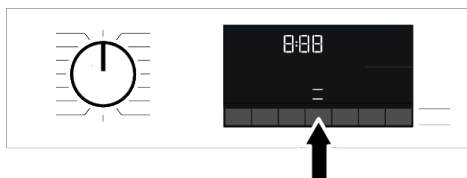

Flydende vaskemiddel kan ikke vælges i visse Programmer. I disse tilfælde skal der bruges vaskepulver. Se programtabellen for yderligere oplysninger.


Hvis der skal bruges vaskepulver i Programmer hvor vaskemiddeldoseringsystemet virker, skal den ønskede mængde vaskemiddel lægges i vaskepulverrummet. Hvis vaskemiddelrummet i midten skal bruges, skal det automatiske doseringsvalg deaktiveres.

Maskinen måler belastningen og bestemmer den rigtige belastning, afhængigt af belastningen og det tidligere valg Den mængde vaskemiddel, det tager ind er ikke synligt under vask, hvis det bliver taget direkte ind med vandet over vasketøjet.

Hvis der foretrækkes et andet flydende vaskemiddel med anderledes egenskaber, end den i doseringstanken til flydende vaskemiddel bruges, skal det flydende vaskemiddel med de nævnte egenskaber lægges i vaskepulverrummet i midten og vaskemiddeldoserings valget skal deaktiveres.

Skyllemiddel vil blive taget ind fra doseringssystemet.

Doseringssymboler til flydende vaskemiddel og skyllemiddel på skærmen bliver aktive eller inaktive i henhold til det valgte program.



Den første position på displayet betyder at flydende vaskemiddel er aktivt, skyllemiddel er sat til. Hvis symbolet for det flydende vaske-

middel og skyllemidlet er tændt, betyder det at det flydende vaskemiddel og skyllemidlet er aktive.



Hvis symbolerne for det flydende vaskemiddel og skyllemidlet er aktive på skærme, når du så trykker på den Automatiske Doseringstast for første gang, vil den flydende vaskemiddel tænde og skyllemidlet vil slukke. Hvis symbolet for skyllemiddel ikke er tændt, betyder det at skyllemidlet ikke vil blive brugt i skylletrinnet.



Når du trykker på den automatiske doseringstast for anden gang, vil vaskepulver og skyllemiddel blive tændt. Hvis symbolet for det flydende vaskemiddel ikke er tændt, betyder det, at det kan blive vasket med vaskepulver.



Når du trykker på den automatiske doseringstast for tredje gang, vil vaskepulver blive tændt og skyllemidlet vil blive slukket. Hvis du trykker på knappen for tredje gang, vil den gå tilbage til den første position.

5.6.3 Vaskemiddel og/eller skyllemiddel løber ud

Når der ikke er mere vaskemiddel eller skyllemiddel i vaskemiddelskuffen, blinker doseringssymbolet. Når dette symbol blinker, skal man tilføje det vaskemiddel eller skyllemiddel, der løber ud til doseringstanken. Produktet vil være i stand til at dosere tilstrækkeligt til 2-3 yderligere vaskecykluser fra det første øjeblik, hvor symbolet blinker.

5.6.4 Påfyldning af vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum

I tilfælde af at du kommer vaskemiddel eller skyllemiddel i det forkerte rum, se "Rengøring af vaskemiddelskuffen".

5.7 Tips til en mere effektiv vask

Tøj			
Lyse farver og hvidt tøj	Kulørt tøj	Sort/mørke farver	Finvask/uld/silke
(Anbefalet temperaturinterval afhængigt af tilsmudsningsgraden: 40-90 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -40 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -40 °C)	(Anbefalet temperatur afhængig af tilsmudsningsgraden: kold -30 °C)

Tilsmudsingsniveau	<p>Meget snavset (Svære pletter som f.eks. græs, kaffe, frugt og blod.)</p>	<p>Det kan være nødvendigt at forbehandle pletterne eller køre en forvask.</p> <p>Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj. Det anbefales at bruge pulvervaskemiddel til vask af ler- og jordpletter og pletter, der er følsomme over for blegemidler.</p>	<p>Pulver og flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj. Det anbefales at bruge pulvervaskemiddel til vask af ler- og jordpletter og pletter, der er følsomme over for blegemidler. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.</p>	<p>Flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj og mørke farver, kan bruges i doseringer anbefalet til meget snavset tøj.</p>	<p>Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.</p>
	<p>Normal snavset (som f.eks. svedpletter på krave og manchetter)</p>	<p>Vaskemidler som pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til normalt snavset tøj.</p>	<p>Vaskemidler som pulver og flydende former, som er anbefalet til kulørt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til normalt snavset tøj. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.</p>	<p>Flydende vaskemidler, som er anbefalet til kulørt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.</p>	<p>Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.</p>
	<p>Let snavset (Ingen synlige pletter).</p>	<p>Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til hvidt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.</p>	<p>Vaskemidler i pulver og flydende former, som er anbefalet til kulørt vaske-tøj, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj. Undlad at bruge vaskemidler med blegemiddel.</p>	<p>Flydende vaskemidler, som er anbefalet til vask af kulørt tøj og mørke farver, kan bruges i doseringer anbefalet til let snavset tøj.</p>	<p>Brug helst et flydende vaskemiddel anbefalet til vask af sarte tekstiler. Tøj af uld og silke skal vaskes med specielle vaskemidler fremstillet til uldvask.</p>

5.8 Vist vasketid

Du kan se programmets varighed på maskinens display, når du vælger et program. Programmets varighed justeres automatisk, mens det er i gang, afhængigt af mængden af vaske-tøj, du har fyldt i maskinen, skum, ubalance i tromlen, strømuds-ving, vandtryk og programindstillinger. **SÆRLIGE TILFÆLDE:** Når du starter et bomulds- eller bomuld-øko-program, viser displayet varigheden for en halvfyldt vask,


som er den mest almindelige mængde. Det er den mest almindelige brugercase. Den faktiske mængde vaske-tøj registreres af maskinen 20-25 min. efter programmets start. Hvis mængden svarer til mere end halvfyldt, justeres vaskeprogrammet herefter, og programmets varighed øges automatisk. Du kan følge ændringen på displayet.

6 Betjening af maskinen




Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

6.1 Betjeningspanel

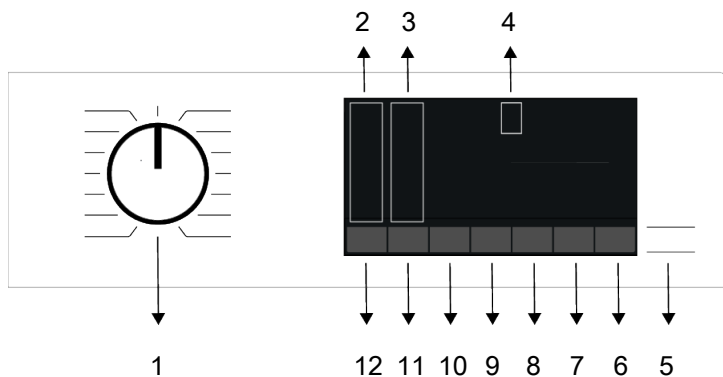

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Programvalgsknap | 2 Indikatorlys for temperatur |
| 3 Indikatorlys for centrifugeringshastighed | 4 Display |
| 5 Start/pause-knap | 6 Knap til fjernbetjening |
| 7 Knap til indstilling af sluttid | 8 Knap til hjælpefunktion 3 |
| 9 Knap til hjælpefunktion 2 | 10 Knap til hjælpefunktion 1 |
| 11 Knap til indstilling af centrifugeringshastighed | 12 Temperatur-indstillingsknap |

6.2 Symboler på displayet

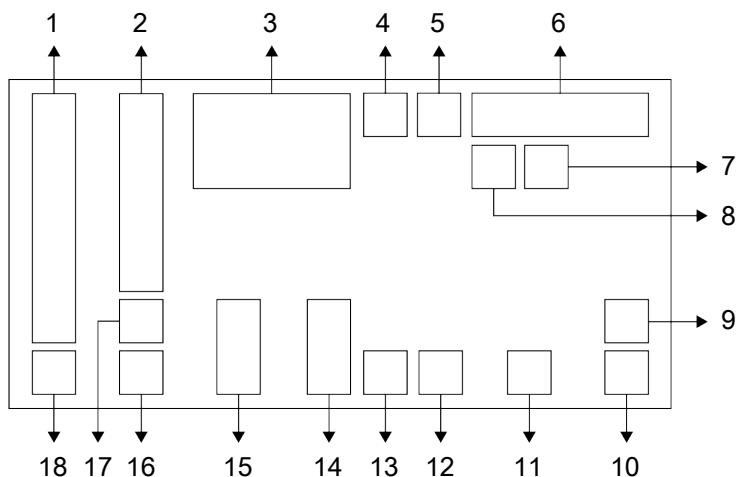

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Indikator for temperatur | 2 Indikator for centrifugeringshastighed |
| 3 Information om varighed | 4 Indikator for doseringsenhed |
| 5 Symbol for at frontlågen er låst | 6 Indikator for programopfølgning |
| 7 Indikator for tilføj tøj | 8 Indikator for ingen vand |
| 9 Indikator for internetforbindelse | 10 Indikator for fjernbetjening |
| 11 Indikator for udskudt start | 12 Indikatorer for hjælpefunktion 3 |
| 13 Symbol for aktiv børnesikring | 14 Indikatorer for hjælpefunktion 2 |
| 15 Indikatorer for hjælpefunktion 1 | 16 Indikator for ingen centrifugering |
| 17 Indikator for skyllestop | 18 Indikator for koldt vand |



De figurer, der anvendes til at beskrive maskinen i dette afsnit, er skematiske og svarer måske ikke præcist til din maskines funktioner.

6.3 Program- og forbrugsskema

Program	Temperatur (°C)	Maks. belastning i kg	Vandforbrug (l)	Energiforbrug (kWh)	Maks hastighed	Hjælpfunktioner				Temperatur (°C)
						Automatisk dosering	Anti-krøl+	Hurtig/intens	Damp	
Bomuld	90	9	98	2,55	1600	•	•	•	•	Kold - 90
	60	9	98	1,520	1600	•	•	•	•	Kold - 90
	40	9	95	1,02	1600	•	•	•	•	Kold - 90
Eco 40-60	40***	9	57,5	0,710	1600	•				40-60
	40***	4,5	40	0,480	1600	•				40-60
	40***	2,5	35	0,310	1600	•				40-60
Syntetisk	60	4	76	1,08	1200	•	•	•	•	Kold - 60
	40	4	74	0,620	1200	•	•	•	•	Kold - 60
Mini/Mini 14'	90	9	75	2,19	1200	•	•	•	•	Kold - 90
	60	9	75	1,11	1200	•	•	•	•	Kold - 90
	30	9	75	0,200	1200	•	•	•	•	Kold - 90
Mini/Mini 14' + Hurtig/intens	30	2	45	0,10	1200	•	•	•	•	Kold - 90
Skånsomt/Uld /Håndvask	40	2	60	0,54	800	•				Kold - 40
Mørkt Skånsomt/Jeans	40	5	86	0,74	1200	•	•	•	•	Kold - 40
Tromlerengøring	90	-	80	2,30	600				*	90
Hygiene+	90	9	125	3,00	1600	•			*	20-90
Skjorter	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	Kold - 60
Steam Refresh	-	1	1,5	0,11	-				*	-
Auto Program	60	9	****	****	1600	•	•			Kold - 60
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1200	•				-
Downloaded Program *****										
Blandet	40	4	83	0,80	800	•	•	•	•	Kold - 40
Håndklæder	60	4	115	1,60	800	•			•	Kold - 60
Gardiner	40	2	98	0,90	800	•				Kold - 40
Dyne/Dunjakker	60	-	100	1,09	800	•			•	Kold - 60
Undertøj	30	1	78	0,30	600	•				Kold - 30
Sports	40	5	60	0,51	1200	•				Kold - 40

• : Valgbar.

* : Vælges automatisk og kan ikke annulleres.

*** : Øko 40- 60-programmet er et test-program i forhold til temperaturvalg på 40 °C, EU-forordning EU/2019/2014 og EN 60456: 2016/A11: 2020-standard.

**** : Programmet registrerer typen og mængden af vasketøj og justerer automatisk vand- og strømforbrug samt programtid.

***** : Disse programmer kan benyttes med HomeWhiz-appen. Energiforbruget kan stige på grund af forbindelsen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal tøjmenge.



Læs installationsafsnittet i brugsanvisningen inden første brug. Hjælpfunktionerne i tabellen kan variere afhængigt af maskinmodellen.

Vand- og strømforbrug kan variere afhængigt af ændringer i vandtrykket, vandets hårdhed og temperatur, rumtemperatur, typen og mængden af vasketøj, valg af hjælpefunktioner og centrifugeringshastighed samt ændringer i den elektriske spænding.

Hjælpfunktionernes valgbarhed kan ændres af fabrikanten. Nye indstillinger kan blive tilføjet eller eksisterende kan blive fjernet

Din maskines centrifugeringshastighed kan variere afhængigt af programmet. Hastigheden kan ikke være højere end din maskines maksimale hastighed.

Mængden af støj og fugtighed varierer i henhold til centrifugeringshastigheden, når det vælges højere centrifugeringshastighed i centrifugeringsfasen, vasketøjet indeholder mindre fugtighed i slutningen af programmet, men der er mere støj,



Når du vælger et program, kan du se vasketiden på din maskines display. Alt efter mængden af vasketøj, du har lagt ind i maskinen, kan der være en forskel på op til 1-1,5 time mellem den varighed, der vises på displayet, og vaskeprogrammets faktiske varighed. Varigheden opdateres automatisk kort efter, at vasken starter

Vælg altid den lavest tilladte temperatur. De mest effektive programmer i forhold til energiforbrug er generelt dem, der køres ved lavere temperaturer og i længere tid.

Oplysningerne om centrifugeringshastighed, der står i programtabellen angiver den centrifugeringshastighed, der vises på betjeningspanelet.

Forbrugsværdier (DA)								
	Temperaturvalg °C	Centrifugeringshastighed (cyklusser/min)	Kapacitet (kg)	Programvarighed (t:min)	Energiforbrug (kWh/cyklus)	Vandforbrug (liter/cyklus)	Vasketøjstemperatur (°C)	Resterende fugtighedsprocent (%)
Eco 40-60	40	1551	9	03:48	0,710	57,5	33	42
	40	1551	4,5	02:53	0,480	40	28	43,2
	40	1551	2,5	02:53	0,310	35	22	48,5
Bomuld	20	1600	9	03:40	0,460	95	20	44,9
	60	1600	9	03:40	1,520	98	60	44,9
Syntetisk	40	1200	4	02:20	0,620	74	40	40
Mini/Mini 14'	30	1200	9	00:28	0,200	75	23	62

Forbrugsværdierne angivet for programmer andre end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.


6.4 Programvalg

1. Vælg det program, der passer til typen, mængden og tilsmudsningsgraden af dit vasketøj ifølge "Program- og forbrugstabellen".



Programmerne er begrænset til den højeste centrifugeringshastighed, de pågældende stoftyper kan tåle. Når du vælger et program, skal du altid tage altid hensyn til tekstiltypen, farven, tilsmudsningsgraden og den tilladte vasketemperatur.

2. Vælg det ønskede program med knappen Programvalg.

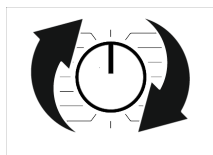

6.5 Programmer

• Automatisk ekstra skyllefunktion

Din maskine kontrollerer vandets uklarhed i nogle skylletrin, og tilføjer op til to ekstra skylletrin efter behov for at skylle vaske-midlet ud af dit tøj.

• CustomWash

Dette er en smart funktion, der gør det muligt for dig at personalisere vaskeprogrammerne via HomeWhiz-appen.

Når dit valgte program er færdigt, kan du evaluere det med denne funktion på HomeWhiz. Du kan personalisere dit program gennem appen i henhold til din evaluering.



Der kan komme ændringer i energi, vandforbrug og programvarighed i programmet efter at du har opdateret den med denne funktion. Programmer, der understøtter denne funktion er angivet med dette funktions-symbol i HomeWhiz-appen.

• SpinSave

Det sikrer mere effektiv brug af dit vaske-middel med kraftig mekanisk bevægelse under vasken. Således bevarer den din va-

skekvalitet, uden at du behøver at sætte varme på dit vasketøj i lang tid, og mindsker dit energiforbrug.

Denne teknologi bruges i programmer, der indeholder symboler eller farver vist på panelet.

• Eco 40-60

I Eco 40- 60-programmet kan du vaske normalt snavset bomuldsvasketøj som er blevet angivet til at blive vasket sammen ved 40 °C eller 60 °C. Dette program er et standardtestprogram ifølge EU-lovgivning med øko-venligt design og energimærkning.

Selvom dette program vasker i længere tid, end andre vaskeprogrammer, er det mere effektivt med hensyn til energi- og vandforbrug. Den faktiske vandtemperatur kan være forskellig fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre tøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan perioder i programfaser automatisk blive kortere. På denne måde vil energi- og vandforbrug blive meget lavere.

• Bomuld

Du kan vaske dit slidstærke bomuldsvasketøj (lagner, sengetøj, håndklæder, badekåber, undertøj m.m.) på dette program. Når der trykkes på knappen til funktionen for hurtigvask, forkortes programvarigheden markant, mens de intense vaskebevægelser sikrer en effektiv vask. Dit meget snavsede vasketøj sikres en bedre vask og skyl, hvis funktionen for hurtigvask ikke vælges.

• Syntetisk

Brug dette program til at vaske dit tøj såsom t-shirts, bluser, syntetisk-bomuld mv. Hurtigvaskefunktionen afkorter programmets varighed betydeligt og sikrer effektiv vaskeevne for let snavset vasketøj. Hurtigvaskefunktionen er uegnet til meget snavset vasketøj.

Hvis dit produkt ikke har et særligt gardin-program, kan du bruge dette program. Vask dine gardiner ved max. 40 °C og med en centrifugeringshastighed op til 800 rpm.

• Skånsomt/Uld /Håndvask

Brug dette program til at vaske uld/finvask. Vælg den temperatur, der svarer til den, der er angivet på tøjets vaskemærke. Dit vasketøj vaskes med en meget blid vask for ikke at skade tøjet.

• Hygiene+

Anvendelse af et damptrin i starten af programmet gør det let at blødgøre snavs. Brug dette program til vask af bomuldstøj (som f.eks. babytøj, lagner, sengetøj, undertøj osv.), som kræver en antiallergisk og hygiejnisk vask ved høje temperaturer med en intensiv og langvarig vaskecyklus. Den høje hygiejnstandard sikres takket være dampen, der anvendes før programmet, den lange opvarmningstid og det ekstra skylletrin.

• Dyne/Dunjakker

Brug dette program til at vaske dine fiberdyner med mærket "kan maskinvaskes". Kontroller at du har ilagt dynen korrekt, for ikke at beskadige maskinen og dynen. Fjern dynebetrækket, før du lægger dynen ind i maskinen. Fold dynen på midten, inden du lægger den ind i maskinen. Når du lægger dynen ind i maskinen, skal du være opmærksom på at den ikke kommer i berøring med lugens pakning, dørbælgen eller glasset.

Desuden kan dette program bruges til at vaske frakker, dyneveste, jakker m.m., der indeholder fjer, med mærket "kan maskinvaskes".



Vask ikke mere end 1 dobbelt fiberdyne (200 x 200 cm) ad gangen. Dynen, puder m.m., der indeholder bomuld, må ikke vaskes i maskinen.



Undlad at vaske andre materialer end tæpper, løbere osv. i maskinen. Ellers kan det beskadige maskinen permanent.

• Centrifugering+Udpumpning

Brug dette program til at fjerne vand fra tøjet/i maskinen.

• Skylning

Brug dette program, når du ønsker separat skylning eller stivelse.

• Steam Refresh

Brug dette program til at reducere krølning og strygetid af en lille mængde uplettet vasketøj af bomuld, syntetisk eller blandet vasketøj.



Dette er ikke et vaskeprogram. Læg ikke kemikalier som vaskemidler, blegemiddel, pletfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiejniske ventilationsprogram.

• Gardiner

Dette program kan bruges til at vaske tyl og gardiner. Vask kun netgardiner med en lille mængde vaskemiddel i sæbeskuffens rum til klarvask, da deres vævestruktur forårsager stor skumdannelse. Programmets særlige centrifugering gør, at tyl og gardiner krøller mindre. Fyld ikke op med gardiner over den specificerede kapacitet for ikke at beskadige dem.



Det anbefales at bruge specielle vaskemidler til gardiner ved dette program.

• Skjorter

Dette program bruges til at vaske skjorter lavet af bomuld, syntetisk og syntetisk blandet stof. Det reducerer krøller i tøjet. Der anvendes damp til sidst i programmet, som hjælper funktionen med at forhindre, at tøjet krøller. Den særlige centrifugeringsprofil og dampen, der anvendes sidst i programmet, sikrer, at dine skjorter krøller mindre. Forbehandlingsalgoritmen aktiveres, når funktionen for hurtigvask vælges.

• Kom forbehandlingskemikallet direkte på tøjet, eller tilsæt det sammen med vaskemidlet i rummet til vaskepulver. På denne måde opnår du den samme vaskestandard, som ved en normal vask, men på meget kortere tid. Dine skjorters levetid forlænges. Brug ikke forvask, hvis du

planlægger at bruge din maskines forsikelsesfunktion. Forvaskemidlet kan løbe ud på dit tøj og forårsage pletter.

**Det anbefales at køre cyklussen med mere end 6 skjorter for at opnå det bedste krølniveau på dine skjorter ved hjælp af denne cyklus. Når vask køres med mere end 6 skjorter, kan der være forskelle i krølniveauet og fugtigheden i skjorterne ved afslutningen af cyklussen.

• **Mini/Mini 14'**

Brug dette program til hurtig vask af let snavset eller uplettet bomuldstøj på kort tid, men ikke for håndklæder eller tungt bomuld. Programvarigheden kan reduceres ned til 14 minutter, når funktionen for hurtigvask vælges. Der kan maksimalt vaskes 2 (to) kg vasketøj, når funktionen for hurtigvask vælges.

• **Mørkt Skånsomt/Jeans**

Brug dette program til at beskytte farven på dit mørke tøj eller jeans. Det udfører en effektiv vask ved hjælp af særlige tromlevægelsler, selvom temperaturen er lav. Det anbefales at bruge et flydende vaskemiddel eller uldvaskemiddel til mørkt vasketøj. Brug ikke dette program til at vaske tøj, der indeholder uld m.m.

• **Tromlerengøring**

Rengør tromlen regelmæssigt (en gang hver 1 til 2 måneder) for at sikre den nødvendige hygiejne. Der anvendes damp før programmet for at blødgøre rester i tromlen. Tænd programmet, når maskinen er helt tom. For bedre resultater kan du tilføje pulverkalkfjerner til vaskemaskiner, når funktionen for pulvervaskemiddel er valgt. Efterlad frontdøren halvt lukket, efter at programmet er afsluttet, så maskinens inderside tørrer.



Dette er ikke et vaskeprogram. Det er et vedligeholdelsesprogram.

Kør ikke programmet, hvis der er noget inde i maskinen. Når du forsøger at betjene maskinen, mærker den automatisk, at der er en belastning indeni, og vil stoppe eller fortsætte programmet, afhængig af maskinens model. Der opnås ikke effektiv rensning hvis programmet genoptages.

• **Blandet**

Brug til at vaske bomuld og syntetisk tøj sammen uden at sortere det.

• **Auto Program**

Brug dette program til vask af tøj, der ofte vaskes, af bomuld, syntetiske eller blandede (bomuld+syntetisk) fibre. Programmet mærker type, mængde og snavniveau på vasketøjet, du lægger i maskinen, og justerer automatisk vandforbruget, programvarigheden og mængden af vaskemiddel, hvis dit produkt har en automatisk doseringsfunktion.



ADVARSEL

Brug ikke dette program til vask af uld og sarte tekstiler.

Den maksimale vasketemperatur for det automatiske program, afhængigt af tilsmudsgraden og type af vasketøjet, er 60°C. Vaskeydelsen er muligvis ikke tilstrækkelig til meget snavset hvidt tøj eller genstridige pletter (på kraver, sokker, svedpletter, osv.). I disse tilfælde anbefales det at vælge et bomuldsprogram med forvask og indstille temperaturen til 50-60 °C.

Det automatiske program registrerer mange tøjtyper korrekt og vasker dem alle sikkert.

• **Undertøj**

Du kan bruge dette program til at vaske sart tøj, der kræver håndvask, eller sart damelingeri. Små mængder tøj skal vaskes i vaskeposer. Kroge, knapper m.m. skal lukkes, og lynlåse skal lynes op.

• Sports


Brug dette program til at vaske sports- og udendørstøj, der indeholder blandinger af bomuld/syntetiske materialer og vandafvisende materialer, som f.eks. gore-tex mv. Det sørger for at dit tøj vaskes forsigtigt takket være særlige rotationsbevægelser.

• ColdWash

Brug til at vaske dit moderat snavsede og holdbare bomulds-/syntetiske vasketøj. Takket være vaskealgoritmen, der er specielt udviklet til dette program, er effektiv vask sikret uden at udsætte vasketøjet for høje temperaturer.

• Downloaded Program


Dette er et særligt program, der giver dig mulighed for at downloade forskellige programmer, når du vil. I starten er der et program, du kan se som standard i HomeWhiz-appen. Imidlertid kan du bruge HomeWhiz-appen til at vælge et program fra den fastlagte liste af programmer og derefter skifte og bruge det.

 Vælg Downloadet program, hvis du ønsker at benytte HomeWhiz-funktionerne eller funktionen for fjernbetjening. Detaljerede oplysninger kan findes i HomeWhiz-funktionen og funktionen for fjernbetjening.

• Håndklæder


Brug dette program til at vaske slidstærkt bomuldstøj som f.eks. badehåndklæder. Når du lægger badehåndklæder ind i maskinen, skal du være opmærksom på at placere dem, så de ikke rører ved dørpakningen eller glasset.

6.6 Valg af temperatur

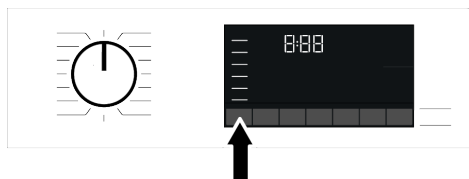


Når et nyt program vælges, vises den anbefalede temperatur for det valgte program på temperaturindikatoren. Den anbefalede temperatur er muligvis ikke den maksimale temperatur for det valgte program.


Tryk på knappen temperaturindstilling for at ændre temperaturen. Temperaturen sænkes gradvist.

 Der kan ikke foretages ændringer i programmer, hvor temperaturindstilling ikke er tilladt.

Du kan også ændre temperaturindstillingen, efter vasken er startet. Denne ændring er kun mulig, hvis vasketrinnene tillader det.

 Hvis du går til koldvask og trykker på temperaturindstilling-knappen igen, vil den anbefalede maksimale temperatur for det valgte program blive vist på displayet. Tryk på temperaturindstillingsknappen igen for at sænke temperaturen.

6.7 Valg af centrifugeringshastighed

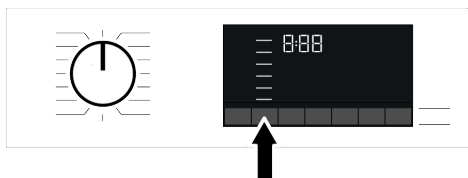

Når et nyt program vælges, vises den anbefalede centrifugeringshastighed for det valgte program på centrifugeringsindikatoren. Den anbefalede centrifugeringshastighed er muligvis ikke den maksimale centrifugeringshastighed for det valgte program.

Tryk på knappen til regulering af centrifugeringshastighed for at skifte centrifugeringshastigheden. Centrifugeringshastigheden sænkes gradvist. Derefter dukker menupunkterne "Skyllestop" og "Ingen centrifugering" op på displayet.

Hvis du ikke tømmer maskinen umiddelbart efter, programmet er slut, kan du bruge funktionen Skyllestop for at undgå, at tøjet krøller, når der ikke er vand i maskinen.

Denne funktion beholder vasketøjet i det sidste hold skyllevand. Hvis du ønsker at centrifugere dit vasketøj efter brug af funktionen Skyllestop:

1. Juster centrifugeringshastigheden.
2. Tryk på start/pause. Programmet fortsætter. Maskinen tømmes for vand, og tøjet centrifugeres.

Hvis du ønsker at tømme maskinen for vand ved slutningen af programmet uden at centrifugere, skal du bruge funktionen Ingen centrifugering.

i Der kan ikke foretages ændringer i programmer, hvor indstilling af centrifugeringshastighed ikke er tilladt.


Du kan også ændre centrifugeringshastigheden, efter programmet er startet, hvis vasketrinnene tillader det. Ændringer er ikke mulige, hvis vasketrinnene ikke tillader det.

Læg i blød

Hvis du ikke tømmer maskinen umiddelbart efter, programmet er slut, kan du bruge funktionen skyllestop og beholde vasketøjet i det sidste hold skyllevand for at undgå, at tøjet krøller, når der ikke er vand i maskinen. Tryk på knappen start/pause, efter funktionen er udført, hvis du vil tømme maskinen for vand uden at centrifugere vasketøjet. Programmet fortsætter og afsluttes, når maskinen er tømt for vand.

Indstil centrifugeringshastigheden, og tryk dernæst på knappen for start/pause, hvis du ønsker at centrifugere det vasketøj, der ligger i vandet. Programmet fortsætter. Maskinen tømmes for vand, vasketøjet centrifugeres, og programmet er færdigt.

6.8 Valg af hjælpefunktioner

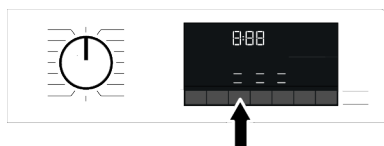

Vælg den ønskede hjælpefunktion, før programmet startes. Når et program vælges, tændes lysene for de hjælpefunktioner, der er valgt sammen med det.

i Der lyder en alarm, hvis der trykkes på en knap til en hjælpefunktion, der ikke kan vælges sammen med det valgte program.

Nogle funktioner er ikke kompatible. Hvis du vælger en anden hjælpefunktion, der er i konflikt med den første valgte funktion, inden du starter maskinen, vil den funktion, der blev valgt først, blive annulleret, og den anden hjælpefunktion vil forblive aktiv. Hvis du f.eks. vælger Hurtigvask, efter du har valgt funktionen Ekstra Vand, annulleres funktionen Ekstra Vand, og Hurtigvask forbliver aktiveret.

Hjælpefunktioner, der ikke er kompatible med vaskeprogrammet, kan ikke vælges. (Se "Program- og forbrugsskema")

Nogle programmer har hjælpefunktioner, der skal køre samtidigt. Disse funktioner kan ikke annulleres. Rammen om symbolerne for hjælpefunktionerne lyser ikke, kun området inden i rammerne lyser.

6.8.1 Hjælpefunktioner

• Hurtig/intens

Du kan reducere eller øge programvarigheden med denne funktion. Afhængigt af programvalg kan der være forskel i forøgelse og formindskelse af hastighed. I tilfælde af LED for HURTIG eller INTENSIV ikke er tændt, vises den korrekte programvarighed for normalt / snavset vasketøj.

Afhængigt af programvalget kan den intensive funktion vælges automatisk. I dette tilfælde vil LED for INTENSIV være tændt. Du kan bruge valget Intensive til at opnå en bedre vaskeevne, når du vasker meget snavset vasketøj.

Du kan reducere tiden for dit let snavsede vasketøj ved at trykke på knappen Fast/Intensive, når intensive-programmerne er valgt. Når du trykker en gang på knappen, skal LED slukkes og du skal få den rigtige programvarighed for normalt / snavset vasketøj. Når du trykker på den samme knap

en anden gang, vil den hurtige LED lyse, tiden vil blive forkortet lidt, og den vil vise minimum-programvarigheden, som passer til dit mindre snavsede vasketøj. Programvarigheden kan blive afkortet med 50%, når denne funktion er valgt. Takket være de optimerede vasketrin opnås høj mekanisk aktivitet og optimalt vandforbrug, samt høj vaskeevne på trods af den kortere varighed.

• Damp

Denne funktion hjælper med at mindske krøl på dit bomuldsvasketøj, syntetisk og blandet vasketøj, afkorte strygetider og fjerner pletter ved at blødgøre dem.

*Under betingelser, hvor dampfunktionen anvendes ved afslutningen af programmet, kan dit vasketøj blive varmere ved afslutningen af vasken. Dette er forventet inden for programmets betingelser.



Du må ikke bruge flydende vaskemiddel under dampfunktionen, hvis produktet ikke har en beholder til flydende vaskemiddel eller en doseringsfunktion til flydende vaskemiddel. Du risikerer at få pletter på tøjet.

• Automatisk dosering

Du kan ændre din dosering og vaskemiddelpræference med denne hjælpefunktionstast. For detaljerede oplysninger, se "Doseringsvalg, Annullering eller brug af vaskepulver

• Indstilling til automatisk dosering

Med denne funktion ændres doseringsmængden af flydende vaskemiddel og skyllemiddel. Tryk på knappen automatisk dosering for at aktivere denne funktion.

Overvej mængden af vasketøj, hvor snavsset vasketøjet er samt vandets hårdhed med hensyn til tilstrækkelig mængde af vaskemiddel, når du vasker. For at få din maskine til at dosere en passende mængde vaskemiddel ved automatisk dosering, skal du definere de anbefalede mængder, der står på pakningen med det vaskemiddel, du

bruger i maskinen. Ser derfor "Skift doseringsindstillinger for flydende vaskemiddel og skyllemiddel" nedenfor.

Du kan finde vandets hårdhed hos den vandadministration, der er ansvarlig, hvor du bor, eller du kan bestemme den gennem en test af vandets hårdhed. Fabrikanten af vaskemiddel anbefaler at bruge mere vaskemiddel, når vandets hårdhed er høj.

Når du overvejer vandets hårdhed, kan du fastlægge en referenceværdi på mellem 15 – 200 ml pr. 4-5 kg middelsnavset vasketøj. Den doserede mængde vil automatisk blive justeret, baseret på den specifikation af vasketøjet, som foretages af sensorerne.

Til Blød / Middel vandhårdhed:

Let snavsset: a ml.

Middelsnavset: **b ml.**

Meget snavsset: c ml.

Til hårdt vand:

Let snavsset: d ml.

Middelsnavset: **e ml.**

Meget snavsset: f ml.

Fabrikanten af vaskemiddel leverer brugerbefalinger svarende til ovenstående tabel. Den værdi, du skal definere på maskinen er den middelsnavsede værdi. Baseret på vandets hårdhed skal du definere **b-** eller **e-**værdien på maskinen.

Hvis den mængde vasketøj, du vil vaske er forskellig fra 4-5 kg, behøver du ikke at ændre doseringsindstillingen. Din maskine justerer automatisk doseringsmængden baseret på den ilagte mængde.



Hvis du ændre vaskemiddelmodellen, du bruger, anbefaler vi, at du justerer doseringen igen for at opnå de bedste resultater.

Programanbefalinger efter vasketøjets snavs-niveau.

Du kan bruge "Hızlı"-funktionen til dit let snavsede vasketøj. Når du vælger "Hızlı"-funktionen, vil din maskine justere vaskemiddeldoseringen for let snavsset vasketøj.

Du kan bruge "Yoğun"-funktionen til dit meget snavsede vasketøj. Når du vælger "Hızlı"-funktionen, vil din maskine justere vaskemiddeldoseringen for meget snavset vasketøj.


Snavsethedsgraden i automatisk program.

I produkter, som har den automatiske skylfunktion, udføres detektering af snavs som en del af det automatiske program. Programvarigheden og den doserede mængde vaskemiddel vil ændres baseret på, hvor snavset det er.

Ændring af doseringsindstillinger til flydende vaskemiddel og skyllemiddel:



1. Tryk på tasten Automatisk Dosering Når flydende vaskemiddel er tændt og skyllemiddel er slået fra, bliver skærmen for indstilling af flydende vaskemiddel aktiv. Når flydende vaskemiddel er slukket og skyllemiddel er tændt, bliver skærmen for indstilling af flydende vaskemiddel aktiv. LED-lampen for den aktive indstilling vil tænde.

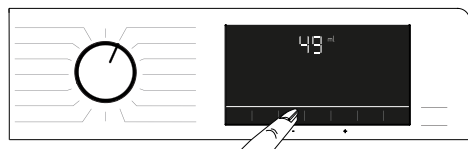

2. Tryk på tasterne "+" og "-" for at skifte referenceværdier for doseringen.
3. Når doseringsmængdeindstillingen er afsluttet, kan du gå tilbage til hovedmenuen, ved at trykke på den automatiske doseringstast. For alle programmer ud-

føres doseringen baseret på de seneste indstillinger, du har valgt, indtil du vælger en ny indstilling.

• Fjernbetjening

Du kan bruge denne knap til hjælpefunktioner til at forbinde dit produkt og dine smart enheder. Detaljerede oplysninger kan findes i afsnittet "Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening".

• Tilpasset program

Denne hjælpefunktion kan kun vælges til bomulds- og syntetiske programmer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funktion er aktiveret under menuen HomeWhiz "Personliggør", kan du tilføje op til fem yderligere skylletrin til programmet. Du kan vælge og bruge hjælpefunktioner, selv om de ikke findes på din maskine. Du kan øge og reducere tidsindstillingerne til bomulds- og syntetiske programmer uden risiko.



Når hjælpefunktionen "Tilpasset program" vælges, afviger vaskeresultatet og energiforbruget fra de angivne værdier.

6.8.2 Funktioner/programmer, der vælges ved at holde funktionsknapperne nede i tre sekunder

• Anti-krøl+

Denne funktion vælges, når den relevante hjælpefunktionsknap trykkes ned, og holdes nede i 3 sekunder, og programopfølgningenslampe for det relevante trin tændes. Hvis denne funktion vælges roterer tromlen i op til 8 timer for at sikre, at tøjet ikke krøller ved programmets afslutning. Du kan annullere programmet og tage dit vasketøj ud på hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 8 timer. Tryk på knappen til valg af funktion eller knappen tænd/sluk for at annullere funktionen. Lampen for dette programtrin forbliver tændt, indtil funktionen annulleres, eller trinnet afsluttes. Funktionen aktiveres også under de følgende vaskecykluser, hvis funktionen ikke annulleres.

• Børnesikring

Brug funktionen Børnesikring for at sikre, at børn ikke piller ved maskinen. Dermed undgår du, at der sker ændringer i et program, der er i gang.



Du kan tænde og slukke maskinen med knappen tænd/sluk, når børnesikringen er aktiveret. Når du tænder maskinen igen, fortsætter programmet fra det sted, det stoppede.

Når børnesikringen er aktiveret, går alarmen i gang, hvis der trykkes på knapperne. Alarmen slukker, hvis der trykkes på knapperne fem gange i træk.

Aktivering af børnelåsen:

Tryk på og hold knappen til den tilhørende hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen som "3- 2- 1 " på displayet slutter, dukker børnesikringssymbolet op på displayet. Du kan slippe Hjælpefunktionsknop 3 når denne advarsel symbolet vises i displayet.

Deaktivering af børnelås:

Tryk på og hold knappen til den tilhørende hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen "3- 2- 1" på displayet er slut, forsvinder børnesikringssymbolet.

• Trådløs forbindelse

Du kan forbinde din maskine og dine smartheders med den trådløse forbindelse. På denne måde kan du bruge din smarthed til at få oplysninger om din maskine og betjene den.

Sådan aktiveres trådløs forbindelse:

Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede i 3 sekunder. Efter nedtællingen "3-2-1" på skærmen slutter, dukker symbolet, "On" op. Når denne underretning vises, så stop med at trykke på knappen på fjernbetjeningen. Ikonet for trådløs forbindelse blinker, mens produktet opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen oprettes, forbliver ikonet tændt.

Sådan deaktiveres trådløs forbindelse:

Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede i 3 sekunder. Nedtælling "3-2-1" vil blive vist og derefter vil "Sluk"-ikonet dukke op på displayet.



For at aktivere trådløs forbindelse, skal maskinopsætningen fuldføres gennem HomeWhiz-appen. Efter opsætning vil den trådløse forbindelse blive aktiveret, hvis du trykker på knappen "Fjernbetjening".

6.9 Sluttid

Tidsdisplay

Når funktionen sluttid er valgt, vil den resterende tid indtil programmet starter blive vist i timer som 1h, 2h, og den resterende tid til at afslutte programmet efter at dit program starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programmernes varighed kan afvige fra de tider, der er angivet i afsnittet "Program- og forbrugsskema", afhængigt af vandtrykket, vandets hårdhed og temperatur, rumtemperaturen, mængden og typpen af vasketøj, de valgte hjælpefunktioner og ændringer i strømspændingen.




Efter et vist tidsrum, når sluttidsfunktionen er aktiveret, skifter maskinen til stand-by-tilstand og nogle LED'er på displayet slukkes. LED'er tændes i tilfælde af brugerindtastning.


Med Sluttidspunkt-indstillingsfunktionen, kan sluttidspunktet for programmet forsinkes op til 24 timer. Efter at have trykket på knappen Sluttid bliver programmets forventede sluttid vist. Hvis Sluttid indstilles, vil Sluttidsindikatoren blive tændt.

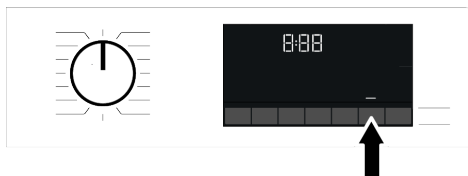


For at aktivere funktionen sluttid og dermed afslutte programmet på det angivne tidspunkt, skal du trykke på knappen Start/Pause, efter du har indstillet tiden.

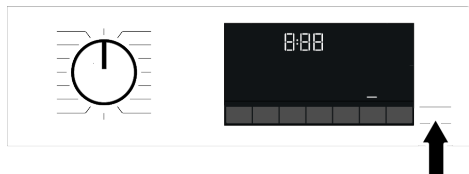

Hvis du ønsker at annullere funktionen sluttid, skal du trykke på knappen tænd/sluk for at slukke og tænde maskinen.


 Når du har aktiveret funktionen Sluttid, må du ikke hælde flydende vaskemiddel i rum 2 til vaskepulver. Du risikerer at få pletter på tøjet

1. Åbn frontlugen, læg vasketøjet ind, og tilsæt vaskemiddel m.m.
2. Vælg vaskeprogram, temperatur, centrifugeringshastighed og, om nødvendigt, hjælpefunktioner.
3. Indstil den ønskede sluttid ved at trykke på knappen Sluttid. Sluttids indikator tænder.
4. Tryk på start/pause. Nedtællingen starter.


 Der kan tilføjes vasketøj under nedtællingen til sluttid. Når nedtællingen er færdig, slukkes indikatoren for sluttid, og det valgte program starter, mens varigheden af det valgte program vises på displayet.

6.10 Start af programmet

1. Tryk på knappen Start/Pause i 1 sekund for at starte programmet.
2. Start/Pause-knapens svage lys bliver nu konstant, hvilket indikerer, at programmet er startet.

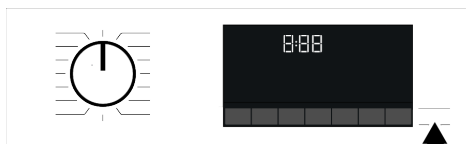

3. Lastedøren er låst. Når indlæsningsdøren er låst, vises dørlåssymbolet på skærmen.

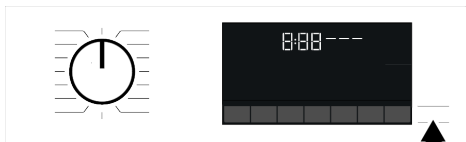


4. Indikatorlamperne for programopfølgning på skærmen viser det aktuelle programtrin.

6.11 Frontlugens lås

Frontlugen har et låsesystem, som forhindrer at frontlugen åbnes i tilfælde, hvor vandstanden ikke tillader det.

Symbolet for "låst frontluge" vises på displayet, når frontlugen er låst.



 Frontlugen låses, hvis funktionen for fjernbetjening vælges. For at åbne døren skal du deaktivere Fjernbetjeningsfunktionen ved enten at trykke på Fjernbetjeningsknappen eller ændre programpositionen.

Åbning af lugen i tilfælde af strømafbrydelse:




Ved strømsvigt kan du bruge nødhåndtaget til frontlugen under pumpefilterdækslet til at åbne frontlugen manuelt.



For at undgå, at vand flyder over, skal du, før du åbner frontlugen, sørge for, at der ikke er vand tilbage i maskinen.


1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.

2. Løft luget til pumpefilteret.

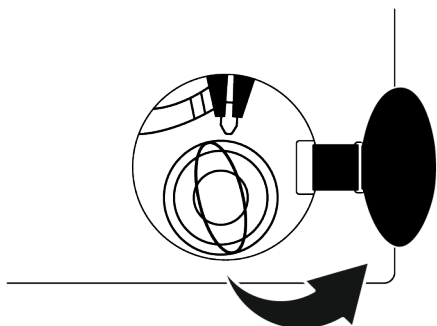


3. Træk i nødhåndtaget bag frontlugen med et værktøj og udløs den. Åben derefter frontlugen.


4. Hvis frontlugen ikke åbner, så gentag det tidligere trin.

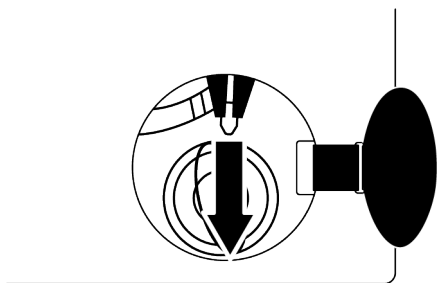


6.12 Ændring af valg efter programstart


Tilføjelse af vasketøj, efter at programmet er startet :

Når du trykker på knappen Start/Pause, deaktiveres dørlåsen, hvis vandstanden i maskinen er passende, og døren åbnes, så du kan tilføje vasketøj. Når dørlåsen er deaktiveret, forsvinder dørlåssymbolet på skærmen. Når du har tilføjet vasketøj, skal du lukke døren og trykke på knappen Start/Pause igen for at fortsætte med at vaske.

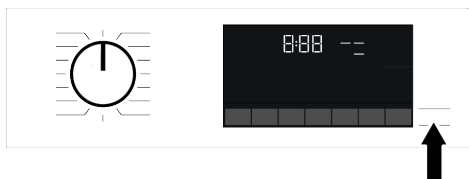


Hvis vandniveauet i maskinen er utilstrækkeligt, når du trykker på knappen Start/Pause, kan dørlåsen ikke deaktiveres, og dørlåsesikonet på displayet vil fortsat vises.

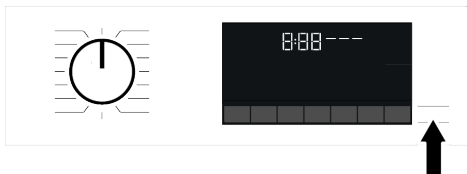

 Hvis vandtemperaturen inde i maskinen er over 50 °C, kan du ikke deaktivere dørlåsen af sikkerhedsmæssige årsager (selvom vandstanden er passende).


Sæt maskinen i pausetilstand:

For at sætte vaskemaskinen på pause skal du trykke på knappen Start/Pause og holde den nede i 1 sekund. Pause-symbolet blinker på displayet.

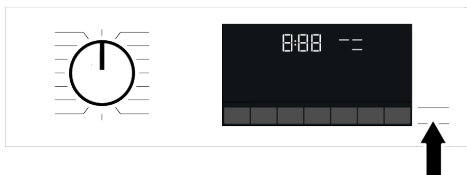


Ændring af programvalget, efter at programmet er startet:

Hvis Børnesikring ikke er aktiv, kan programmet ændres, mens det aktuelle program kører. Dette annullerer det aktuelle program.

 Det valgte program starter forfra.


Ændring af hjælpefunktion, hastighed og temperaturindstillinger:

Afhængigt af det trin, programmet har nået, kan du deaktivere eller aktivere hjælpefunktioner. Se "Valg af hjælpefunktion" Du kan også ændre centrifugeringshastigheden og temperaturindstillingerne. Se "Valg af centrifugeringshastighed" og "Valg af temperatur".

 Hvis vandtemperaturen inde i maskinen er høj, eller vandstanden er over dækningslinjen, åbnes indlæsningsdøren ikke.

6.13 Annullering af programmet

Et program kan annulleres ved at dreje programvælgeren til et andet program eller ved at tænde og slukke maskinen ved brug af programvælgeren.

 Hvis du drejer programvælgeren, mens børnesikringen er aktiveret, kan programmet ikke annulleres. Du skal først annullere børnesikringen. Hvis du vil åbne døren efter at have annulleret et program, men det ikke er muligt, da vandet i maskinen når op over dørens kant, skal du dreje knappen til valg af program over på programmet Udpumpning+Centrifugering og dermed tømme maskinen for vand.

6.14 Afslutning af programmet

Når programmet er afsluttet, vises symbolet for slut på displayet.

Hvis du ikke trykker på en knap i løbet af 10 minutter, slukker maskinen. Displayet og alle indikatorer slukker.

Hvis du trykker på knappen tænd/sluk, vises de afsluttede programtrin på displayet.

6.15 Funktionerne HomeWhiz og fjernbetjening

Du kan kontrollere din vaskemaskine fra smarte enheder og få oplysninger om status for din maskine, takket være HomeWhiz-funktionen. Du kan udføre mange operationer på din maskine fra din smartenhed ved at bruge HomeWhiz-appen. Desuden får du også adgang til nogle funktioner, der kun er tilgængelige via HomeWhiz-funktionen.

Du skal downloade HomeWhiz-appen fra appbutikken på din smartenhed for at bruge din maskines Wi-Fi funktion.

For at bruge appen, skal du sørge for at din smartenhed er tilsluttet til internettet.

Hvis du bruger appen for første gang, så udfyld brugerkontoen ved at følge instruktionerne i appen. Du kan bruge alle HomeWhiz-aktiverede produkter i dit hjem gennem denne konto, når registreringen er fuldført.

Bluetooth på din smartenhed skal være tændt og din enhed skal være tilsluttet til internettet under opsætningen. Din smartenhed skal være tæt på din vaskemaskine. Efter opsætningen kan Bluetooth slukkes eller din smartenhed behøver ikke at være tæt på vaskemaskinen. Du kan bruge dit produkt, forudsat at din smartenhed har forbindelse til internettet.

Du kan trykke på fanen "Enheder" i applikationen for at se apparater parret med din konto. Du kan udføre brugerparingen af disse produkter på denne side.

Efter at appen er indstillet med HomeWhiz, kan din vaskemaskine give dig øjeblikkelige statusunderretninger via din smartenhed.

Din vaskemaskine sender notifikationer til dig gennem HomeWhiz-appen i følgende tilfælde:

- Ved afslutningen af programmet,
- Når vaskemaskinens frontlåge åbnes
- I tilfælde af afbrydelse af vandet,
- I tilfælde af sikkerhedsadvarsel,



For at udnytte HomeWhiz-funktionen, skal du sikre at HomeWhiz-appen er installeret på din smartenhed, og at din vaskemaskine er tilsluttet til dit hjemme-Wi-Fi-netværk. Når dit køleskab ikke er tilsluttet til hjemmenetværket, fungerer dit produkt, som et apparat uden HomeWhiz-funktion.

Dit produkt skal fungere med en forbindelse til det trådløse hjemmenetværk. Styring ved hjælp af appen vil blive aktiveret gennem dette netværk. Derfor skal den trådløse signalstyrke nær maskinens placering være passende.

Virker med HomeWhiz 2.4 GHz frekvensbånd.

Besøg www.homewhiz.com for at se hvilke versioner til Android og IOS, som understøttes af HomeWhiz-appen.




Alle sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i afsnittet med titlen "**GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**" gælder også for fjernbetjening med HomeWhiz-funktionen.

6.15.1 Opsætning af HomeWhiz

Der skal laves en forbindelse mellem dit produkt og appen for at appen fungerer. Følg trinnene nedenfor for at etablere denne tilslutning.

1. Hvis du tilføjer et produkt for første gang, skal du trykke på "Tilføj/fjern apparat" i HomeWhiz-appen. Vælg knappen "TILFØJ APPARAT" (tryk her for at indstille et nyt apparat) i øverste højre hjørne. Udfør opsætningen ved at følge både nedenstående trin og trinene i HomeWhiz-applikationen.
2. Sørg for, at din maskine er slukket, når du starter opsætningen. Tryk og hold knapperne til temperaturindstilling og funktionen til fjernbetjening nede i 3 sekunder for at tænde din maskinens HomeWhiz-opsætningstilstand.

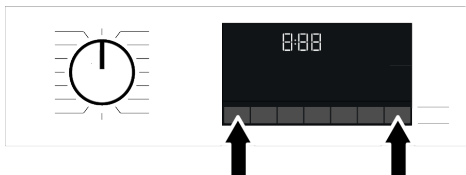

3. Under opsætningstilstand i HomeWhiz vises der et animeret billede på displayet og ikonet for trådløst netværk blinker, indtil maskinen opnår forbindelse til internettet. Kun programvælgeren er aktiv i denne tilstand. Alle andre knapper er deaktiveret.




4. Følg instruktionerne på skærmen for Homewhiz-applikationen.
5. Vent indtil installationen er fuldført. Når opsætningen er fuldført, skal du give din vaskemaskine et navn. Nu kan du trykke på og se det produkt, du har tilføjet i HomeWhiz-appen.



Din vaskemaskine vil automatisk slukke, hvis du ikke kan lave opsætningen i løbet af 5 minutter. I dette tilfælde skal du starte opsætningsprocessen helt forfra. Kontakt den autoriserede servicemontør, hvis problemet fortsætter.

Du kan bruge din vaskemaskine sammen med mere end én smartenhed. For at gøre dette skal du også hente HomeWhiz-appen ned på den anden smartenhed. Når du åbner appen, skal du logge ind med den konto, du allerede har oprettet og forbundet med din vaskemaskine. Ellers læs "Installation af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto".

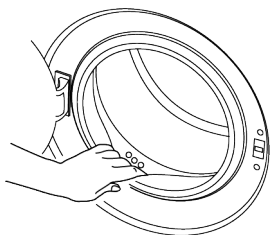

HomeWhiz-appen kan bede dig om at indtaste produktnummeret, som findes på produktmærket. Du finder produktmærket på indersiden af maskinens frontluge. Symbolet Produktnummeret er angivet på dette mærkat.



6.15.2 Opsætning af en vaskemaskine, der er forbundet med en andens konto

Hvis den vaskemaskine, du vil bruge, allerede findes i systemet på en andens konto, skal du oprette en ny forbindelse mellem HomeWhiz-appen og vaskemaskinen.

1. Download HomeWhiz-appen på den nye smartenhed, du ønsker at bruge.
2. Opret en ny konto, og log ind på denne konto i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinene i afsnittet Opsætning af HomeWhiz, og gå i gang med opsætningsproceduren.




Da dit produkts HomeWhiz-funktion og fjernbetjeningsfunktionalitet virker med enten Bluetooth eller Wi-Fi-teknologi, afhængigt af dit produkts model, er det vigtigt at bemærke at kun en HomeWhiz-app kan styre dit produkt på et givet tidspunkt

6.15.3 Sletning af HomeWhiz konto-match

Følg følgende trin for at slette en vaskemaskine, der tidligere er tilknyttet en andens konto.

1. Tænd din maskine ved at bruge Tænd/Sluk-knappen.
2. Når din maskine kører, så tryk og hold knapperne Fjernbetjening og Sluttidsindstilling nede i 5 sekunder.

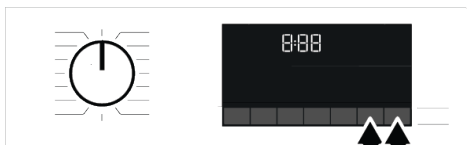

3. Du vil høre en advarselslyd fra produktet for at underrette dig om din anmodning efter nedtællingen på skærmen. Det tager et par sekunder at slette tilknytningen.

Efter denne operation, kan du ikke bruge HomeWhizfunktionen på din vaskemaskine, for du foretager en ny opsætning.

Dit produkt behøver ikke at have forbindelse til internettet for at slette en kontotilknytning. Din anmodning bliver modtaget. Denne paring vil automatisk blive slettet, når produktet første gang bliver tilsluttet internettet.

6.15.4 Funktionen fjernbetjening og dens anvendelse

Efter installationen af HomeWhiz tænder Wi-Fi automatisk. For at aktivere eller deaktivere Wi-Fi-forbindelsen, se venligst "Trådløs forbindelse".

Hvis du slukker og tænder din maskine, mens den trådløse forbindelse er aktiveret, genoprettes forbindelsen automatisk. I tilfælde af at du ændrer adgangskoden til dit netværk eller slukker modemmet, vil den trådløse forbindelse automatisk blive slukket. Dette betyder, at du skal aktivere trådløs forbindelse igen, hvis du vil benytte fjernbetjeningsfunktionen.


Du kan kontrollere symbolet for den trådløse forbindelse på displayet for at følge status for din forbindelse. Hvis symbolet forbliver tændt, har du forbindelse til internettet. Hvis symbolet blinker, forsøger maskinen at oprette forbindelse. Hvis symbolet er slukket, er der ikke forbindelse.



Når din maskine har oprettet Trådløs-forbindelse, kan du vælge funktionen for fjernbetjening.

Kontrollér forbindelsesstatus, hvis du ikke kan vælge funktionen fjernbetjening. Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du gentage trinene i den indledende opsætningsprocedure.

Hvis du vil styre din vaskemaskine eksternt, skal du aktivere HomeWhiz-funktionen ved at trykke på HomeWhiz-knappen på vaskemaskinens kontrolpanel. Når du har adgang til dit produkt, vises en skærm ligesom den herunder.

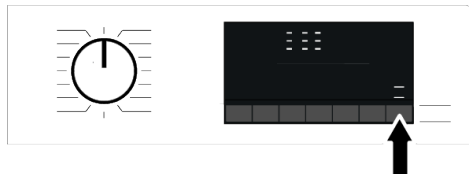

Når funktionen for fjernbetjening er slået til, kan du kun udføre handlingerne sluk og se direkte på din vaskemaskine. Alle andre funktioner, med undtagelse af børnesikringen, kan styres via appen.

Du kan se om funktionen for fjernbetjening er slået til eller fra på funktionsindikatoren på displayet.

Hvis funktionen for fjernbetjening er slået fra, kan alle handlinger udføres direkte på maskinen, og kun statusvisningen er tilgængelig i appen.

7 Vedligeholdelse og rengøring



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

Produktets levetid forlænges og hyppige problemer begrænses ved rengøring med jævne mellemrum.

Fjernbetjeningsfunktionen kan ikke aktiveres, hvis fjernbetjeningsforbindelsen er slukket eller produktets luge er til. Når den er aktiveret, vil fjernbetjeningsfunktionen på din vaskemaskine forblive aktiv, hvis der ikke opstår uforudsete omstændigheder. Denne funktion sætter dig i stand til at styre din maskine via internettet, uanset om maskinen er tændt eller slukket, og uanset, hvor du befinder dig.

I nogle tilfælde deaktiveres den automatisk af sikkerhedsmæssige årsager:

- Når vaskemaskinen er udsat for strømsvigt.
- Når vaskemaskinens frontlåge åbnes,
- Når programvælgeren drejes, og der vælges et andet program, eller hvis maskinen slukkes.

6.15.5 Fejlfinding

Gør følgende, hvis du har problemer med at fjernbetjene eller oprette forbindelse. Vær opmærksom på om problemet fortsætter, efter du har forsøgt at løse det.

1. Kontrollér, om din smartenhed er forbundet til det relevante netværk i dit hjem.
2. Genstart produktets app.
3. Tænd og sluk Bluetooth eller Wi-Fi via kontrolpanelet. Afhængigt af modellen af dit produkt.
4. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes efter ovenstående trin, skal du gentage den indledende opsætning af vaskemaskinen.

Kontakt den autoriserede serviceagent, hvis problemet fortsætter.

7.1 Rengøring af sæbeskuffen

Hvornår bør jeg rense den?

- Hvis du ser noget størknet, ikke flydende vaskemiddel eller skyllemiddel, når du åbner låget til skuffen doseringstanken,


- Hvis du ikke er tilfreds med vaskeresultatet, kan det være fordi vaskemidlet eller skyllemidlet er blevet stift, og derfor ikke kan løbe ind i tromlen.
- Hvis dosering er valgt, men du ikke gør tilsat vaskemiddel eller skyllemiddel i lang tid og mængden af væsken i rummet ikke bliver mindre,
- Hvis du ikke ønsker at ændre vaskeingredienserne, du har kommet i vaskemiddelrummet (for eksempel, hvis du ikke er tilfreds med vaskemidlet, og ikke ønsker at bruge det) eller hvis du har kommet det i ved en fejltagelse (for eksempel, hvis du har kommet vaskemiddel i skyllemiddelrummet eller skyllemiddel i vaskemiddelrummet),
- Hvis du ønsker at bruge et andet mærke af vaskemiddel eller skyllemiddel end det forrige,
- Hvis du tilsatte et vaskemiddel med andre egenskaber (for eksempel hvis du tilsatte vaskemiddel til farver i stedet for hvidt tøj i rummet),
- Hvis du tilsatte et vaskemiddel med en anden koncentration (for ikke at spille det gamle vaskemiddel, som du tømte ud, kan du bruge det i den næste vask ved at placere det i vaskepulverrummet og vælge indstillingen "vaskepulver på displayet).
- Hvis det nye skyllemiddel, der skal tilsættes har de samme egenskaber, men kun duften er forskellig, (husk at blandingen vil få en anden duft, når du tilsætter den, uden at rense det resterende skyllemiddel bort),
- Hvis produktet ikke bruges i lang tid (fx i tiden mellem du flytter fra sommerhuset og tilbage, 3 måneder eller mere) det flydende vaskemiddel vil gradvist størkne og eventuelt blive hårdt, og systemet kan ikke dosere, selvom det ser ud til at være fyldt.

Hvordan rengøres det?:


Før du starter med rengøring, sluk dit produkt ved at trykke på tænd-/sluk-knappen og tag stikket ud af stikkontakten




Det anbefales at bruge passende handsker, så du ikke kommer i direkte kontakt med vaskemidlet og andre vaskemidler, som du vil tømme ud af vaskemiddelskuffen.

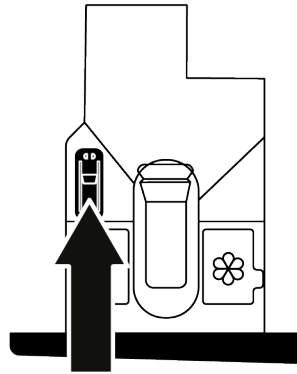

1. Tryk på elementet angivet af pilen og træk vaskemiddelskuffen mod sig selv og fjern den.

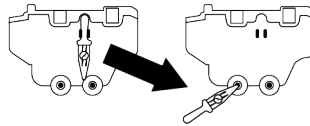

2. Fjern afløbsspinden bag på skuffen fra dens åbning.
3. Sæt åbningen på bagsiden af vaskemiddelrummet mod beholderen hvor du vil fjerne vaskemidlet.
4. Tryk forsigtigt afløbsspinden ind i åbningen bag vaskemiddelrummet.
5. Vaskemidlet vil begynde at løbe ind i beholderen.
6. Gentag den samme procedure for skyllemidlet.

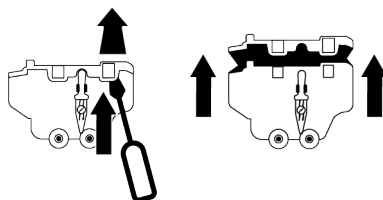

7. Fjern styrene, der holder topdækslet på vaskemiddelskuffen med en flad skruetrækker (der er i alt 6 styr, to til højre, venstre og bag på skuffen) og vask skuffens inderside.
8. Når du har afsluttet rengøringen, så sæt dækslet tilbage på skuffen. Sørg for at alle styr er på plads. Hvis styrene ikke passer, kan der lække vaskemiddel fra skuffen, eller vaskemiddelbeholderen kan blive fanget i skuffens styr eller være svær at flytte. Sørg derfor for at styrene sidder godt fast.
9. Sæt dræningsrøret tilbage på dens plads på bagsiden af skuffen.
10. Sæt skuffen på plads igen i dens åbning og skinner, og skub skuffen i for at lukke den. Efter at have kommet vaskemiddel og skyllemiddel i, vil maskinen være klar til brug med doseringsfunktionen.


7.2 Rengøring af frontlugen og tromlen

For produkter med tromlerensningsprogram, se afsnittet *Betjening af produktet*.



Gentag tromlerensning hver anden måned.

BEMÆRK: Brug anti-kalk, der er velegnet til vaskemaskiner.

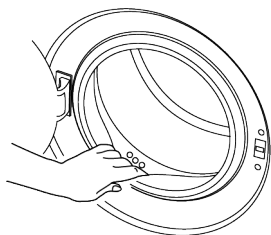

Efter hver vask undersøg, om der er nogen genstande tilbage i produktet. Hvis hullerne på dørpakningen er tilstoppede, så rens dem med en tandstik. Fremmede metalgenstande kan forårsage rustdannelse i tromlen. Rens pletter på tromlens overflade med rengøringsmidler til rustfrit stål. Brug aldrig stålduld. Dette vil ødelægge lake-rede, forkromede og plastoverflader.

Vi anbefaler dig at tørre bælgen af med en tør og ren klud i slutningen af programmet. Dette fjerner rester på dørpakningen i din maskine og forhindrer at der opstår dårlig lugt.


7.3 Rengøring af kabinet og kontrolpanel

Tør maskinens kabinet med sæbevand eller ikke-ætsende, mild gel-sæbe, hvis nødvendigt, og tør af med en blød klud.

Brug kun en blød og fugtig klud til rengøring af kontrolpanelet. Brug ikke rengøringsmidler indeholdende blegemidler.

7.4 Rensning af vandtilførselsfiltre

Der sidder et filter for enden af hver vandtilførselsventil bag på maskinen samt i enden af hver vandtilførselsslange, hvor de er tilsluttet vandhanen. Disse filtre forhindrer fremmedlegemer og snavs i vandet i at trænge ind i produktet. Filtrene bør renses, da de bliver snavsede.

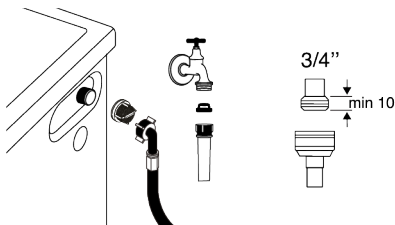

1. Luk vandhanen.
2. Fjern møtrikkerne fra vandtilførselsslangerne for at få adgang til filtrene på vandtilførselsventilerne og rens dem med en egnet børste. Hvis filtre er meget beskidte, tag dem ud med en pincet og rens.
3. Udtag filtrene på de flade ender af vandtilførselsslangerne sammen med pakningerne og rens dem grundigt i rindende vand.
4. Sæt omhyggeligt pakningerne og filtrene tilbage på plads og fastgør møtrikkerne med hånden.

7.5 Udtømning af resterende vand og rensning af pumpefilteret.

Filtersystemet i din maskine forhindrer faste genstande som knapper, mønter og stoffibre i at tilstoppe pumpens skovlhjul under udtømning af vaskevandet. På den måde kan vandet komme ud uden problemer og pumpens levetid forlænges.

Hvis maskinen ikke kan tømme vandet ud, er pumpens filter tilstoppet. Filteret skal renses når som helst, det er tilstoppet, eller hver 3. måned. Før pumpefilteret kan renses, skal vandet tømmes ud.

Derudover skal vand drænes helt inden transport af produktet (f.eks. når du flytter til et andet hus).



BEMÆRK:

Fremmede genstande i pumpefilteret kan beskadige din maskine og kan forårsage støjproblemer. Hvis du bor i områder, der bliver udsat for frost, så husk at lukke på vandhane, tag slangen af og fjern vandet fra produktet, når det ikke er i brug. Efter hver brug luk den vandhane, hvortil hovedslangen er tilsluttet.


Rensning af det snavsede filter og udtømning af vandet:

1. Afbryd strømmen til vaskemaskinen.




Temperaturen på vandet i maskinen kan blive op til 90 °C. Rengør filteret efter at vandet i maskinen er kølet af for at undgå forbrændinger.

2. Åbn filterdækslet.

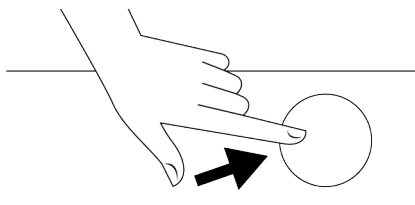

3. Følg procedurerne nedenfor for at tømme vandet.

Hvis produktet har en nødafløbslange, tømmes vandet på følgende måde:



- Træk nødafløbsslangen frem fra opbevaringsstedet
- Placer enden af slangen i en stor beholder. Tøm vandet ud i beholderen ved at trække proppen ud for enden af slangen. Når beholderen er fuld, luk slangens åbning med proppen igen. Udled alt vand ved at gentage den ovenfor specificerede procedure efter tømning af beholderen.
- Når vandet er tømt ud, lukkes enden af slangen med proppen igen, og slangen sættes på plads.
- Skru pumpefilteret af.

1. Fjern alle aflejringer og fibre inde i filteret samt omkring pumpens skovlhjul.

2. Udskift filteret.

3. Hvis filterdækslet består af to dele, lukkes filterdækslet ved at trykke på knappen. Hvis det kun er én del, skal tapperne i den nederste del først på plads, hvorefter den øverste del trykkes for at lukke.

8 Fejlfinding



Læs først afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner"!

Programmer starter ikke, når frontlugen er lukket.

- Der blev ikke trykket på knappen Start/Pause/Annullér. >>>* Tryk på knappen Start/Pause/Annullér.

- Det kan være svært at lukke frontlugen, hvis der er lagt for meget tøj i maskinen. >>>Reducer mængden af vasketøj, og kontrollér, at frontlugen er lukket korrekt.

Programmet kan ikke startes eller vælges.

- Produktet er skiftet til selv-beskyttelsesindstilling pga. et forsyningsproblem (strøm, vandtryk, osv.). >>> Afhængigt af produktmodellen, vælg et andet program ved at dreje programvalgsknappen eller trykke og hold Tænd/Sluk-knappen nede i 3 sekunder for at annullere programmet. Det tidligere program annulleres. Se Annullering af programmet [► 36]

Vand i maskinen.

- Der kan være tilbageværende vand i maskinen pga. kontrolprocesserne i produktionen. >>> Det er ikke en fejl. Vandet er ikke skadeligt for produktet.

Produktet tager ikke vand ind.

- Vandhanen er lukket. >>> Åbn vandhanen.
- Vandtilførselsslangen er bøjet.. >>> Ret slangen ud.
- Vandtilførselsfilteret er tilstoppet. >>> Rens filtret.
- Frontlugen er ikke lukket. >>> Luk lugen

Produktet tømmer ikke vand ud.

- Vandudledningsslangen er tilstoppet eller drejet. >>> Rengør eller ret slangen ud.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rens pumpefilteret.

Maskinen vibrerer og støjer.

- Produktet er ikke i vater. >>> Juster skruerne for at stille produktet i vater.
- Der er et fremmedlegeme i pumpefilteret. >>> Rens pumpefilteret.
- Transportsikkerhedsboltene er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikkerhedsboltene.
- Der er for lidt vasketøj i maskinen. >>>Læg mere vasketøj i produktet.
- Der er for meget vasketøj i maskinen. >>> Tag noget af vasketøjet ud af maskinen, eller fordel tøjet ensartet i maskinen med hånden.
- Produktet støder imod en fast flade. >>> Sørg for, at produktet ikke læner sig mod noget.

Der er en vandlækage i bunden af produktet.

- Vandudledningsslangen er tilstoppet eller drejet. >>> Rengør eller ret slangen ud.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rens pumpefilteret.

Maskinen standsede kort tid efter, programmet startede.

- Maskinen er standset midlertidigt pga. lav spænding. >>>Produktet fortsætter med at arbejde, når spændingen er tilbage på normalt niveau.

Produktet udleder direkte vandet, det tager ind.

- Udledningsslangen er ikke i den korrekte højde. >>> Tilslut udledningsslangen som beskrevet i brugervejledningen.

Der kan ikke ses vand i maskinen under vask.

- Der kan ikke ses vand i maskinen. >>> Dette er ikke en fejl.

Frontlugen kan ikke åbnes.

- Låsen på frontlugen er aktiveret pga. vandstanden i maskinen. >>> Pump vandet ud ved at køre enten et pumpe- eller centrifugeringsprogram.
- Maskinen opvarmer vandet eller er i centrifugeringscyklussen. >>>Vent, indtil programmet afsluttes.
- Frontlugen kan sidde fast pga. det tryk, den er udsat for. >>> Tag fat i håndtaget, og tryk og træk i frontlugen for at frigøre og åbne den.
- Hvis produktet ikke er tilkoblet strøm, kan frontlugen ikke åbnes. >>> For at åbne frontlugen skal du åbne pumpefilterdækslet og trykke ned i nødhåndtaget, der er placeret bag dette dæksel. Se Frontlugens lås [► 34]

Vask tager længere tid, end angivet i brugsanvisningen. (*)

- Vandtrykket er lavt. >>> Produktet venter, indtil den kan tage tilstrækkelig vandmængde ind, og dermed forhindre et dårligt vaskeresultat pga. for lidt vand. Derfor bliver vasketiden længere.

- Spændingen er lav. >>> Vasketiden forlænges for at undgå dårlige vaskeresultater, når forsyningsspændingen er lav.
- Vandets indgangstemperatur er lav. >>> Det tager længere tid at opvarme vandet i vintermånederne. Vasketiden kan også blive forlænget for at undgå dårligere vaskeresultater.
- Antallet af skyl og/eller mængden af skyllevand er øget. >>> Produktet øger vandmængden til skyl, når der skal udføres grundig skyl, og tilføjer et ekstra skylletrin om nødvendigt.
- Der har været ekstra sæbeskum, og det automatiske skumabsorberingssystem er aktiveret pga. for stor mængde af vaske-middel. >>> Brug de anbefalede doseringer af vaskemidlet.

Programmet tæller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Timeren stopper muligvis, mens der tages vand ind. >>> Tidsindikatoren tæller ikke ned, før produktet har taget tilstrækkeligt vand ind. Produktet venter, indtil der er en tilstrækkelig vandmængde, for at undgå et dårligt vaskeresultat på grund af for lidt vand. Derefter genoptager tidsindikatoren nedtællingen.
- Timeren stopper muligvis under opvarmning af vandet. >>> Tidsindikatoren tæller ikke ned, før produktet har nået den valgte temperatur.
- Timeren stopper muligvis under centrifugering. >>> Det automatiske system til sporing af ubalance i er aktiveret pga. ujævn fordeling af vasketøjet i produktet.

Programmet tæller ikke ned. (*)

- Der er ubalance i tromlen. >>> Det automatiske system til sporing af ubalance i er aktiveret pga. ujævn fordeling af vasketøjet i produktet.

Produktet skifter ikke til centrifugering. (*)

- Der er ubalance i tromlen. >>> Det automatiske system til sporing af ubalance i er aktiveret pga. ujævn fordeling af vasketøjet i produktet.

- Maskinen centrifugerer ikke, hvis den ikke er helt tømt for vand. >>> Kontroller filteret og udledningsslangen.
- Der har været ekstra sæbeskum, og det automatiske skumabsorberingssystem er aktiveret pga. for stor mængde af vaske-middel. >>> Brug de anbefalede doseringer af vaskemidlet.

Vaskeresultaterne er dårlige: Vasketøjet bliver gråt. ()**

- Der er anvendt en utilstrækkelig mængde vaskemiddel over en længere periode. >>> Brug de anbefalede mængder vaskemiddel i overensstemmelse med vandets hårdhed og vasketøjet.
- Vasken har foregået ved lave temperaturer i en længere periode. >>> Vælg den korrekte temperatur til det tøj, der skal vaskes.
- Der er anvendt en utilstrækkelig mængde vaskemiddel med hårdt vand. >>> Brug af en utilstrækkelig mængde vaskemiddel med hårdt vand medfører, at snavs sidder fast i tøjet, som bliver gråt med tiden. Det er vanskeligt at fjerne den grå farve, når dette sker. Brug de anbefalede mængder vaskemiddel i overensstemmelse med vandets hårdhed og vasketøjet.
- For stor mængde vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede mængder vaskemiddel i overensstemmelse med vandets hårdhed og vasketøjet.

Vaskeresultaterne er dårlige: Tøjet forbliver plettet eller er ikke hvidt. ()**

- Der er anvendt en utilstrækkelig mængde vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede mængder vaskemiddel i overensstemmelse med vandets hårdhed og vasketøjet.
- Der er lagt for meget vasketøj i. >>> Fyld ikke produktet for meget. Ilæg den mængde vasketøj, der er anbefalet i "Program og forbrugstabel".
- Der blev valgt forkert program og temperatur. >>> Vælg det korrekte program og temperatur for det tøj, der skal vaskes.

- Der blev brugt en forkert type vaskemiddel. >>> Anvend et originalt vaskemiddel, som er egnet til produktet.
- For stor mængde vaskemiddel. >>> Hæld vaskemidlet i det korrekte rum i sæbeskuffen. Bland ikke blegemidler med vaskemidler.

Vaskeresultaterne er dårlige: Der kommer oliepletter på tøjet. ()**

- Der er ikke udført regelmæssig tromlensning. >>> Rens tromlen regelmæssigt. For denne procedure, se Rengøring af frontlugen og tromlen ► 41

Vaskeresultaterne er dårlige: Tøjet lugter dårligt. ()**

- Lag med lugt og bakterier er dannet på tromlen som følge af kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller i korte programmer. >>> Lad sæbeskuffen og frontlugen stå på klem efter hver vask. Således kan et fugtigt miljø, der gavner bakterier ikke forekomme i maskinen
- Vaske- og skyllemiddeldosering kan være på lavt niveau. >>> Juster vaskemidlet og doseringsmængden i henhold til den anbefalede mængde på vaskemiddel- og skyllemiddelpakningen, du bruger.

Tøjets farver falmer. ()**

- Der blev lagt for meget vasketøj i. >>> Fyld ikke produktet for meget.
- Vaskemidlet er fugtigt. >>> Opbevar vaskemidler indelukket på et tørt sted, og undlad at udsætte det for meget høje temperaturer.
- Der blev valgt en højere temperatur. >>> Vælg det korrekte program og temperatur, som egner sig til tøjtypen og tilsmudsgraden af vasketøjet.

Vaskemaskinen skyller ikke godt.

- Mængden, mærket og opbevaringen af vaskemidlet er forkert. >>> Brug et vaskemiddel, der egner sig til maskinvask og til dit tøj. Opbevar vaskemidler lukkede på et tørt sted, og undlad at udsætte dem for meget høje temperaturer.
- Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum. >>> Hvis vaskemidlet er lagt i rummet til forvask, selvom forvasken ikke er

valgt, kan produktet tage vaskemidlet med under skylnings- eller blødgøringstrinnet. Hæld vaskemidlet i det korrekte rum i sæbeskuffen.

- Skyllemiddeldosering kan være på høj niveau. >>> Juster vaskemidlet og doseringsmængden i henhold til den anbefalede mængde på vaskemiddelpakningen, du bruger.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Kontrollér filteret.
- Afløbsslangen er bøjet. >>> Kontroller afløbsslangen.

Tøjet bliver stift efter vask. ()**

- Der er anvendt en utilstrækkelig mængde vaskemiddel. >>> Brug af en utilstrækkelig mængde vaskemiddel til vandets hårdhed kan forårsage at vasketøjet bliver stift med tiden. Brug en korrekt mængde vaskemiddel i henhold til vandets hårdhed.
- Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum. >>> Hvis vaskemidlet er lagt i rummet til forvask, selvom forvasken ikke er valgt, kan produktet tage vaskemidlet med under skylnings- eller blødgøringstrinnet. Hæld vaskemidlet i det korrekte rum i sæbeskuffen.
- Vaskemidlet blev blandet med skyllemiddel. >>> Bland ikke skyllemiddel med vaskemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen med varmt vand.

Tøjet dufter ikke af skyllemiddel. ()**

- Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum. >>> Hvis vaskemidlet er lagt i forvaskerummet selvom forvasken ikke er valgt, kan produktet tage dette vaskemiddel under skylning eller skylletrin. Vask og rengør sæbeskuffen med varmt vand. Hæld vaskemidlet i det korrekte rum i sæbeskuffen.
- Vaskemidlet blev blandet med skyllemiddel. >>> Bland ikke skyllemiddel med vaskemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen med varmt vand.

- Skyllemiddeldosering kan være på lavt niveau. >>> Juster skyllemidlets doseringsmængde i henhold til den anbefalede mængde på skyllemiddelpakningen, du bruger.

Der er rester af vaskemiddel i sæbeskuffen. ()**

- Vaskemidlet blev hældt i en våd sæbeskuffe. >>>Tør sæbeskuffen, før du hælder vaskemiddel i.
- Vaskemidlet er blevet fugtigt. >>>Opbevar vaskemidler indelukket på et tørt sted, og undlad at udsætte det for meget høje temperaturer.
- Vandtrykket er lavt. >>> Kontrollér vandtrykket.
- Vaskemidlet i sæbeskuffens rum til klarvask blev vådt, da maskinen tog vand ind til forvask. Hullerne i sæbeskuffen er tilstoppede. >>> Kontrollér hullerne, og rengør dem, hvis de er tilstoppede.
- Der er et problem med sæbeskuffens ventiler. >>> Kontakt den autoriserede servicemontør.
- Vaskemidlet blev blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemiddel med vaskemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen med varmt vand.
- Der er ikke udført regelmæssig tromlensning. >>> Rens tromlen regelmæssigt. For denne procedure, se Rengøring af frontlugen og tromlen ► 41

Der dannes for meget skum i maskinen. ()**

- Der blev anvendt et vaskemiddel, der er uegnet til maskinvask. >>> Brug vaskemidler, der er egnede til vaskemaskinen.
- For stor mængde vaskemiddel. >>> Brug kun den nødvendige mængde vaskemiddel.
- Vaskemidlet blev opbevaret under forkerte betingelser. >>> Opbevar vaskemidlet på et lukket og tørt sted. Vaskemidlet må ikke opbevares på meget varme steder.

- Fintmasket vasketøj, som f.eks. tyl, kan skumme for meget pga. dets struktur. >>> Brug mindre mængder vaskemiddel til den slags tøj.
- Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum. >>> Vær sikker på at du lægger vaskemidlet i det rigtige rum.

Der kommer skum fra sæbeskuffen.

- Der er brugt for meget vaskemiddel. >>> Bland 1 skefuld skyllemiddel med en ½ l vand, og hæld det i sæbeskuffens rum til klarvask. >>> Tilsæt vaskemiddel i produktet, der er velegnet til de programmer og den maksimale tøj mængde, der er indikeret i "Program- og forbrugsskemaet". Når du bruger ekstra kemiske midler (pletjernere, blegemidler, osv.), skal du reducere mængden af vaskemiddel.

Ved afslutningen af programmet forbliver vasketøjet vådt. (*)

- Der har været ekstra sæbeskum, og det automatiske skumabsorberingssystem er aktiveret pga. for stor mængde af vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede doseringer af vaskemiddel.

(*) Produktet skifter ikke til centrifugeringstrin, når vasketøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen for at forhindre skade på produktet og dets omgivelser. Vasketøjet bør omfordeles og centrifugeres igen.

(**) Der er ikke udført regelmæssig tromlensning. Rens tromlen regelmæssigt. Se Rengøring af frontlugen og tromlen ► 41



Hvis problemerne ikke kan løses med instruktionerne i dette afsnit, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret servicemontør. Prøv aldrig selv at reparere et produkt, der ikke fungerer.



Kontroller afsnittet om HomeWhiz for relevante oplysninger om fejlfinding.

9 ANSVARSKRIVELSE

Nogle (enkle) fejl kan i tilstrækkelig grad håndteres af slutbrugeren uden sikkerhedsproblemer eller usikker anvendelse, forudsat at de udføres inden for grænserne og i overensstemmelse med følgende instruktioner (se afsnittet "Selvreparation"). Derfor medmindre andet er tilladt i afsnittet "Selvreparation" nedenfor, skal reparationer rettes til registrerede professionelle reparatører for at undgå sikkerhedsproblemer. En registreret professionel reparatør er en professionel reparatør, som producenten har givet adgang til listen over instruktioner og reservedele til dette produkt i henhold til metoderne beskrevet i lovgivningsmæssige retsakter i henhold til direktiv 2009/125/EF. **Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserede professionelle reparatører), som du kan nå gennem det telefonnummer, der er angivet i brugervejledningen/garantikortet eller gennem din autoriserede forhandler, der kan levere service under garantibetingelserne. Vær derfor opmærksom på, at reparationer udført af professionelle reparatører (som ikke er godkendt afBlomberg), annullerer garantien.**

Selvreparation

Selvreparation kan udføres af slutbrugeren udelukkende med hensyn til følgende reservedele: dør, dørhængsel og tætninger, andre tætninger, dørlåsesamling og perifere enheder af plast såsom vaskemiddeldispensere (en opdateret liste er også tilgængelig på support.blombergappliances.com pr. 1. marts 2021

For at sikre produktsikkerhed og for at forhindre risiko for alvorlig personskade skal den nævnte selvreparation desuden ud-

føres efter instruktionerne i brugervejledningen til selvreparation, eller som findes på support.blombergappliances.com. For din sikkerhed skal du trække stikket ud af produktet, inden du prøver selvreparation.

Slutbrugeres reparations- og reparationsforsøg på dele, der ikke er med på en sådan liste og/eller ikke følger instruktionerne i brugervejledningerne til selvreparation, eller som findes på support.blombergappliances.com, kan give anledning til sikkerhedsproblemer, der ikke kan henføres til support.blombergappliances.com og annullerer produktets garanti.

Derfor anbefales det stærkt, at slutbrugere afstår fra forsøget på at udføre reparationer, der falder uden for den nævnte liste over reservedele, og i sådanne tilfælde kontakter autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører. Tværtimod kan sådanne forsøg fra slutbrugere medføre sikkerhedsproblemer og beskadige produktet og derefter forårsage brand, oversvømmelse, elektrisk stød og alvorlig personskade.

Som eksempel, men ikke begrænset til dette, skal følgende reparationer rettes til autoriserede professionelle reparatører eller registrerede professionelle reparatører: motor, pumpeamling, hovedkort, motorkort, displaykort, varmelegemer osv.

Producenten/sælgeren kan ikke holdes ansvarlig i intet tilfælde, hvor slutbrugeren ikke overholder

Reservedeles tilgængelighed for den opvaskemaskine, du har købt, er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene vaskemaskinen eller tørretumbleren korrekt.

