

Blomberg

Vaskemaskin Brukerhåndbok



BW96LA54M

2820532069/ NO/ / 16.07.2025 17:41



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Blomberg produktet.







Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkningsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
 	Advarsel om varme overflater
ADVARSEL	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhetsfunksjoner	4	5.8	Vist programtid	21
1.1	Tiltenkt bruk	4	6	Bruke produktet	22
1.2	Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr	4	6.1	Kontrollpanel	22
1.3	Elektrisk sikkerhet	5	6.2	Symboler på skjermen	23
1.4	Håndteringssikkerhet	6	6.3	Program- og forbrukstabell	24
1.5	Installasjonssikkerhet	6	6.4	Programvalg	26
1.6	Driftssikkerhet	8	6.5	Programmer	26
1.7	Vedlikehold og rengjøringsikkerhet	9	6.6	Temperaturvalg	29
1.8	Teknisk informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling	10	6.7	Sentrifugeringshastighetsvalg	29
2	Viktige miljøverninstruksjoner	11	6.8	Valg av tilleggsfunksjoner	30
2.1	Samsvar med WEEE-direktivet (EU)	11	6.8.1	Tilleggsfunksjoner	30
2.2	Emballasjeinformasjon	11	6.8.2	Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder	32
3	Tekniske spesifikasjoner	12	6.9	Sluttid	33
4	Installasjon	13	6.10	Starte Programmet	34
4.1	Pakke Ut Og Transportere Produktet	13	6.11	Dørlås	34
4.2	Riktig installasjonssted	13	6.12	Endre Valg Etter At Programmet Starter	35
4.3	Montering av bunnpanelet	14	6.13	Avbryte programmet	36
4.4	Fjern transportsikringen	14	6.14	Slutten for programmet	36
4.5	Kople til vannforsyningen	15	6.15	HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon	36
4.6	Koble avløpsslangen til avløpet	15	6.15.1	Sette opp HomeWhiz	37
4.7	Justering av føtter	16	6.15.2	Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto	38
4.8	Elektrisk tilkobling	16	6.15.3	Sletting av HomeWhiz-kontomatch	38
4.9	Start	16	6.15.4	Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den	38
5	Foreløpig forberedelse	16	6.15.5	Feilsøking	39
5.1	Sortering av tøyet	16	7	VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	39
5.2	Klargjøre tøyet til vask	17	7.1	Rengjøre vaskemiddelskuffen	39
5.3	Tips for energi- og vannsparing	17	7.2	Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen	41
5.4	Legge i tøyet	17	7.3	Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet	41
5.5	Riktig tøymengde	17	7.4	Rengjøre vanninntaksfiltrene	41
5.6	Bruk av vaskemiddel og tøymykner	18	7.5	Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret	42
5.6.1	Automatisk dosering	18	8	Feilsøking	42
5.6.2	Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver	20	9	ANSVARSRASKRIVELSE	47
5.6.3	Tomt for vaskemiddel eller tøymykner	20			
5.6.4	Fylling av vaskemiddel eller tøymykner i feil rom:	20			
5.7	Tips for effektiv vasking	21			

1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade.

Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.

1.1 Tiltenkt bruk

- Produktets levetid er ti år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Dette produktet er designet for husholdningsbruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk. Ikke bruk produktet til andre formål.
- Bruk produktet kun til vask og skylling av tekstiler merket som maskinvaskbare.

- Dette produktet er beregnet for husholdningsbruk og lignende bruksområder som:

- personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus;
- hotell, motell og andre boligmiljøer;
- overnattingssteder som serverer frokost og hospitsliknende miljøer;
- fellesområder i boligbygg eller vaskerier.

1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med,

- klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
 - Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
 - Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentsyn.
 - Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
 - Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
 - Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon. Koble fra produktet eller slå av sikringen.
- Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
- Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- Bruk kun den originale kabelen. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
- Skjøteledninger, stikkontakter, adaptere eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Pass på at du ikke plasserer stikkontakter og bærbare strømforsyninger nær eller bak produktet.
- Stikkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømnettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.
- Ikke berør stikkontakten med våte hender.

- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømledningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Slike systemer kan skade produktet.

1.4 **Håndteringssikkerhet**

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpsslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Ikke hold deler som, slik som ileggsdøren, for å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.
- Bær produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan bæres oppreist, vipp den til høyre side sett forfra.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.

1.5 **Installasjonssikkerhet**

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmnett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Før du starter installasjonen, sørg for å slå av sikringen for å deaktivere strømforsyningen for linjen som produktet skal kobles til.
- Dette produktet er beregnet for bruk i høyder som ikke overstiger 2000 meter over havet.
- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er fare for skade.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på

transportsikringsboltene med plastplugg, for å hindre personlige skader.

- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/ nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifier slangene.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.
- Plasser strømkabelen og slangene på steder uten fare for å snuble.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
- Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/ butikk.

- Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
- Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.

1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som passer til vaskemaskiner.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.
- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkopleet), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antenneskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.

- Vaskemiddel/vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk renevæske direkte, og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som er kontaminert med renevæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for

eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.

- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
 - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
 - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren mens produktet er i bruk.
- Før du kaster utslitte og ikke lenger brukbare gjenstander:
 1. Trekk ut støpselet og ta det ut av stikkontakten.
 2. Kutt strømledningen og koble den fra apparatet med støpselet.
 3. Bryt låsemekanismen til ileggsdøren for å gjøre den ubrukelig.
 4. Ikke la barn leke med det utdaterte produktet.



1.7 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet

- Før du rengjør eller utfører service på vaskemaskinen, koble den fra eller slå av strømmen på sikringen.
- Hvis du trenger å flytte produktet for rengjøring, ikke trekk i dekselet. Dekselet kan gå i stykker og forårsake skade!
- Ikke legg hender, føtter og metallgjenstander under eller bak produktet. Dette kan forårsake papirstopp, og enhver skarp kant kan forårsake personskade.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av fremmedlegemer eller støv fra støpselendene. Når du rengjør støpselet, må du ikke bruke en våt eller fuktig klut. Ellers er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann. Det er fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.

- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømme-pumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

1.8 Teknisk



informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling

Forenklet EU-samsvarserklæring

Arçelik A.Ş. erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

www.support.blombergappliance.com

Frekvensbånd: 2,4 GHz (Wi-Fi eller Bluetooth-funksjon)

Maks. overføringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjon)

Programvareinformasjon:
Quartz Wi-Fi

Dette produktet samler inn og overfører bruksdata når det er koblet til internett (f.eks. temperaturinnstillinger, brukstid, feilkoder). I samsvar med EU's Data Act (Forordning EU 2023/2854) har du rett til å få tilgang til og administrere disse dataene.

For detaljer om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes, og hvordan du får tilgang til dem, vennligst besøk:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Viktige miljøverninstruksjoner

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringsymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlevér det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.

2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

3 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørens navn og varemerker	BLOMBERG
Modellens navn	BW96LA54M
	457100009400
Kapasitet (kg)	9
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1600
Innebygget	No
Høyde (mm)	84,5
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	58
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

Modellinformasjonen som er lagret i produkt databasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (*) som står på energietiketten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Konsumverdiene gjelder når det trådløse nettverket er frakoplet.



Den definerte støtteperioden for programvareoppdatering relatert til cybersikkerhet for produktet er garantiperioden for produktet. Etter denne perioden er ikke sikkerhetsrelaterte programvareoppdateringer garantert.

Symboltabell

Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skyling	Ekstra vann	Antikrølling	Dyre-hårfjerning	Damp	Natt-modus	Bløtlegging	Skyllestopp	
AutoDose	Flytende vaske-middel	Valg av tøytrykner	Skyll	Sentrifuger + tøm	Avløp	Temperatur	Sentri-fuger	Ingen Sentri-fuger	Kranvann (Kald)	Intet vann	Tidsforsinkelse
Dør Lås	Barn Lås	På/av	Start / Pause	Smussnivå	Legg til plagg	Lastet ned program	Vask	Ok (Avslutt)	Avbryt	Antikrøll+	Tøking
Intensiv	Ekstra tørt	Skaptørt	Stryketørt	Tidsstyrt tøking	Lufting (Oppfriskning)	Intens	Vannmodus	Vannsparing	Temperatur	FreshCare	

4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.

For å gjennomføre

Trommelrengjørings*-programmet og avbryte

sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.

* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

4.1 Pakke Ut Og Transportere Produktet

Pakke Ut Produktet

- Fjern pappesken eller Styrofoam-emballasjen.
- For å fjerne papp-eller Styrofoamemballasjen under produktet, løft produktet forsiktig. Hvis dette ikke er mulig, fjern det ved å vippe det litt til siden eller ved å legge det på siden uten å skade produktet.
- Åpne døren og fjern inntaksslangen og eventuelt annet tilbehør inne i trommelen.
- Koble strømkabelen og avløpsslangen fra de faste posisjonene.
- Fjern sikkerhetsboltene for transport. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")

Transport Av Hest



Les avsnittet "Transportsikkerhet" først!

- Kontroller at døren og vaskemiddelskuffen er lukket.
- Monter transportsikkerhetsboltene forsiktig uten å skade produktets trommel. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")
- Pakk produktet med beskyttende emballasje for å forhindre skade under transport.

4.2 Riktig installasjonssted

- Plassér produktet på et hardt, rigid og jevnt underlag. Ikke plasser produktet på overflater som langhårede tepper, sklisikre tepper eller på for fjærende gulv, for eksempel akustiske gulvbelegg. Feil overflater kan forårsake støy- og vibrasjonsproblemer.
- Totalvekten till vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når totalvekten deres er ca. 180 kilo. Plasser produktet på et solidt og jevnt underlag med tilstrekkelig lastbærende kapasitet.
- Ikke plassér produktet oppå strømledningen.


- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0°C. Dette kan føre til skade på produktet ditt på grunn av frost.
- La det være minst én cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Når du installerer apparatet på en trappet overflate, hold det unna kantene.
- Ikke plassér produktet på plattform.
- Ikke plasser eller bruk varmekilder som kokeplater, strykejern, ovner, varmeovner osv. på produktet.

4.3 Montering av bunnpanelet

i Med noen modeller er basisdelene til produktene helt lukket. Disse produktene har ikke plugger og deksler.

- For å øke produktets lydkomfort, fest deksel A etter å ha fjernet emballasje og transportsikringer.


Deksel A

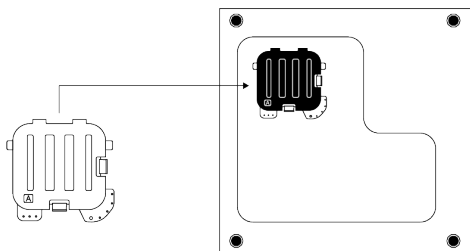

Vipp maskinen forsiktig bakover. Støtt tappene på deksel A mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


- Deksel B og toppen er valgfrie. Hvis tilgjengelig, fest deksel B og toppen.

Deksel B

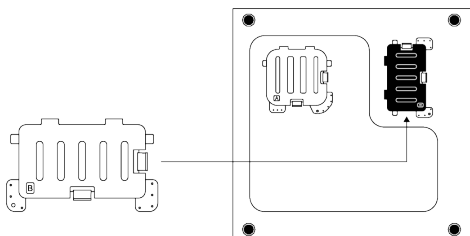

Støtt tappene på Deksel B mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


Topp

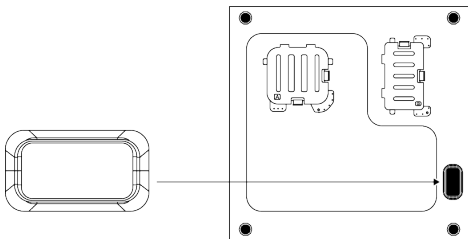

Sett toppen på ved å presse den på med fingeren.

4.4 Fjern transportsikringen.

1. Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
2. Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
3. Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.



MERKNAD

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.



MERKNAD

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

4.5 Kople til vannforsyningen





MERKNAD

Modeller med ett vanninntak bør ikke kobles til enn varmtvannskran. Tøyet kan bli skadet, eller produktet kan gå i beskyttelsesmodus og slutte å fungere.

Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Dette kan forårsake vannlekkasje i produktet ditt og flekker på tøyet ditt.

1. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Sørg for å stramme alle slangetilkoblinger helt. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
2. Etter å ha fullført slangetilkoblingen, åpne kranene helt og sjekk om det er noen vannlekkasjer fra tilkoblingspunktene. Ved lekkasje, steng kranen og skru løs mutteren. Kontroller forseglingen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre mulige vannlekkasjer og skader som kan oppstå, hold kranene stengt når produktet ikke er i bruk.

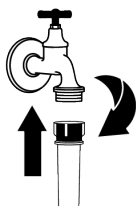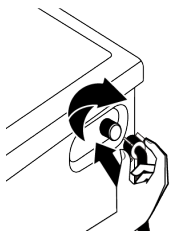


4.6 Koble avløpsslangen til avløpet

1. Koble enden av avløpsslangen direkte til et avløp, håndvask eller utslagsvask.
2. Koble avløpsslangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 100 cm.
3. Dersom du installerer avløpsslangen på bakkenivå eller nær gulvet (40 cm eller lavere) og deretter løfter den opp, blir vannutslipp vanskelig, og tøyet kan komme ekstremt vått ut. Følg derfor høyden på figuren.
4. For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømming, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
5. Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
6. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengelsesslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.



Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslengene ordentlig.

2. Koble avløpsslangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 100 cm.
3. Dersom du installerer avløpsslangen på bakkenivå eller nær gulvet (40 cm eller lavere) og deretter løfter den opp, blir vannutslipp vanskelig, og tøyet kan komme ekstremt vått ut. Følg derfor høyden på figuren.

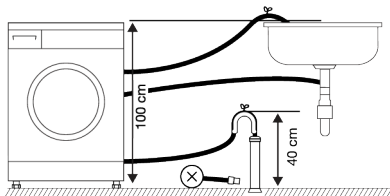


4.7 Justering av føtter



MERKNAD

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Juster føttene for å sikre balanse. Ellers kan produktet flytte seg fra sin plass og forårsake problemer med støt, støy og vibrasjoner.

1. For å løsne mutrene på føttene, roter mutrene med klokken ved hjelp av håndverktøyet.
2. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse. For å senke føttene, roter dem mot klokken. For å heve føttene, roter dem med klokken.
3. For å stramme mutrene igjen, roter dem mot klokken ved hjelp av håndverktøyet.

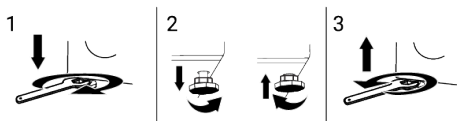

4.8 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording ihht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke jordfeilbryter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.

5 Foreløpig forberedelse



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først


- Dersom strømværdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.



Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.

4.9 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen."

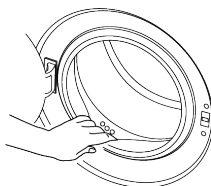

Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespinner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldeler, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, penner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyp problemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.

5.3 Tips for energi- og vannsparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på en økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk med maksimal lastekapasitet for det valgte programmet, men ikke overbelast det. Se "Program og forbrukstabell".
- Følg temperaturanbefalingene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.


- Velg hurtigprogrammer for lett skittent og små mengder tøy.
- Ikke bruk forvask eller høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Hvis du skal tørke tøyet i tørketrommelen, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales for ditt vaskeprogram.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.
- Produktets automatiske vaskemiddeldoseringsfunksjon doserer den nødvendige mengden vaskemiddel avhengig av mengdestørrelse og programvalg. Når denne funksjonen er aktiv, sparer maskinen vann under skyllefasen i bomulls-, syntetiske, ekspress-, mini-, hurtig-, auto- og sensewash-programmer*.
*Programmene kan variere avhengig av modellen du har kjøpt.

5.4 Legge i tøy

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
3. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

5.5 Riktig tøymengde

Maksimal tøymengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.

-  Følg informasjonen i «program og forbrukstabell». dersom produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer.


5.6 Bruk av vaskemiddel og tøymykner



MERKNAD

Når du bruker vaskemiddel, mykner, stivelse, blekemiddel, blekemiddel og avkalkingsmiddel, les produsentens instruksjoner på pakken nøye og respekter anbefalt dosering. Bruk et doseringsbeger, dersom det finnes. Ikke bruk vaskeprodukter som geléaktige, ikke-flytende, flytende vaskemidler osv. i vaskemiddelskuffen eller doseringsbeholderne.

Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

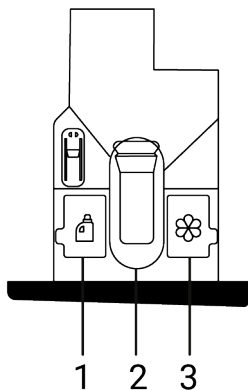

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) Doseringsskammer for flytende vaskemiddel
 - (2) Doseringsskammer for vaskepulver
 - (3) Doseringsskammer for tøymykner
- Før du starter vaskeprogrammet, tilsett vaskemiddel og mykner.
 - Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet kjører!

- Hvis du bruker vaskemiddelpose eller doseringskule, må du ikke velge et program med forvask. Plasser vaskemiddelposen eller doseringskulen direkte mellom klærne inne i trommelen.
- Det er ikke noe forvaskrom eller forvaskalternativ.

Valg av vaskemiddel

Hvilken type vaskemiddel som skal brukes, avhenger av vaskeprogram, type og farge på stoffet.

- Bruk ulike vaskemidler for kulørt og hvit klesvask.
- Vask ømtålig tøy kun med spesialvaskemidler for sarte tøy (flytende vaskemiddel, ullsjampo, etc.) og bruk de anbefalte programmene.
- Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel ved vask av mørke klær og dyner.
- Vask ull med et spesialvaskemiddel som kun brukes til ull og bruk det anbefalte programmet.
- Se programbeskrivelsene for forskjellige anbefalte programmer for forskjellige stoffer.
- Alle anbefalinger om vaskemidler gjelder det valgbare temperaturområdet til programmene.




Du bør kun bruke vaskemidler, myknere og tilsetningsstoffer beregnet på vaskemaskiner. Bruk ikke flytende vaskemidler eller andre rengjøringsmidler for å mykne vasketøyet. Unngå å bruke naturlig såpe i vaskemaskinen.

5.6.1 Automatisk dosering

Innledende oppsett


Slå på maskinen med på/av-knappen.

Doseringssymbol  vises i programmer hvor vaskemiddeldosering er mulig.


Dersom beholderne for flytende vaskemiddel eller tøymykner er tomme, blinker doseringssymbolet i programmer der dosering er tillatt.

Fylling av flytende vaskemiddel og tøymykner

1. Åpne vaskemiddelskuffen ved å trekke skuffen den mot deg.

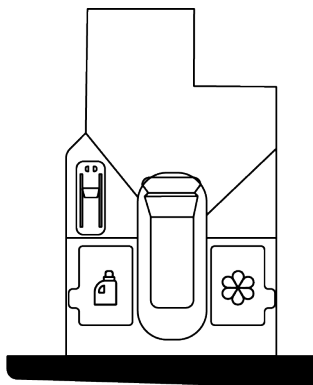


2. For å fylle flytende vaskemiddel (venstre) og tøymykner (høyre), åpner du lokket på den respektive beholderen oppover, som vist i illustrasjonen.

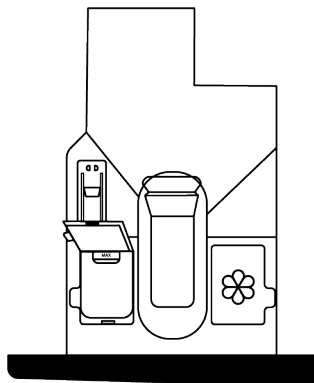

3. Når du fyller på flytende vaskemiddel eller mykner, må du ikke overskride «Max»-merket.
4. Steng lokket.
5. Skyv vaskemiddelskuffen forsiktig for å lukke den.
6. Etter at vaskemiddelskuffen er lukket, blinker doseringssymbolet (☺) før det begynner å lyse jevnt.

7. Dette indikerer at rommene har blitt fylt opp og at vaskemiddelskuffen er på plass.

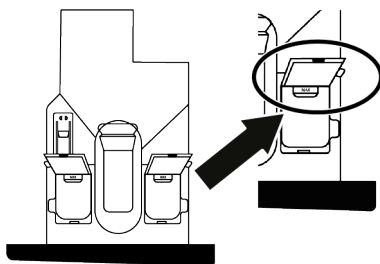

Vi anbefaler å fylle vaskemiddelkammeret med flytende vaskemidler som kan brukes til både kulørt og hvitt tøy.

Dersom vaskemiddelsymbolet blinker selv om vaskemiddelrommene er fylt, er ikke vaskemiddelskuffen riktig satt inn. Skyv skuffen for å sikre at den sitter godt inn.




MERKNAD

Når vaskemiddelskuffen er full av vaskemiddel og/eller mykner, må du ikke trekke i maskinen, flytte den eller vippe den sidelengs eller bakover.

Før du utfører noen av disse operasjonene, må du fjerne vaskemiddelskuffen fra maskinen. Hvis du vil starte programmet når det ikke er vaskemiddel i vaskemiddelskuffen, må du avbryte doseringen av flytende vaskemiddel og vaske med pulvervaskemiddel. Kun flytende vaskemiddel skal settes i doseringstanken for flytende vaskemiddel, og kun tøymykner skal settes i doseringstanken for tøymykner. Hvis du legger andre væske- og pulverkjemikalier i disse tankene, kan det skade tøyets eller maskinen.

5.6.2 Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver

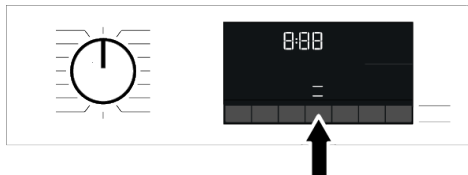

Flytende vaskemiddel kan ikke velges i alle programmer. I disse tilfeller må det benyttes vaskepulver. For ytterligere informasjon se programtabellen.

Dersom vaskepulver skal brukes i programmer der vaskemiddeldoseringsystemet er i drift, settes ønsket mengde vaskemiddel inn i pulvervaskemiddelkammeret. Dersom vaskemiddelkammeret i midten skal brukes, må det valget av flytende dosering deaktiveres.


Maskinen måler mengden og bestemmer riktig mengde vaskemiddel avhengig av mengde og tidligere utførte valg.


Vaskemiddelet er ikke synlig under vask, men tas direkte med vann over tøyet.


Dersom det foretrekkes å bruke et annet flytende vaskemiddel med andre egenskaper enn det i doseringstanken i flytende vaskemiddel, bør flytende vaskemiddel med de forskjellige egenskapene fylles i pulvervaskemiddelkammeret i midten, og doseringsvalget for flytende vaskemiddel bør deaktiveres.


Tøymykner hentes fra doseringssystemet.

Symbolene for dosering av flytende vaskemiddel og tøymykner på skjermen blir aktive eller inaktive i henhold til valgt program.

 Første posisjon på skjermen betyr flytende vaskemiddel er aktivt, og at tøymykner er på. Dersom flytende vaskemiddel og tøymykner lyser, betyr det at flytende vaskemiddel og tøymyknerdosering er aktive.

 Om symbolene for flytende vaskemiddel og skyllemiddel er aktive på skjermen; når du trykker på knappen Automatisk dosering for første gang, slås det flytende vaskemiddelet på og mykneren av. Dersom tøymykner-symbolet ikke lyser, betyr det at tøymykner ikke vil bli brukt i skylletrinn.

 Når du trykker på knappen Automatisk dosering i sekundmodus, slås vaskepulver og tøymykner på. Om symbolet for flytende vaskemiddel ikke lyser, betyr det at det kan vaskes med vaskepulver.

 Når du trykker på tasten Automatisk dosering for tredje gang, slås pulvervaskemiddelet på og tøymykner slås av. Når du trykker på den for fjerde gang, går den tilbake til første posisjon.

5.6.3 Tomt for vaskemiddel eller tøymykner

Når vaskemiddelet eller skyllemiddelet som er plassert inne i vaskemiddelskuffen, er tomt, blinker doseringssymbolet i displayet. Når dette symbolet blinker, er det nødvendig å tilsette reduserende vaskemiddel eller tøymykner i doseringstanken. Produktet vil kunne dosere nok i 2-3 sykluser til fra det første øyeblikket symbolet blinker.

5.6.4 Fylling av vaskemiddel eller tøymykner i feil rom:

Dersom du fyller vaskemiddel eller tøymykner i feil rom, se «Rengjøre vaskemiddelskuffen».

5.7 Tips for effektiv vasking

		Klær			
		Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)
Skittenhetsgrad	Svært skittent (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask. Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Normalt skittent (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mandsjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Litt skittent (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.

5.8 Vist programtid

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.


SPESIALTILFELLE: Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for halv vaskekapasitet. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startet vil den faktiske mengden vask detekteres av programmet etter 20-25 minutter. Dersom den påviste mengden vask er større enn halv vaskekapasitet, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

6 Bruke produktet




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

6.1 Kontrollpanel

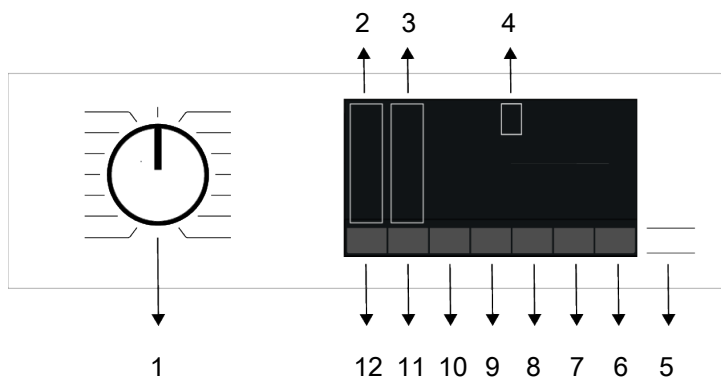


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Programvalg-knapp | 2 Indikatorlys for temperaturnivå |
| 3 Indikatorlys for sentrifugeringsnivå | 4 Skjerm |
| 5 Start-/pause-knapp | 6 Knapp for fjernbetjening |
| 7 Knapp for justering av utsatt start | 8 Tilleggsfunksjonsknapp 3 |
| 9 Tilleggsfunksjonsknapp 2 | 10 Tilleggsfunksjonsknapp 1 |
| 11 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet | 12 Knapp for justering av temperatur |

6.2 Symboler på skjermen

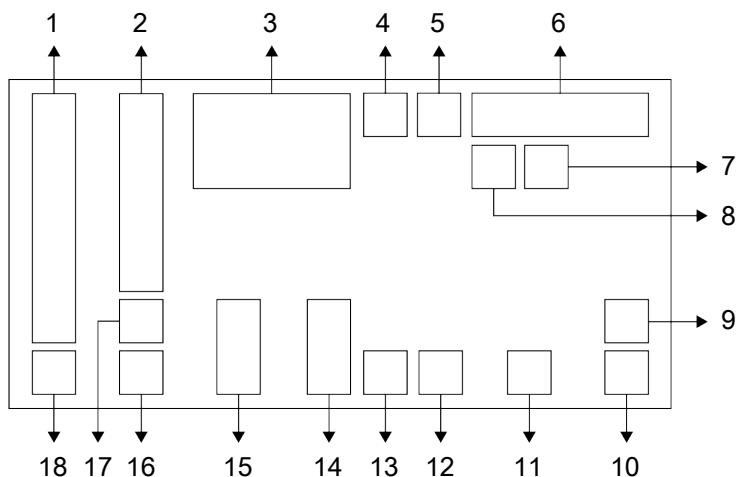

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Temperaturindikator | 2 | Sentrifugeringshastighetsindikator |
| 3 | Informasjon om varighet | 4 | Indikator for doseringsenhet |
| 5 | Symbol for dørlås er aktivert | 6 | Indikator for programoppfølging |
| 7 | Legg i tøy-indikator | 8 | Ingen vann-indikator |
| 9 | Indikator for Internett-forbindelse | 10 | Fjernbetjeningsindikator |
| 11 | Utsatt start aktivert-indikator | 12 | Indikator 3 for tilleggsfunksjon |
| 13 | Symbol for barnesikring aktivert | 14 | Indikator 2 for tilleggsfunksjon |
| 15 | Indikator 1 for tilleggsfunksjon | 16 | Ingen sentrifugering-indikator |
| 17 | Skyllestoppindikator | 18 | Kaldt vann-indikator |

 Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematisk og er kanskje ikke helt like funksjonene på maskinen .

6.3 Program- og forbrukstabell

Program						Tilleggsfunksjoner				Temperatur (°C)
	Temperatur (°C)	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Automatisk dosering	Antikrøll	Hurtig/intens	Damp	
Bomull	90	9	98	2,55	1600	•	•	•	•	Kald - 90
	60	9	98	1,520	1600	•	•	•	•	Kald - 90
	40	9	95	1,02	1600	•	•	•	•	Kald - 90
Eco 40-60	40***	9	57,5	0,710	1600	•				40-60
	40***	4,5	40	0,480	1600	•				40-60
	40***	2,5	35	0,310	1600	•				40-60
Syntetisk	60	4	76	1,08	1200	•	•	•	•	Kald - 60
	40	4	74	0,620	1200	•	•	•	•	Kald - 60
Mini/Mini 14'	90	9	75	2,19	1200	•	•	•	•	Kald - 90
	60	9	75	1,11	1200	•	•	•	•	Kald - 90
	30	9	75	0,200	1200	•	•	•	•	Kald - 90
Mini/Mini 14' + Hurtig/intens	30	2	45	0,10	1200	•	•	•	•	Kald - 90
Fint Tøy/Ull/Håndvask	40	2	60	0,54	800	•				Kald - 40
Mørkt Tøy/Jeans	40	5	86	0,74	1200	•	•	•	•	Kald - 40
Drum Clean	90	-	80	2,30	600				*	90
Hygiene+	90	9	125	3,00	1600	•			*	20-90
Skjorter	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	Kald - 60
Steam Refresh	-	1	1,5	0,11	-				*	-
Auto Program	60	9	****	****	1600	•	•			Kald - 60
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1200	•				-
Nedlastet Program *****										
Blanding	40	4	83	0,80	800	•	•	•	•	Kald - 40
Håndklær	60	4	115	1,60	800	•			•	Kald - 60
Gardiner	40	2	98	0,90	800	•				Kald - 40
Dyne /Dun	60	-	100	1,09	800	•			•	Kald - 60
Undertøy	30	1	78	0,30	600	•				Kald - 30
Treningstøy	40	5	60	0,51	1200	•				Kald - 40

• : Valgbar.

* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

*** : Eco 40-60-programmet er et testprogram i henhold til 40 °C temperaturvalg, EU-regulativ/2019/2014 og EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standard

**** : Programmet oppdager type og mengde klesvask i maskinen, for automatisk å justere vann- og energiforbruk og programmets varighet.

***** : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Strømforbruket kan øke med tilkoplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Les installasjonsdelen av bruksanvisning før første gangs bruk.

Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner, sentrifugeringshastighet og spenningsendringer.

Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye utvalgsmønstre kan legges til eller de eksisterende kan fjernes.

Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet.

Mengden støy og fuktighet varierer i henhold til

sentrifugeringshastigheten. Når høyere sentrifugeringshastighet er valgt under sentrifugeringsfasen, inneholder tøyet mindre fuktighet, men høyere støy oppstår ved slutten av programmet.



Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskecyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter. Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som arbeider ved lavere temperaturer og lengre varighet. Informasjonen om sentrifugehastighet gitt i programtabellen indikerer alternativet for sentrifugeringshastighet som vises på kontrollpanelet.

Konsumverdier (NO)								
	Temperatur valg °C	Maksimal sentrifugeringshastighet (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40	1551	9	03:48	0,710	57,5	33	42
	40	1551	4,5	02:53	0,480	40	28	43,2
	40	1551	2,5	02:53	0,310	35	22	48,5
Bomull	20	1600	9	03:40	0,460	95	20	44,9
	60	1600	9	03:40	1,520	98	60	44,9
Syntetisk	40	1200	4	02:20	0,620	74	40	40
Mini/Mini 14'	30	1200	9	00:28	0,200	75	23	62

Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60 programmer er kun anslagsvise.


6.4 Programvalg

1. Finn ut om programmet egner seg for tøyets type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabel».



Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsnivå og egnet vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

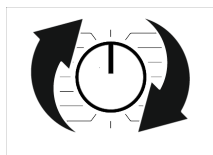

6.5 Programmer

• Automatisk Ekstra skylling-funksjon

Maskinen din sjekker vannets turbiditet i noen skylletrinn og legger til opptil 2 ekstra skyltrinn etter behov for å rense klærne dine for vaskemiddel.

• CustomWash

Dette er en smartfunksjon som lar deg tilpasse vaskeprogrammet via HomeWhiz-appen.

Når det valgte programmet er fullført, kan du evaluere det ved å bruke denne funksjonen på HomeWhiz. Du kan tilpasse programmet gjennom applikasjonen i henhold til din evaluering.



Det kan være endringer i energi, vannforbruk og programvarighet for programmet etter oppdatering med denne funksjonen. Programmer som støtter denne funksjonen indikeres med dette funksjonssymbolet i HomeWhiz-applikasjonen.

• SpinSave

Det sikrer mer effektiv bruk av vaskemidlet med høy mekanisk bevegelse under vask. Dermed bevarer det vaske kvaliteten din uten at du må bruke det for å varme opp tøyet ditt i lang tid og reduserer energiforbruket.

Denne teknologien brukes i programmer som inneholder symboler eller farger som vises på panelet.

• Eco 40-60

I Eco 40- 60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Dersom du fyller maskinen med mindre mengde klesvask (f. eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

• Bomull

Du kan vaske bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• Syntetisk

Bruk dette programmet for å vaske klær som t-skjorter, bluser, syntetiske/ bomullsblandede stoffer osv. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy.

Hvis produktet ditt ikke har et spesifikt gardinprogram, kan du bruke dette programmet. Vask gardinene dine på maks 40 °C og med en sentrifugehastighet på opptil 800 o/min.

• Fint Tøy/Ull/Håndvask

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

• Hygiene+

Urenheter løses lett opp ved bruk av damp i starten av programmet.

Bruk dette programmet til tøy (babytøy, sengetøy, undertøy ol. l. bomullstøy) som krever allergivennlig og hygienisk vask ved høy temperatur, og intensive og lange vaskesykluser. Det høye hygienivået sikres av damptrinnet før programmet, den lange oppvarmingstiden og ekstra skylletrinn.

• Dyne /Dun

Bruk dette programmet til å vaske fiberdyner som er merket med «Tåler maskinvask». Kontroller at du har lagt dynen riktig inn, slik at du ikke skader verken maskinen eller dynen. Fjern dynetrekket før du legger dynen inn i maskinen. Brett dynen i to og legg den inn i maskinen. Legg dynen inn i maskinen samtidig som du plasserer den på en slik måte at den ikke berører belgen eller glasset.

Bruk dette programmet til å vaske jakker, vester o.l. som inneholder dun, og som er merket «Tåler maskinvask».



Ikke legg inn mer enn én dobbel fiberdyne (200 x 200 cm).

Ikke vask dyner, puter, osv. som inneholder bomullsfill i maskinen.



Ikke bruk vaskemaskinen til å vaske andre materialer som matter, tepper osv. Ellers kan maskinen bli permanent skadd.

• Sentrifuge+Utpumping

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

• Skylling

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• Steam Refresh

Bruk dette programmet til å redusere antall krøller og stryketiden på en liten mengde flekkfritt bomullstøy, syntetisk tøy eller blandingstøy.



Dette er ikke et vaskeprogram. Ikke legg til kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen under dette programmet.

• Gardiner

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner. Ettersom den finmaskede strukturen fører til overdreven skumdannelse, må du kun ha en liten mengde vaskemiddel inn i hovedvaskkammeret. Takket være dette programmets spesielle sentrifugeringsprofil, oppstår det færre rynker på gardiner og tyll. For å unngå å skade gardinene må du ikke gardinene du legger inn overstige kapasiteten som er spesifisert.



Til dette programmet anbefales det å bruke spesielle vaskemidler som er laget for gardiner, i kammeret for vaskemiddel.

• Skjorter

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet, reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

• Bruk forbehandlingkjemikaliet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta

inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til maskinen. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

** Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

• Mini/Mini 14'

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

• Mørkt Tøy/Jeans

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

• Drum Clean

Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når maskinen er tom. For å oppnå bedre resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner når funksjonen for vaskepulver er valgt. La døren til vaskemaskinen stå halvt lukket etter at programmet er ferdig, slik at innsiden av maskinen kan tørke.



Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i maskinen. Når du forsøker å drifte maskinen, merker maskinen at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken maskinmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.

• Blanding

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

• Auto Program

Bruk til å vaske bomullsstoffer, syntetiske stoffer eller blandede stoffer som vaskes ofte (bomull+syntetisk). Programmet registrerer type, mengde og smussnivå på tøyet du legger i maskinen og justerer automatisk vannforbruket, programvarigheten og mengden vaskemiddel hvis produktet ditt har en automatisk doseringsfunksjon.



ADVARSEL

Unngå å vaske ullklær og finvaskplagg med dette programmet.

Maksimalt vasketemperatur i det automatiske programmet med hensyn til skittenhetsgraden og type vask er 60 °C. Vaskeytelsen er kanskje ikke ved ønsket nivå for svært skitten hvitvask og vanskelige flekker (krager, tilsmussing av sokker, svetteflekker osv.). I dette tilfellet anbefales det å velge bomullsprogrammet med forvask og angi temperaturen til 50–60 °C.

Mange klær oppdages riktig og vaskes på en sikker måte med det automatiske programmet.

• Undertøy

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

• Treningstøy

Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv.

• ColdWash

Bruk til å vaske middels skittent bomullstøy / syntetisk tøy. Takket være vaskealgoritmen utviklet spesielt for programmet, sikres effektiv vask uten å utsette tøyet for høye temperaturer.

• Nedlastet Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.




Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

• Håndklær

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f. eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

6.6 Temperaturvalg

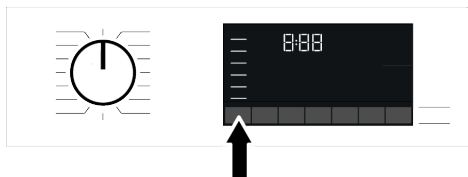

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.




Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan kun utføres dersom vasketrinnet tillater det.



Dersom du blar til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte maks. temperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

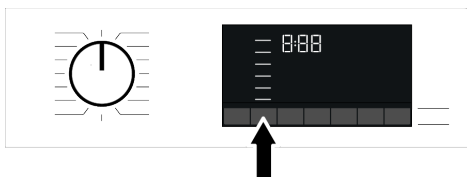

6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg



Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen for justering av sentrifugeringshastighet. Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.

Deretter, avhengig av hvilken modell av produktet du har, vises alternativene

«Skyllestopp » og «Ingen sentrifugering » på displayet.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at klærne blir krølllete fordi det ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling. Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:

1. Juster Sentrifugeringshastigheten.
2. Trykk på Start/pause. Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.

i Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.


Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.

Bløtlegging

Dersom du ikke kan ta klærne ut av maskinen umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke skyllestoppfunksjonen for å la klesvasken bli liggende i det siste skyllevannet, slik at de ikke blir krøllete/rynkete når det ikke lenger er vann i maskinen. Trykk på start-/pause-knappen etter denne prosessen, dersom du ønsker å tømme maskinen for vann uten å sentrifugere klesvasken. Programmet vil gjenopptas og fullføres etter at vannet er tømt.

Dersom du ønsker å sentrifugere klesvasken som ligger i vannet, justerer du sentrifugeringshastigheten og trykker på start-/pause-knappen. Programmet vil gjenopptas. Vann tømmes, klesvask sentrifugeres og programmet fullføres.

6.8 Valg av tilleggsfunksjoner

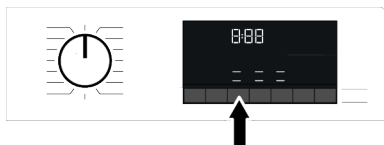

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.

i Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varsellyd.

Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Dersom en 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon fortsatt vil være aktivt. Dersom du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen") Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort. Rammen rundt tilleggsfunksjonen vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.

6.8.1 Tilleggsfunksjoner

• Hurtig/intens

Du kan redusere eller øke programperioden ved å bruke denne funksjonen. Avhengig av programvalget kan det være forskjeller i tidsøkninger og-nedganger. Hvis FAST eller INTENSIVE led ikke lyser, vises riktig programvarighet for normalt skittent tøy. Avhengig av programvalg, kan INTENS-funksjonen velges automatisk. I dette tilfellet vil intense-dioden lyse. Du velger Intensfunksjon, for å sikre overlegen vask og skylling av svært skitten klesvask.

Du kan redusere tiden for lettere skittent tøy ved å trykke Fast/Intensive-knotten for i progeammer der intensivfunksjon er valgt som standard. Når du trykker én gang på knappen, slås lysdioden av og du får adgang til normalprogramperiode for normalskitten klesvask. Når du trykker på samme knappen en gang til, lyser hurtigled-dioden, tiden avtar noe og viser minimum programvarighet, som passer for ditt mindre skitne tøy. Dette kan redusere programtiden med 50 prosent ved at man velger hurtigvaskfunksjonen. Takket være optimerte vasketrinn, høy mekanisk smidighet og optimalt vannforbruk oppnås høy vaskeytelse til tross for redusert varighet.

• Damp

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

* Under forhold hvor dampfunksjonen brukes på slutten av programmet, kan tøyet ditt bli varmere på slutten av vasken. Dette er ventet innen programmets arbeidsforhold.



Når du aktiverer dampfunksjonen, ikke bruk flytende vaskemiddel dersom produktet ikke har en kopp for flytende rengjøringsmiddel eller flytende doseringsfunksjon. Det er fare for at klærne får flekker.

• Automatisk dosering

Du kan endre dosering og vaskemiddelpreferanser med denne tilleggsfunksjonsknappen. Se «Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver» for mer informasjon.

• Automatisk dosering

Du kan bruke denne funksjonen til å endre doseringsmengdene for flytende vaskemiddel og tøyemykner. Trykk på den automatiske doseringsknappen for å aktivere funksjonen.

Ta hensyn til mengden tøy, mengden skittent tøy og vannets hardhet for bruk av tilstrekkelig mengde vaskemiddel i vask. For automatisk dosering må du angi de anbefalte mengdene som er angitt på pakken til vaskemiddelet du bruker til maskinen for at maskinen skal kunne dosere riktig mengde vaskemiddel. For dette kan du se "Endre doseringsinnstillinger for flytende vaskemiddel og tøyemykner" nedenfor. Du kan finne ut vannhardheten fra vannadministrasjonen som er ansvarlig for stedet ditt, eller du kan bestemme det bruk av vannhardhetstesten. Vaskemiddelprodusenter anbefaler å bruke mer vaskemiddel når vannets hardhet er høy.

Med tanke på vannets hardhet kan du definere en referanseverdi mellom 15 – 200 ml for 4-5 kg middels skittent tøy. Doseringsmengden vil bli justert automatisk basert på de registrerte vaskeegenskapene.

For myk/middels vannhardhet:

Lett skitten: en ml.

Medium skittent: **b ml.**

Sterkt tilsmusset: c ml.

For hard vannhardhet:

Lett tilsmusset: d ml.

Medium skittent: **e ml.**

Sterkt tilsmusset: f ml.

Vaskemiddelprodusenter gir bruksanbefalinger som ligner på tabellen ovenfor. Verdien du må definere for maskinen er den middels tilsmussede verdien. Basert på vannhardheten, definer **b-** eller **e-**verdi til maskinen.

Hvis mengden tøy du skal vaske er forskjellig fra 4-5 kg, trenger du ikke endre doseringsinnstillingen. Maskinen din justerer automatisk doseringsmengden basert på ileggsmengden.



Hvis du endrer vaskemiddelmodellen du bruker, anbefaler vi at du justerer doseringen på nytt for å oppnå best resultat.

Programanbefaling etter smussnivå

Du kan bruke "Rask"-funksjonen for lett skittent tøy. Når du velger "Rask"-funksjonen, vil maskinen justere vaskemiddeldoseringen for lett skittent tøy. Du kan bruke "Intens"-funksjonen for ditt sterkt skittent tøy. Når du velger "Intens"-funksjonen, vil maskinen justere vaskemiddeldoseringen for sterkt skittent tøy.

Tilsmussingsnivå i automatisk program

I produkter som har funksjonen automatisk tilleggsskylling, utføres smussdeteksjon som en del av det automatiske programmet. Programvarighet og dosert vaskemiddelmengde vil endres basert på den registrerte tilsmussingen.

Skifte flytende vaskemiddel og tøymyknerdoseringsinnstillinger:



1. Trykk på Autodosering-tasten. Når det flytende vaskemiddelet er på og tøymykneren er av, blir innstillingsskjermen for flytende vaskemiddel aktiv. Når det flytende vaskemiddelet er av og tøymykneren er på, blir innstillingsskjermen for flytende vaskemiddel aktiv. LED-en til den aktive innstillingsskjermen lyser.



2. Trykk på tastene «+» og «-»-tastene for å endre referanseverdiene for dosering.

3. Når innstillingsprosessen for doseringsmengde er fullført, kan du gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på enhver tast. I alle programmer utføres dosering basert på den sist valgte innstillingen, helt til du velger en ny innstilling.

• Fjernbetjening

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

• Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funksjonen er aktivert under «Tilpasning»-menyen i HomeWhiz, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn til programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

6.8.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

• Antikrøll

Denne funksjonen velges når den aktuelle hjelpefunksjonsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslyset for det aktuelle trinnet tennes. Når funksjonen er valgt, roterer trommelen i opptil 8 timer for å forhindre at tøyet krøller seg på slutten av programmet. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller Av/På-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen

avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• Barnesikring

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset.

Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

Aktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på displayet er over, vises Barnesikrings-ikonet på skjermen. Du kan slippe tilleggsfunksjonsknapp 3 når dette ikonet vises.

Deaktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen er over, forsvinner Barnesikrings-ikonet fra displayet.

• Wireless Connection (Trådløs forbindelse)

Du kan matche din maskin og dine smarte enheter med den trådløse tilkoplingen. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Slik aktiverer du trådløs tilkopling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen avsluttes, vises «Av»-symbolet. Når denne varslingen vises, slutter du å trykke på knappen på fjernkontrollen.

Ikonet for trådløs tilkopling blinker mens produktet koples til Internett. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.

Slik deaktiverer du trådløs tilkopling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Nedtellingen «3-2-1» vises, og deretter vises «Av»-symbolet på skjermen.



For å kunne aktivere trådløs tilkopling, bør maskinoppsettet fullføres gjennom HomeWhiz-programmet. Etter oppsett vil den trådløse tilkoplingen bli aktivert automatisk dersom du trykker på "Fjernkontroll"-knappen.

6.9 Sluttid

Tidsvisning

Når sluttidfunksjonen er valgt, vises gjenværende tid til programmet starter i timer som 1h, 2h, og den gjenværende tiden for å fullføre programmet etter at programmet starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og-mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.




Etter en gitt periode når sluttidfunksjonen er aktivert, bytter maskinen til standby-modus, og noen av lysdiodene på skjermen slås av. Lysdioder lyses opp i anledning brukervalg.

Med funksjonen for sluttid, kan oppstart av programmet forsinkes opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-knappen, vises programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom sluttiden justeres, tennes sluttid-indikatoren.

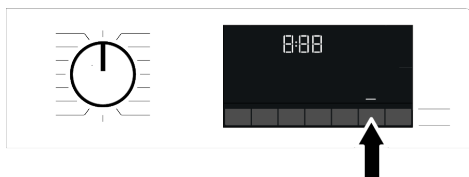

For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og at programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/pause etter at du har stilt inn tiden.

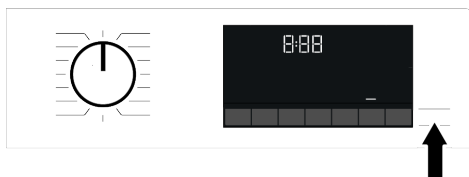

Dersom du vil avbryte sluttidfunksjonen må du trykke på Av/På-knappen for å slå av og på maskinen.



Når du har aktivert sluttidfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

1. Åpne vaskemaskindøren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, etc.
2. Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggfunksjoner.
3. Still inn sluttiden etter eget valg ved å trykke på Sluttid-knappen. Sluttidfunksjonsindikatorlampe.
4. Trykk på Start/pause. Tidsnedtellingen starter.




Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtellingen, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen.


6.10 Starte Programmet

1. Trykk På Start / Pause-knappen i 1 sekund for å starte programmet.

2. Start / Pause-knappens svake lys blir nå jevnt, noe som indikerer at programmet har startet.

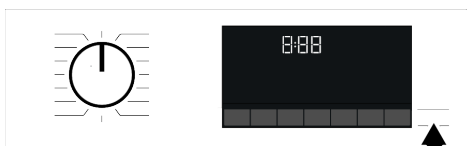

3. Lastedøren er låst. Etter at lastedøren er låst, vises dørlåssymbolet på skjermen.

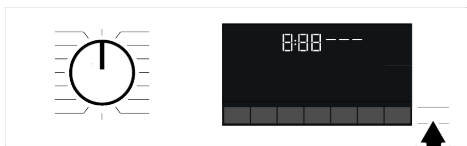

4. Indikatorlampene for programoppfølging på skjermen viser gjeldende programtrinn.

6.11 Dørlås

Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt.

Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.



Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start, enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

Åpne vaskemaskindøren ved strømbrudd:




Ved et strømbrudd kan du åpne vaskemaskindøren manuelt ved å bruke nødhåndtaket plassert under pumpefilteret.




Pass på at det ikke er vann i maskinen før du åpner vaskemaskindøren, for å unngå oversvømmelse.

1. Slå av og koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne dekselet på pumpefilteret.

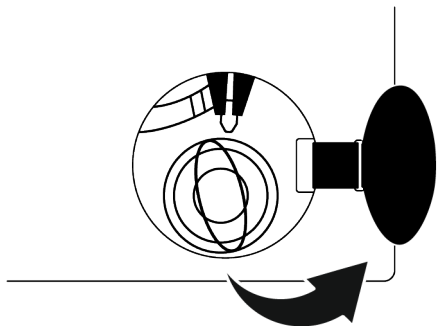


3. Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
4. Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

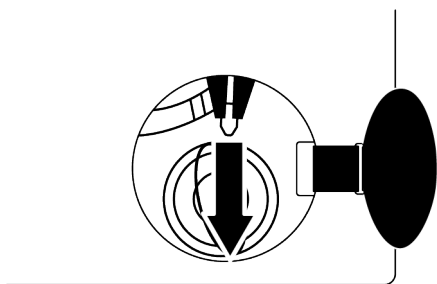


6.12 Endre Valg Etter At Programmet Starter


Legge til klesvask etter at programmet har startet :

Når Du trykker På Start / Pause-knappen, hvis vannstanden i maskinen er passende, er dørlåsen deaktivert og døren åpnes for å legge til klesvask. Når dørlåsen er deaktivert, forsvinner dørlåssymbolet på skjermen. Etter at du har lagt til klesvask, lukker du døren og trykker På Start / Pause-knappen igjen for å fortsette å vaske.

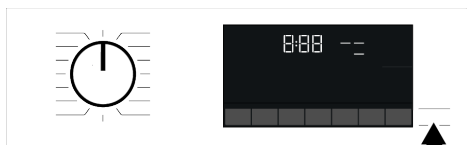


Hvis vannstanden i maskinen ikke er tilstrekkelig når Du trykker På Start / Pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres, og dørlåseikonet på displayet vil fortsette å vises.

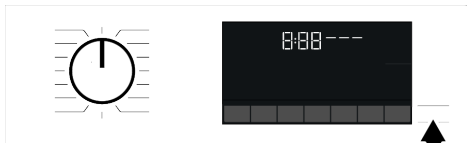

 Hvis vanntemperaturen inne i maskinen er over 50 eller C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker (selv om vannstanden er passende).


Sette maskinen i pausemodus:

For å sette vaskemaskinen på pause, trykk Og hold Inne Start / Pause-knappen i 1 sekund. Pausesymbolet vil blinke på displayet.

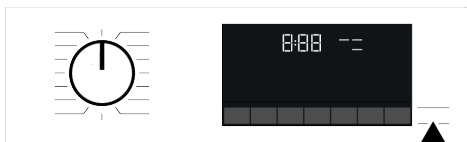

Endre programvalg etter at programmet har startet:

Hvis Barnesikring ikke er aktiv, kan programmet endres mens det gjeldende programmet kjører. Dette vil avbryte gjeldende program.

 Det valgte programmet starter på nytt.

Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperaturinnstillinger:

Avhengig av trinnet programmet har nådd, kan du deaktivere eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se "Valg Av Tilleggsfunksjon"

Du kan også endre innstillingene for sentrifugehastighet og temperatur. Se "Valg Av Spinnhastighet" og "Valg Av Temperatur".



Hvis vanntemperaturen inne i maskinen er høy eller vannstanden er over dekklinjen, åpnes ikke lastedøren.

6.13 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når en programvalgbytter dreies til et annet program, eller dersom maskinen slås av og på igjen ved bruk av programvalgbyteren.



Dersom du dreier på programvalgbyteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen. Dersom du ønsker å åpne ileggsdøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er mulig å åpne ileggsdøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til Pumpe+Sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

6.14 Slutten for programmet

Slutt symbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Dersom du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Fullførte programtrinn vises på displayet dersom du trykker på på/av-knappen.

6.15 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Du kan sjekke vaskemaskinen din fra smarte enheter og få informasjon om statusen til maskinen din takket være HomeWhiz-funksjonen. Du kan utføre mange operasjoner på maskinen din fra smartenheten din ved hjelp av HomeWhiz-programmet. Videre kan du bare bruke visse egenskaper med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Wifi-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din.

For å bruke appen må du kontrollere at smartenheten er koplet til internett.

Dersom du bruker appen for første gang, må du fullføre brukerkontoregistreringen ved å følge instruksjonene i appen. Du kan bruke alle HomeWhiz-produkter i hjemmet ditt via denne kontoen etter at registreringen er fullført.

Bluetooth på smartenheten din skal være på, og enheten skal være koplet til internett under oppsettet. Smartenheten skal være i nærheten av vaskemaskinen. Etter oppsettet kan Bluetooth slås av eller smartenheten trenger ikke å være i nærheten av vaskemaskinen. Du kan bruke produktet forutsatt at smartenheten er koplet til internett.

Du kan trykke på «Enheter»-fanen i applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen. Du kan utføre brukerparingsoperasjonen for disse produktene på denne siden. Etter at appen er konfigurert, med HomeWhiz-funksjonen, kan vaskemaskinen gi deg umiddelbare statusvarsler via smartenheten din.

Vaskemaskinen din sender deg i følgende tilfeller et varsel via HomeWhiz-appen:

- Ved slutten av programmet,
- Døren på vaskemaskinen åpnes
- I tilfelle vannavbruddsvarsel,
- I tilfelle sikkerhetsavbrudd,



For å bruke HomeWhiz-funksjonen, sørg for at HomeWhiz-appen er installert på smartenheten din og at vaskemaskinen er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket. Dersom vaskemaskinen ikke er tilkopledd nettverket, fungerer den som et apparat som ikke har HomeWhiz-funksjon.

Produktet fungerer som tilkopledd det trådløse hjemmenettverket. Kontroller laget av appen aktiveres via dette nettverket. Derfor må den trådløse signalstyrken nær maskinens plassering være tilstrekkelig.

Opererer på HomeWhiz 2,4 GHz frekvensbånd.

Gå til www.homewhiz.com for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.




Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerhåndboken, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.


6.15.1 Sette opp HomeWhiz

Det bør settes en forbindelse mellom produktet og appen for at appen skal fungere. Følg trinnene nedenfor for å etablere denne tilkoblingen.

1. Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
2. For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold temperaturknappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

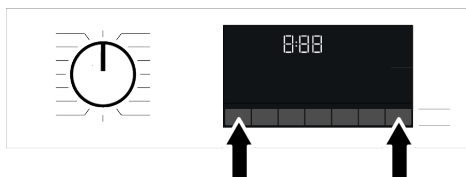


3. Når du er i HomeWhiz-oppsettmodus, vises en animasjon på skjermen og ikonet for trådløs tilkobling blinker til maskinen kobles til internett. I denne modusen er kun programbryteren aktiv. Andre knapper er deaktivert.

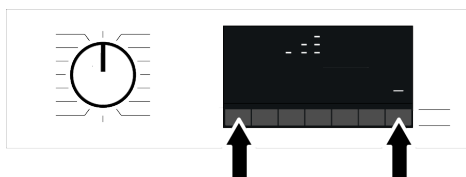

4. Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
5. Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.



Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvispersonell. Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto».

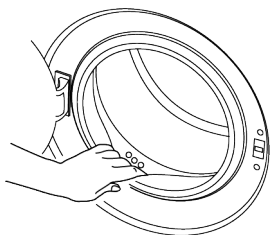

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på apparatet. Produktnummeret fins på denne etiketten.



6.15.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Hvis vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andre sin konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og produktet.

1. Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
2. Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett), og fortsett med oppsettet.




Gitt at produktets HomeWhiz-funksjon og fjernkontrollfunksjonalitet fungerer via enten Bluetooth- eller Wi-Fi-teknologi, avhengig av produktmodellen din, er det viktig å merke seg at bare én HomeWhiz-applikasjon kan kontrollere produktet ditt til enhver tid.

6.15.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch

Følg trinnene nedenfor for å slette en vaskemaskin som tidligere var matchet med andres konto.

1. Skru på maskinen med programknappen.
2. Når maskinen kjører, trykk og hold Fjernkontroll og Sluttid knappene inne i fem sekunder.

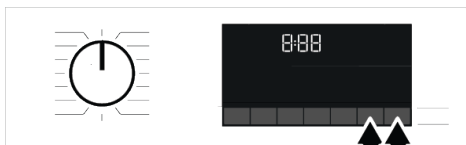

3. Du vil høre varselyd fra produktet for å varsle forespørselen din etter nedtellingen på skjermen. Dersom du sletter koplingen, vil det ta noen sekunder.

Etter denne operasjonen kan du ikke bruke HomeWhiz-funksjonen til vaskemaskinen før du har utført et nytt oppsett. Produktet ditt trenger ikke å være koplet til Internett for å slette en kontotilpasning. Din forespørsel blir mottatt. Denne samsvaringen blir automatisk slettet når produktet koples til internett neste gang.

6.15.4 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den

Etter at HomeWhiz er satt opp, slås den trådløse tilkoblingen automatisk på. For å aktivere eller deaktivere den trådløse tilkoblingen, se «Trådløs tilkobling».

Hvis du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktiv, kobler den til på nytt automatisk. I tilfelle du endrer nettverkspassordet eller slår av modemmet, slås den trådløse tilkoblingen automatisk av. Derfor må du slå trådløs tilkobling på igjen dersom du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.

Du kan kontrollere Internettssymbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingsstatusen. Dersom symbolet lyser

konstant, har du Internettforbindelse. Dersom symbolet blinker, prøver produktet å kople til. Dersom symbolet er av, har du ingen forbindelse.

i Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan du velge fjernkontrollfunksjonen. Dersom du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom tilkoblingen ikke kan opprettes, må du gjenta førstegangsinnstillingen på apparatet.

Hvis du vil styre vaskemaskinen eksternt, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen ved å trykke på fjernkontrollknappen på kontrollpanelet. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på den som vises under.



Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun styre maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via programmet.

Du kan se om fjernkontrollfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren på knappen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

i Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

Fjernkontrollfunksjonen er kanskje ikke aktivert dersom den eksterne tilkoplingen er slått av eller produkt døren er på.

Når den er aktivert, forblir fjernkontrollfunksjonen på vaskemaskinen aktiv med mindre omstendigheter gjelder. Denne funksjonen lar deg kontrollere maskinen din via internett, uavhengig av maskinen som er slått på eller av, og uavhengig av hvor du befinner deg. I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strømbrudd.
- Døren på vaskemaskinen åpnes.
- når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

6.15.5 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende. Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

1. Kontroller om smartenheten er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
2. Start produkt-appen på nytt.
3. Slå Bluetooth eller Wi-Fi av og på via kontrollpanelet, avhengig av produktets modell.
4. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen Når bør jeg rense den?

- Hvis du ser noe størknet, ikke-flytende vaskemiddel eller mykner når du åpner romløkket på doseringstanken,


- Hvis du ikke er fornøyd med vaskeresultatet, kan vaskemiddelet eller mykneren ha blitt tykkere og kan ikke absorberes i trommelen.
- Hvis dosering er valgt, men du ikke har lagt i vaskemiddel eller mykner på lenge og væsken i kammeret ikke er redusert,
- Hvis du vil endre vaskeingrediensene du har fylt i kammeret (f.eks. hvis du ikke er fornøyd med vaskemiddelet og ikke vil bruke det), eller hvis du har fylt det feil (f.eks. hvis du har fylt vaskemiddel i tøymyknerkammeret eller tøymykner i vaskemiddelkammeret),
- Hvis du vil legge til et annet merke vaskemiddel eller mykner enn det forrige,
- Hvis du har tilsatt et vaskemiddel med andre egenskaper (for eksempel hvis du har tilsatt vaskemiddel for farger i stedet for vaskemiddel for hvite i rommet),
- Hvis du har tilsatt et vaskemiddel med forskjellige konsentrasjoner (For ikke å kaste bort det gamle vaskemiddelet du tømte, kan du bruke det i neste vask ved å plassere det i pulvervaskemiddelbeholderen og velge "pulvervaskemiddel aktivt"-posisjonen på displayet).
- Hvis den nye mykneren som skal tilsettes har de samme egenskapene, men bare lukten er forskjellig, (husk at blandingen vil ha en annen lukt når den tilsettes uten å rense vekk den gjenværende mykneren),
- Hvis produktet ikke brukes over en lengre periode (f.eks. i løpet av tiden mellom flytting til og fra sommerhuset, dvs. 3 måneder eller mer), kan det flytende vaskemiddelet gradvis tykne og til slutt stivne, og systemet vil kanskje ikke kunne dosere selv om den ser ut til å være full.

Slik rengjør du:


Før du begynner å rengjøre, slå av produktet ved å trykke på av/på-knappen og trekke støpselet ut av stikkontakten.




Det anbefales å bruke egnede hansker for å unngå direkte kontakt med vaskemiddelet og andre vaskemidler som du skal tømme fra vaskemiddelskuffen.

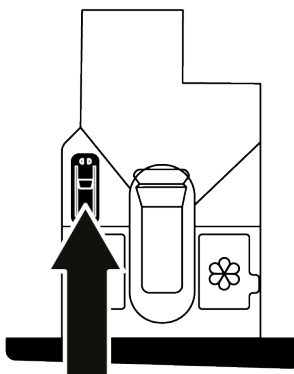

1. Trykk på elementet angitt av pilen og trekk vaskemiddelskuffen mot deg og ta den ut.

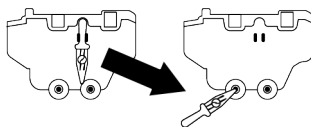

2. Fjern dreneringsrøret på baksiden av skuffen fra sporet.
3. Før sporet på baksiden av vaskemiddelbeholderen mot beholderen der du tømmer vaskemiddelet.
4. Skyv avløpsrøret forsiktig inn i sporet på baksiden av vaskemiddelbeholderen.
5. Vaskemiddelet begynner å renne ned i beholderen.
6. Følg samme prosedyre for myknerrommet.

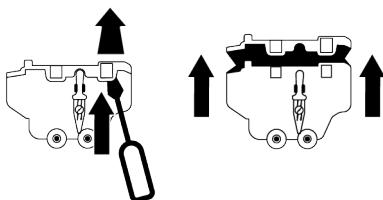

7. Fjern tappene som holder toppdekelet på vaskemiddelskuffen, med en flat skrutrekker (det er totalt 6 tapper, to på hver av sidene – høyre, venstre og på baksiden av skuffen), og vask innsiden av skuffen.
8. Når du er ferdig med rengjøringen, setter du dekelet tilbake på skuffen. Pass på at alle tapper er montert. Hvis tappene ikke passer, kan det søle væske ut av skuffen eller vaskemiddelbeholderen kan sette seg fast i skuffen eller være vanskelig å flytte. Sørg derfor for at tappene er fullstendig festet.
9. Sett dreneringsrøret tilbake på plass på baksiden av skuffen.
10. Sett skuffen tilbake, observer sporet og lysbildene, og skyv skuffen lukket. Etter å ha tilsatt vaskemiddel og mykner vil maskinen være klar til bruk i programmer med doseringsfunksjon.


7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..



Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.

MERKNAD: Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

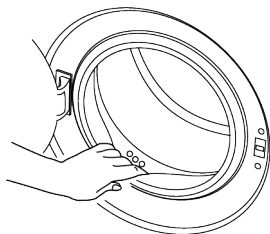

Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet. Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.

Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørt og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner levninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.


7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut.

Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filterene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres dersom de er skitne.

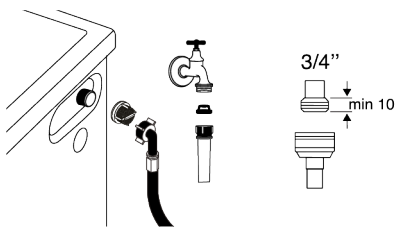

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslengene for å få tilgang til filterene på vanninntaksventilene og rengjør disse med passende børste. Dersom filterene er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.
3. Ta ut filterene på de flate endene av vanninntaksslengene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.

4. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømning av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).



MERK:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyp problemer. Hvis du bor i områder som er utsatt for frost, husk å stenge vannkranen, koble fra hovedslangen og tømme vannet fra produktet når det ikke er i bruk. Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.

For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

1. Koble fra produktet for å kutte strømtilførselen.




Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

8 Feilsøking




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

2. Åpne filterlokket.

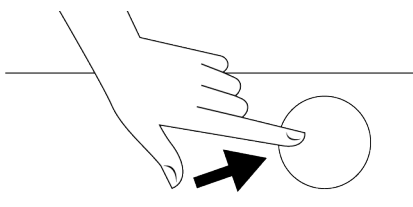

3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

Dersom produktet har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:



- Trekk nødtømmeslangen ut av festet.
- Plasser enden av slangen i en stor beholder. Tøm vannet i beholderen ved å trekke ut pluggen på enden av slangen. Når beholderen er fylt, lukk enden av slangen med pluggen. Drenér alt vann ved å gjenta prosedyren nevnt ovenfor etter å ha tømt beholderen.
- Når du er ferdig med å tømme maskinen for vann, lukker du enden ved hjelp av pluggen og fester slangen på plass.
- Skru løs pumpefilteret.

1. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
2. Skift ut filteret.
3. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

Programmer starter ikke når vaskemaskindøren lukkes.

- Start/pause/avbryt-knappen er kanskje ikke trykket. >>> * Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.

- Det kan være vanskelig å lukke vaskemaskindøren dersom du har lagt for mye tøy i maskinen. >>>Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.

Programmet kan ikke startes eller velges.

- Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalg-knappen eller trykke og holde inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Det forrige programmet vil avbrytes. Se Avbryte programmet [► 36]

Vann i produktet.

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>>Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.

Produktet tar ikke inn vann.

- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.
- Vanninntaksslangen er bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret er tilstoppet. >>> Rengjør filteret.
- Vaskemaskindøren er ikke lukket. >>>Lukk døren.

Produktet tømmes ikke for vann.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet står ikke i balanse. >>> Juster stativene for å balansere produktet.
- En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringen er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- For lite tøy i maskinen. >>>Legg mer tøy i produktet.
- For mye tøy i maskinen. >>>Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere det jevnere i maskinen.

- Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand. >>>Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.

Det lekker vann fra bunnen av apparatet.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet stanset rett etter at programmet startet.

- Maskinen har stanset midlertidig på grunn av lav spenning. >>>Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.

Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.

- Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde. >>>kople til Dreneringsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.

Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.

- Vann i den synlige delen av produktet. >>>Dette er ingen feil.

Ileggsdøren kan ikke åpnes.

- Låsen på vaskemaskindøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen. >>>Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
- Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Vaskemaskindøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for. >>>Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>>Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 34]

Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. ()

- Vanntrykket er lavt. >>>Produktet venter til det tar inn tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
- For lav spenning. >>>Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
- Temperaturen på vannet som tas inn er for lav. >>>Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt. >>>Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
- Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
- Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Programtiden teller ikke ned. ()

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Produktet bytter ikke til sentrifugetrinnet. ()

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
- Produktet vil ikke sentrifugere dersom vannet ikke er tømt helt ut. >>>Kontroller filteret og vannuttaksslangen.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid. >>>Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>>Dersom det brukes utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

- For mye klesvask er satt inn. >>> Ikke last inn for mye produkt. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel brukes. >>>Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. ()**

- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 41]

Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. ()**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer. >>>La vaskemiddelskuffen og ileggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.
- Doseringsinnstillingen for vaskemiddel og tøymykner kan være på lavt nivå. >>> Juster vaskemiddel og doseringsmengde i henhold til anbefalt mengde på emballasjen til vaskemiddelet og mykneren som brukes.

Fargen på klærne falmer. ()**

- For mye klesvask er lagt i. >>> Ikke last inn for mye produkt.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Høyere temperatur er valgt. >>>Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.

Maskinen skyller ikke godt nok.

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>>Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Doseringsinnstillingen for vaskemiddel kan være på høyt nivå. >>> Juster doseringsmengden for vaskemiddel i henhold til anbefalt mengde på emballasjen til vaskemiddelet som brukes.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>>Kontroller filteret.
- Vannuttaksslengen er bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslengen.

Klesvasken ble stiv etter vas. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>>Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Klærne lukter ikke som tøymykneren. ()**

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Dersom vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette

vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsatt vaskemiddel i riktig kammer.

- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
- Doseringsinnstillingen for tæymykner kan være på lavt nivå. >>> Juster myknerens doseringsmengde i henhold til anbefalt mengde på emballasjen til mykneren som brukes.

Opphoping av rester i vaskemiddelskuffen. ()**

- Det ble tilsatt vaskemiddel i våt skuff. >>>Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
- Vaskemiddelet har blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vanntrykket er lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte. >>>Kontroller hullene og rengjør dem om de er tilstoppet.
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>>Ring den autoriserte serviceagenten.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 41]

For mye skum dannes i produktet. ()**

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>>Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.

- Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold. >>>Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>>Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>> Plasser vaskemiddelet i riktig rom.

Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.

- For mye vaskemiddel er brukt. >>> Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. >>>Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøymengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.

Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. ()

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

(*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.

(**) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 41]



Dersom du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller det autoriserte serviceverkstedet. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøksinformasjon

9 ANSVARFRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert avBlomberg) ugyldiggjør garantien.

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utellukkende med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som vaskemiddel dispensere (oppdatert liste er også tilgjengelig i support.blombergappliances.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i

support.blombergappliances.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.blombergappliances.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives

support.blombergappliances.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.

