

# **Blomberg**

## **Tvättmaskin** Bruksanvisning



BW96LA54M

2820532070/ SV // 16.07.2025 17:42



## Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Blomberg produkt.







Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

### Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
	Varning för heta ytor.
	
<b>VARNING</b>	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhetsföreskrifter</b> .....	<b>4</b>
1.1 Avsedd användning.....	4
1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur.....	4
1.3 Elsäkerhet.....	5
1.4 Säker hantering.....	6
1.5 Säker installation.....	6
1.6 Driftsäkerhet.....	8
1.7 Underhåll och rengöring.....	9
1.8 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning.	10
<b>2 Viktiga miljöinstruktioner</b> .....	<b>10</b>
2.1 I enlighet med WEEE-direktivet.....	10
2.2 Information om förpackningen.....	11
<b>3 Tekniska specifikationer</b> .....	<b>12</b>
<b>4 Installation</b> .....	<b>13</b>
4.1 Uppackning och transport av produkten.....	13
4.2 Lämplig installationsplats.....	13
4.3 Installation av bottenpanelskydd.	14
4.4 Borttagning av transportbultarna.	14
4.5 Ansluta vatteninlopp.....	15
4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen.....	15
4.7 Justering av fötterna.....	16
4.8 Elektrisk anslutning.....	16
4.9 Start.....	16
<b>5 Preliminära förberedelser</b> .....	<b>16</b>
5.1 Sortera tvätten.....	17
5.2 Förbereda kläder för tvättning.....	17
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing.....	17
5.4 Fylla på tvätten.....	17
5.5 Rätt tvättvikt.....	17
5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel.....	18
5.6.1 Automatisk dosering.....	18
5.6.2 Doseringsval, Avbrytning eller användning av pulvertvättmedel.....	20
5.6.3 Slut på tvättmedel och/eller mjukmedel.....	20
5.6.4 Tillsättning av tvättmedel eller mjukmedel i fel fack.....	20

5.7 Tips för effektiv tvättning.....	20
5.8 Visad programtid.....	21
<b>6 Hantera produkten</b> .....	<b>21</b>
6.1 Kontrollpanel.....	22
6.2 Symboler på displayen.....	23
6.3 Program- och förbrukningstabell..	24
6.4 Programval.....	26
6.5 Program.....	26
6.6 Temperaturval.....	29
6.7 Val av centrifugeringshastighet...	29
6.8 Val av hjälpfunktioner.....	30
6.8.1 Hjälpfunktioner.....	30
6.8.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder.....	32
6.9 Sluttid.....	33
6.10 Startar programmet.....	34
6.11 Lucklås.....	34
6.12 Ändra val efter programstart.....	35
6.13 Avbryta programmet.....	36
6.14 Slutet av programmet.....	36
6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.....	36
6.15.1 HomeWhiz-installation.....	37
6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto.....	38
6.15.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning.....	38
6.15.4 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning.....	38
6.15.5 Felsökning.....	39
<b>7 Underhåll och rengöring</b> .....	<b>39</b>
7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket...	39
7.2 Rengöring av luckan och trumman.....	41
7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen.....	41
7.4 Rengöring av vatteninloppsfilten.	41
7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret.....	42
<b>8 Felsökning</b> .....	<b>42</b>
<b>9 ANSVARSFRISKRIVNING</b> .....	<b>46</b>

## 1 Säkerhetsföreskrifter

---

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
- Försök inte reparera eller byta ut någon del av produkten om den inte är tydligt specificerad i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

### 1.1 Avsedd användning

- Produktens hållbarhet är 10 år. Under den här perioden kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda produkten ordentligt.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Använd inte produkten för något annat ändamål.

- Använd produkten endast för tvätt och sköljning av textilier som är märkta som maskintvättbara.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden som anges nedan:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - Lantbruk;
  - hotell, motell och andra boendemiljöer;
  - bed and breakfast och vandrarhemsliknande miljöer;
  - gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor.

### 1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns.

- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Förvara alla tvättmedel och tillsatssämnen oåtkomliga för barn.
- Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast originalkabeln. Använd inte avklippta eller skadade kablar.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Förlängningskablar, grenuttag, adaptrar eller bärbara nättaggregat kan överhettas och orsaka brand. Se till att inte placera eluttag eller bärbara nättaggregat nära eller bakom produkten.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!

### 1.3 Elsäkerhet

- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation. Dra ut kontakten eller slå av säkringen.

- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.
- Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig produkten till elbesparande apparater. Sådana system är skadliga för produkten.

#### 1.4 Säker hantering

- Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- Den här produkten är tung, hantera den inte själv. Personskada kan uppstå om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.
- Håll inte i delar som t.ex. tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- Bär produkten i upprätt läge. Om den inte kan bäras upprätt, luta den till höger sida i frontal vy.
- Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

#### 1.5 Säker installation

- Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- Innan installationen påbörjas måste du slå av säkringen för att avaktivera strömförsörjningen för den ledning som produkten ska anslutas till.
- Denna produkt är avsedd för användning på höjder som inte överstiger 2000 meter över havet.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Det finns risk för personskador.

- Personskada kan ske, om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
- Installera eller lämna inte produkten på platser, där den kan utsättas för väderförhållanden.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena i typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Använd inte produkten utan lämplig jordning, som följer lokala/nationella föreskrifter.
- Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de i typetiketten angivna.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
- Använd med produkten medföljande slangpaket. Använd inte gamla slangpaket igen. Modifiera inte slangarna.
- Anslut vatteninloppsslangen direkt i vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10 - 80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.
- Anslut avloppsslangens ände till avloppet, tvättfatet eller badkaret.
- Placera strömkabel och slangar så, att man inte kan snava på dem.
- Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats, som förhindrar att dörren öppnas helt.
- Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.

- Risk för kontakt med eldelar, om det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.
- Placera produkten på minst 1 cm avstånd från möblernas kanter.

## 1.6 Driftsäkerhet

- Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
- Använd inte kemiska lösningsmedel på produkten. Dessa material innehåller en explosionsrisk.
- Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- Stå inte på produkten,
- Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.
- Tvätta inte kläder, som innehåller bensin, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.
- Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. när avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.

- Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
  - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
  - Torka luckans tätning och glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.
- Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.
- Innan utslitna och inte längre användbara föremål kasseras:
  1. Dra ut nätkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
  2. Kapa nätkabeln och koppla bort den med stickkontakten från apparaten.
  3. Bryt sönder lastluckans låsmekanism för att göra den obrukbar.
  4. Låt dem inte barn leka med den uttjänta produkten.
- Om du behöver flytta produkten för rengöring, dra inte i höljet. Höljet kan gå sönder och orsaka personskador!
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Detta kan orsaka stopp och vassa kanter kan orsaka personskador.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande material eller damm från kontaktändarna. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Annars finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hålla vatten på den. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten. Använd inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensen, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.
- Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.



## 1.7 Underhåll och rengöring

- Innan du rengör eller servar tvättmaskinen ska du dra ut kontakten eller bryta strömmen vid säkringen.

- Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

## 1.8 Teknisk



### information om Bluetooth och trådlös anslutning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Arçelik A.Ş. att radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.support.blombergappliance.com](http://www.support.blombergappliance.com)

## 2 Viktiga miljöinstruktioner

### 2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter

Frekvensband: 2,4GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)

Max. överföringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)

Programvaruinformation: Quartz Wi-Fi

Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar, användningstid, felkoder). I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter.

För mer information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

### I enlighet med RoHS-direktivet:

Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

## **2.2 Information om förpackningen**

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

### 3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	BLOMBERG
Modellnamn	BW96LA54M
	45710009400
Nominell kapacitet (kg)	9
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1600
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,5
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	58
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -



**SUPPLIER'S NAME**      **MODEL IDENTIFIER** → (\*)

A

A

Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (\*), som finns i energimärkningens.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Förbrukningsvärdena gäller, när trådlös nätverksanslutning är avaktiverad.



Den definierade cyber security - relaterade programvaruuppdateringsperioden för produkten är produktens garantiperiod. Efter denna period garanteras inte cybersäkerhetsrelaterade programuppdateringar.

#### Symboltabell

Förtvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpäl	Ånga	Natfläke	Blötläggning	Fördrojd sköljning	
AutoDose	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval	Sköljning	Centrifugering + Tömning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tidsfördröjning
Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start / Paus	Nedsnitsnivå	Lägg till plagg	Hämtat program	Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning
Stöpnig	Extratort	Skåptort	Stryktort	Tidsinställd torkning	Luftuppsugning	Intensivtvätt	Vattenläge	Vattenbesparing	Temperatur	FreshCare	

## 4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs. När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt. För att göra detta, välj Drum Cleaning\* (Trumrengöring\*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.

\* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

### 4.1 Uppackning och transport av produkten

#### Uppackning av produkten

- Ta bort kartong- eller frigitförpackningen.
- För att ta bort kartong- eller frigitförpackningen under produkten, lyft försiktigt produkten. Om detta inte är möjligt, ta bort den genom att luta den något åt sidan eller genom att lägga den på sidan utan att skada produkten.
- Öppna luckan och ta bort inloppsslangen och alla andra tillbehör inuti trumman.
- Lossa strömkabeln och avloppsslangen från deras fasta lägen.
- Ta bort transportsäkerhetsbultarna. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")

#### Transportera produkten



Läs avsnittet "Transportsäkerhet" först!

- Se till att luckan och tvättmedelsfacket är stängda.
- Montera transportsäkerhetsbultarna försiktigt utan att skada produktens trumma. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")
- Packa produkten med skyddsförpackning för att förhindra skador under transport.

### 4.2 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på ett hårt, stadigt och plant golv. Placera inte produkten på ytor som mattor med lång lugg eller halkfria mattor, eller på golv som är alltför fjädrande, t.ex. akustiska golvbeläggningar. Olämpliga ytor kan orsaka ljud- och vibrationsproblem.
- När tvättmaskinen och torktumblaren placeras ovanpå varandra är deras totala vikt – när de är fulla – cirka 180 kg. Placera produkten på ett fast och plant underlag med tillräcklig bärförmåga.
- Placera inte produkten på strömkabeln.

- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C. Detta kan orsaka skador på produkten på grund av frysning.
- Lämna minst 1 cm utrymme mellan produkten och möblerna.
- Vid installation av apparaten på en upphöjd yta, ska den hållas på avstånd från kanter.
- Placera inte produkten på en plattform.
- Placera inte eller använd värmekällor som spishällar, strykjärn, ugnar, värmeelement etc. på produkten.


### 4.3 Installation av bottenpanelskydd



I vissa modeller är produktens basdelar fullt stängda. Dessa produkter har inga pluggar eller skydd.

- För att minska produktens ljud, installera skydd A efter att förpackningsskummet avlägsnats.


#### Skydd A

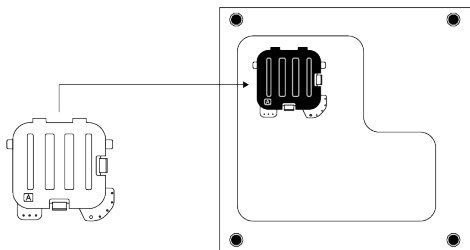

Luta maskinen bakåt lite. Lägg skyddets A flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


- Skydd B och lock är tillval. Om de finns tillgängliga, montera skyddet B och locket.

#### Skydd B

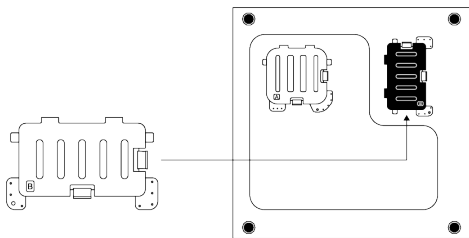

Lägg skyddets B flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


#### Lock

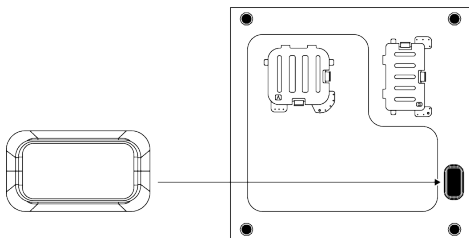

Montera locket genom att trycka det med fingret.

### 4.4 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



#### OBS!

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.

**OBS!**

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.



Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

**4.5 Ansluta vatteninlopp****OBS!**

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. Tvätten kan skadas eller så kan produkten gå in i skyddsläge och inte fungera.

Använd inte gamla eller begagnade vatteninloppsslangar på din nya produkt. Detta kan leda till vattenläckage i produkten och fläckar på tvätten.

1. Dra åt alla slangmuttrar för hand. Se till att alla slanganslutningar är ordentligt åtdragna. Använd aldrig verktyg när du drar åt muttrar.
2. När slanganslutningen är klar öppnar du kranarna helt och kontrollerar om det läcker vatten från anslutningspunkterna. Om det uppstår läckage, stäng av kranen och skruva loss muttern. Kontrollera packningen och dra åt muttern försiktigt igen. För att förhindra eventuella vattenläckor och skador som kan uppstå ska kranarna hållas stängda när produkten inte används.

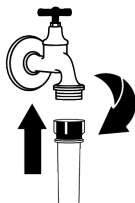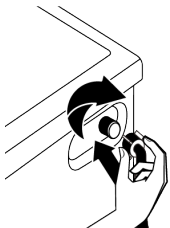
**4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen**

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.



Huset kan översvämmas, om dräneringsslangen lossnar under dräneringen av vatten. Det höga tvätt-temperaturen kan även orsaka brandskador. För att förhindra sådana situationer och se till att produkten tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

2. Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
3. Installering av dräneringsslangen på golvnivå eller nära golvet (40 cm eller under) och sedan höja den försvårar vattentömningen och tvätten förblir extremt blöt. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

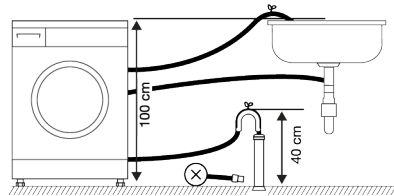

4. För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre in än 15 cm i utloppet.
5. Slutet av slangens får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om längden på slangens är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slanglängden får vara högst 3,2 meter. För att förhindra vattenläckor, dra alltid åt anslutningen mellan

förlängningsslangen och produktens avloppsslang med lämplig klämma så, att det inte lossnar och orsakar läckor.


#### 4.7 Justering av fötterna



##### OBS!

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Justera fötterna för att säkerställa balans. Annars kan produkten flytta sig från sin plats och orsaka problem med stötar, buller och vibrationer.

1. Lossa muttrarna på fötterna genom att vrida muttrarna medurs med hjälp av handverktyget.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och stabilt. Sänk fötterna genom att vrida dem moturs. Hög fötterna genom att vrida dem medurs.
3. Dra åt muttrarna igen genom att vrida dem moturs med hjälp av handverktyget.

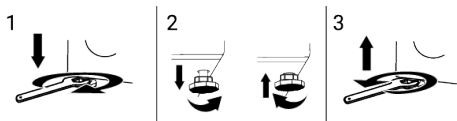

#### 4.8 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som beror på att produkten används utan jordning enligt dom lokala bestämmelserna.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare.

#### 5 Preliminära förberedelser



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först.


- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter. Anslutningskabeln kan orsaka överhettning och brandskador.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

#### 4.9 Start

Se till att preparationerna beskrivna i kapitel "Miljöinstruktioner" och "Installation" är utförda innan produkten används. För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

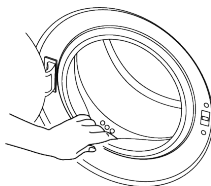

En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

## 5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

## 5.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Gardintillbehören kan orsaka dragning och rivning av gardinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc. måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.

## 5.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energi-/vatten-besparande sätt.

- Använd den maximala lastkapaciteten för det valda programmet, men överbelasta den inte. Se "Program och förbrukningstabell"
- Följ alltid temperaturanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta din lätt smutsade tvätt vid låga temperaturer.
- Välj snabbprogram för lätt smutsad tvätt och små tvättmängder.
- Använd inte förtvätt eller höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du ska torka din tvätt i torktumlaren ska du välja den högsta centrifugeringshastighet som rekommenderas för ditt tvättprogram.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängden som anges på förpackningen.
- Den automatiska tvättmedelsdoseringen i din produkt doserar den mängd tvättmedel som krävs beroende på tvättmängd och ditt programval. När den här funktionen är aktiv sparar maskinen vatten under sköljfasen i bomulls-, syntet-, express-, mini-, snabb-, auto- och sensewashprogrammen\*.  
\*Programmen kan variera beroende på vilken modell du har köpt.

## 5.4 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera plaggen löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas, när programmet är färdig. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

## 5.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



Följ informationen i "Program- och förbrukningstabellen". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

## 5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel




### OBS!

Vid användning av tvättmedel, sköljmedel, stärkmedel, blekmedel, vitmedel och avkalkningsmedel ska tillverkarens anvisningar på förpackningen läsas noggrant och den rekommenderade doseringen följas. Använd en doseringskopp, om sådan finns.

Använd inte tvättmedel som gelerade, icke flytande flytande tvättmedel etc. i tvättmedelslådan eller doseringsbehållarna.

### Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel

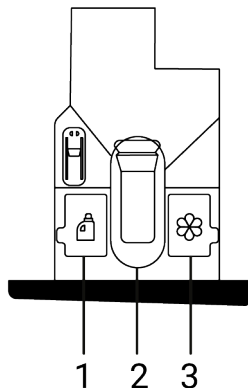

Tvättmedelslådan består av tre delar:

- (1) Fack för flytande tvättmedel
- (2) Fack för pulvertvättmedel
- (3) Mjukmedelsfack

- Fyll på tvättmedel och mjukmedel innan tvättprogrammet startas.
- Lämna inte tvättmedelslådan öppen när tvättprogrammet är igång.

- Om du använder en tvättmedelspåse eller doseringsboll ska du inte välja ett program med förtvätt. Placera tvättmedelspåsen eller doseringsbollen direkt mellan kläderna inuti trumman.
- Det finns inget förtvättfack eller förtvättalternativ.

### Val av tvättmedel

Vilken typ av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogram, typ och färg på tyget.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta ömtålig tvätt endast med specialtvättmedel för fintvätt (flytande tvättmedel, ullschampo etc.) och med rekommenderade program.
- Vi rekommenderar att du använder flytande tvättmedel när du tvättar mörka kläder och täcken.
- Tvätta ylletyg med ett specialtvättmedel som endast används för ylletyg och använd det rekommenderade programmet.
- Se programbeskrivningarna för olika rekommenderade program för olika material.
- Alla rekommendationer om tvättmedel gäller för det temperaturområde som kan väljas för programmen.




Använd endast tvättmedel, mjukmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner. Använd inte flytande tvättmedel eller andra rengöringsmedel till att mjuka upp tvätten.

Använd inte handtvättmedel i tvättmaskinen.

### 5.6.1 Automatisk dosering


#### Initial inställning

Slå på maskinen med På/av-knappen.


Doseringssymbolen  visas i program, där tvättmedelsdosering är tillåtet. Om flytande tvättmedels- eller mjukmedelsfacket är tomt, blinkar doseringssymbolen i program, där dosering är tillåtet.


## Tillsättning av flytande tvättmedel och mjukmedel

1. Öppna diskmedelslådan genom att dra den mot dig.

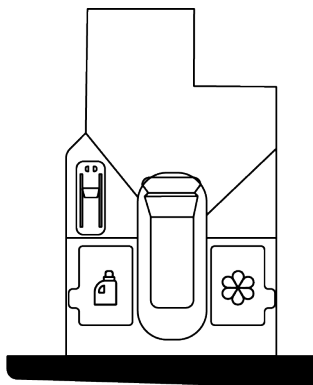


2. För att fylla på flytande tvättmedel (vänster) och sköljmedel (höger), öppna locket på respektive behållare uppåt enligt bilden.

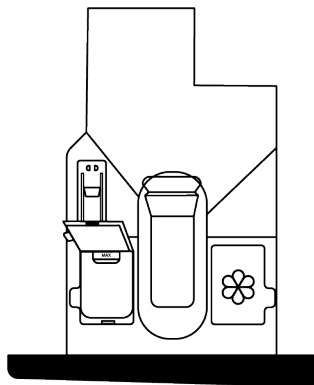

3. Vid påfyllning av flytande tvättmedel eller mjukmedel, överskrid inte "Max"-markeringen.
4. Stäng facket lock.
5. Tryck försiktigt på diskmedelslådan för att stänga den.
6. Efter stängning av tvättmedelslådan börjar den blinkande doseringssymbolen (  ) lysa med fast sken.

7. Detta visar att facken har fyllts och att tvättmedelslådan är på plats.

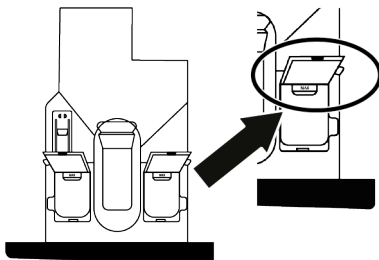


Vi rekommenderar att tvättmedelsfacket fylls med flytande tvättmedel, som kan används för både kulör- och vittvätt. Om symbolen för tvättmedel fortsätter att blinka trots att tvättmedelsfacken är fyllda, är tvättmedelslådan inte korrekt isatt. Tryck på lådan för att se till att den sitter ordentligt fast.



### OBS!

När tvättmedelsfacket är fullt med tvättmedel och/eller sköljmedel får du inte dra i maskinen, flytta den eller luta den i sidled eller bakåt. Innan du utför någon av dessa åtgärder måste du ta ut tvättmedelslådan ur maskinen. Om du vill starta programmet när det inte finns något tvättmedel i tvättmedelslådan måste du avbryta doseringen av flytande tvättmedel och tvätta med pulvertvättmedel. Bara flytande tvättmedel ska placeras i doseringsbehållaren för flytande tvättmedel och bara mjukmedel ska placeras i doseringsbehållaren för mjukmedel. Om andra flytande kemikalier eller kemikalier i pulverform läggs i dessa tankar kan det skada tvätten eller maskinen.

## 5.6.2 Doseringsval, Avbrytning eller användning av pulvertvättmedel

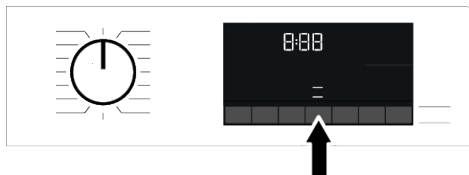

Flytande tvättmedel kan inte väljas i alla program. Pulvertvättmedel måste användas i dessa fall. Mer information finns i programtablån.


Om pulvertvättmedel används i program, där tvättmedelsdoseringssystemet är aktiverad, ska lämpligt mängd tvättmedel läggas i pulvertvättmedelsfacket. Om tvättmedelsfacket i mitten ska användas, måste den automatiska doseringen avaktiveras.


Maskinen väger tvätten och avgör rätt mängd tvättmedel beroende på tvättmängd och tidigare gjorda val. Den använda tvättmedelsmängden är inte synlig under tvätt, den tas direkt med vattnet i tvätten.


Om en annan flytande tvättmedel andra egenskaper än den i doseringsbehållaren för flytande tvättmedel ska användas, ska flytande tvättmedel med nämnda egenskaper tillsättas i pulvertvättmedelsfacket i mitten och doseringen av flytande tvättmedel avaktiveras.


Mjukmedlet tas från doseringssystemet.

Symbolen för flytande tvättmedel och mjukmedel aktiveras eller avaktiveras på skärmen, beroende på vald program

 Första positionen på skärmen betyder, att flytande tvättmedel är aktiverad, mjukmedlet är på. Om symbolen för flytande tvättmedel och mjukmedel lyser, är både flytande tvättmedel och mjukmedel aktiverade.

 Om symbolen för flytande tvättmedel och mjukmedel är aktiverade på skärmen: när du trycker på den automatiska doseringsknappen för första gången, aktiveras det flytande tvättmedlet och mjukmedlet stängs av. Om mjukmedelssymbolen inte lyser, används inte mjukmedel i sköljningssteget.

 När du trycker på den automatiska doseringsknappen för andra gången, aktiveras flytande tvättmedel och mjukmedel. Om symbolen för flytande tvättmedel inte lyser, kan pulvertvättmedel användas.

 När du trycker på den automatiska doseringsknappen för tredje gången, aktiveras pulvertvättmedel och mjukmedel stängs av. Om knappen trycks in en fjärde gång, återgår den till första positionen.

## 5.6.3 Slut på tvättmedel och/eller mjukmedel

När tvättmedlet eller mjukmedlet i tvättmedelsfacket tar slut, blinkar doseringssymbolen på skärmen. När denna symbol blinkar, måste tvättmedel eller mjukmedel tillsättas i doseringsbehållaren. Produkten kan dosera ca. 2-3 cykler till, från och med det när symbolen börjar blinka.

## 5.6.4 Tillsättning av tvättmedel eller mjukmedel i fel fack

Om tvättmedel eller mjukmedel fylls i fel fack, se "Rengöring av tvättmedelsfacket".

## 5.7 Tips för effektiv tvättning

	Kläder			
	Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -30 °C)

Smutsgrad	<b>Smutsgrad</b> (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar.  Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	<b>Normalt smutsad</b> (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.
	<b>Lätt smutsad</b> (Inga synliga fläckar finns).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.

## 5.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.


**SPECIALFALL:** Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

## 6 Hantera produkten




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

## 6.1 Kontrollpanel

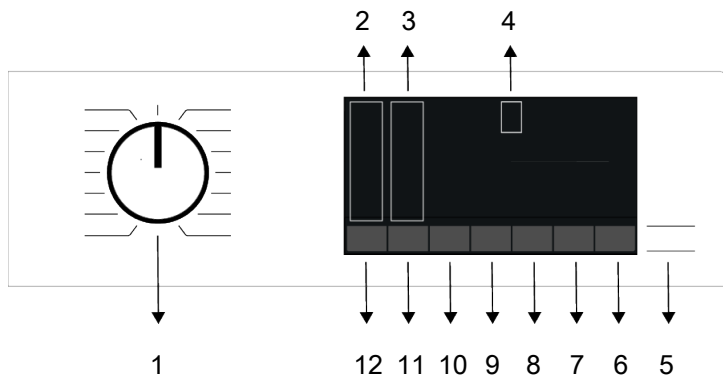


- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1 Programvalsknapp                                 | 2 Temperaturnivålampor         |
| 3 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå          | 4 Display                      |
| 5 Knappen Start/Paus                               | 6 Fjärrkontrollknapp           |
| 7 Sluttidsinställningsknapp                        | 8 Hjälpfunktionsknapp 3        |
| 9 Hjälpfunktionsknapp 2                            | 10 Hjälpfunktionsknapp 1       |
| 11 Knapp för justering av centrifugeringshastighet | 12 Temperaturinställningsknapp |

## 6.2 Symboler på displayen

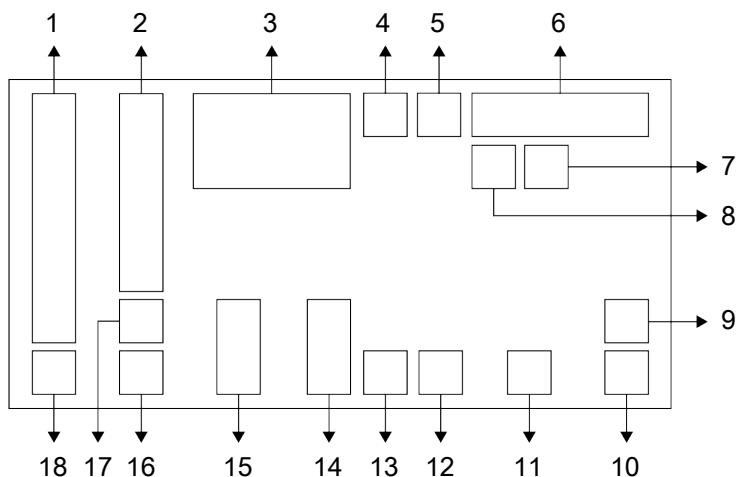

- |    |                                  |    |                                    |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 1  | Temperaturindikator              | 2  | Centrifugeringshastighetsindikator |
| 3  | Information om varaktighet       | 4  | Doseringsenhetens indikator        |
| 5  | Symbol för dörrlås aktiverat     | 6  | Programuppföljningsindikator       |
| 7  | Indikator för lägg till tvätt    | 8  | Indikator för Inget vatten         |
| 9  | Indikator för trådlös anslutning | 10 | Fjärrkontrollindikator             |
| 11 | Indikator för senarelagd start   | 12 | Hjälpfunktionsindikator 3          |
| 13 | Symbol för barnlås aktiverat     | 14 | Hjälpfunktionsindikator 2          |
| 15 | Hjälpfunktionsindikator 1        | 16 | Indikator för ingen centrifugering |
| 17 | Indikator för fördröjd sköljning | 18 | Indikator för kallt vatten         |

 Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.

## 6.3 Program- och förbrukningstabell

Program	Temperatur °C	Max. belastning i kg	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Max. hastighet	Hjälpfunktioner				Temperatur °C
						Automatisk dosering	Antiskrynkling+	Snabb-/intensivtvätt	Ånga	
Bomull	90	9	98	2,55	1600	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	9	98	1,520	1600	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	9	95	1,02	1600	•	•	•	•	Kallt - 90
Eco 40-60	40***	9	57,5	0,710	1600	•				40-60
	40***	4,5	40	0,480	1600	•				40-60
	40***	2,5	35	0,310	1600	•				40-60
Syntet	60	4	76	1,08	1200	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	4	74	0,620	1200	•	•	•	•	Kallt - 60
Mini/Mini 14'	90	9	75	2,19	1200	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	9	75	1,11	1200	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	9	75	0,200	1200	•	•	•	•	Kallt - 90
Mini/Mini 14' + Snabb-/intensivtvätt	30	2	45	0,10	1200	•	•	•	•	Kallt - 90
Fintvätt/Ylle/Handtvätt	40	2	60	0,54	800	•				Kallt - 40
Mörka Textilier/Jeans	40	5	86	0,74	1200	•	•	•	•	Kallt - 40
Maskinvård	90	-	80	2,30	600				*	90
Hygien+	90	9	125	3,00	1600	•			*	20-90
Skjortor	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	Kallt - 60
Steam Refresh	-	1	1,5	0,11	-				*	-
Auto Program	60	9	****	****	1600	•	•			Kallt - 60
Kalltvätt	-	4,5	50	0,30	1200	•				-
Nedladdade Program ****										
Blandat	40	4	83	0,80	800	•	•	•	•	Kallt - 40
Handduk	60	4	115	1,60	800	•			•	Kallt - 60
Gardiner	40	2	98	0,90	800	•				Kallt - 40
Täckan / Dunplagg	60	-	100	1,09	800	•			•	Kallt - 60
Underkläder	30	1	78	0,30	600	•				Kallt - 30
Sportkläder	40	5	60	0,51	1200	•				Kallt - 40

• : Valbar.

\* : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.

\*\*\* : Eco 40-60 med 40 °C temperaturval är testprogrammet enligt, EU förordning EU / 2019/2014 och EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

\*\*\*\* : Programmet känner av tvättypen och -mängden och ställer in vatten- och energiförbrukningen och programtiden automatiskt.

\*\*\*\*\* : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen.

Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Läs installationssektionen i bruksanvisningen innan första användning.

Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten- och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk spänning.

Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via tillverkare. Nya valmodeller kan läggas till eller så kan de befintliga tas bort.

Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin.

Buller- och fuktighetsnivåerna varierar enligt centrifugeringshastigheten; när högre hastighet väljs under centrifugeringssteget, får man tvätt med lägre fuktighet, men bullernivån höjs.



Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.

Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det finnas en skillnad på 1-1,5 timmar mellan längden som visas på displayen och den faktiska varaktigheten av tvättcykeln. Varaktighet kommer att uppdateras automatiskt strax efter tvätt startar.

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.

Centrifugeringshastighetsinformationen i programtabellen indikerar centrifugeringshastighetsalternativet som visas på kontrollpanelen.

Förbrukningsvärden (SV)

	Temperatur val °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätttemperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40	1551	9	03:48	0,710	57,5	33	42
	40	1551	4,5	02:53	0,480	40	28	43,2
	40	1551	2,5	02:53	0,310	35	22	48,5
Bomull	20	1600	9	03:40	0,460	95	20	44,9
	60	1600	9	03:40	1,520	98	60	44,9
Syntet	40	1200	4	02:20	0,620	74	40	40
Mini/Mini 14'	30	1200	9	00:28	0,200	75	23	62

För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden är bara indikativa.

## 6.4 Programval


1. Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen".



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med programvalsknappen.

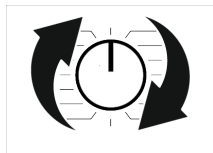

## 6.5 Program

### • Automatisk extra sköljningsfunktion

Maskinen kontrollerar vattnets grumlighet i vissa sköljningssteg och lägger till högst 2 sköljningssteg vid behov, för att rengöra kläderna från tvättmedel.

### • CustomWash

Det här är en smart funktion som gör att du kan anpassa tvättprogrammet via HomeWhiz-appen.

När ditt valda program är klart kan du bedöma det med hjälp av den här funktionen på HomeWhiz. Du kan anpassa programmet genom appen enligt din bedömning.



Programmets energi, vattenförbrukning och programtid kan ändras efter uppdatering med den här funktionen.

Program som stöder den här funktionen visas med den här funktionssymbolen i HomeWhiz-appen.

### • SpinSave

Det säkerställer en effektivare användning av tvättmedlet med hög mekanisk rörelse under tvätten. På så vis bevaras tvättkvaliteten utan att tvätten behöver värmas upp under lång tid och energiförbrukningen minskar.

Den här tekniken används i program som innehåller symboler eller färger som visas på panelen.

### • Eco 40-60

Med Eco 40-60 programmet kan man tvätta normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas tillsammans i 40 °C eller 60 °C grader. Denna program används till att avgöra överensstämmelse med EU-miljövänligdesign och energimärkningsreglerna.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre.

### • Bomull

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtväddfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

### • Syntet

Använd det här programmet för att tvätta kläder som t.ex. t-shirts, blusar, syntetiska/bomullsblandade tyger osv. Snabbtväddfunktionen förkortar programtiden avsevärt och garanterar en

effektiv tvätt av lätt smutsad tvätt.  
Snabbtvättfunktionen är inte lämplig för mycket smutsig tvätt.

Om din produkt inte har något särskilt gardinprogram kan du använda det här programmet. Tvätta gardinerna i max 40 °C och med en centrifugeringshastighet på upp till 800 varv/min.

#### • Fintvätt/Ylle/Handtvätt

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

#### • Hygien+

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd det här programmet för tvätt (babykläder, sängkläder, underkläder och diverse bomullsobjekt) som kräver anti-allergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygiennivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.

#### • Täcken / Dunplagg

Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken som har fliken "maskintvätt". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta bort duntäckesskyddet innan du lägger i duntäcket i maskinen. Vik duntäcket dubbelt och lägg i det i maskinen. Lägg i duntäcket i maskinen och var observant så att du placerar det så, att det inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset. Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett.



Fyll inte på mer än 1 dubbelt fiberduntäcke (200 x 200 cm).  
Tvätta inte duntäcken, kuddar etc. som innehåller bomull i maskinen.



Använd inte tvättmaskinen för att tvätta andra material än mattor, filter etc. Det kan orsaka permanenta skador på maskinen.

#### • Centrifugering + Tömning

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

#### • Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

#### • Steam Refresh

Använd detta program för att minska skrynlor och stryktider för en liten mängd oblandad bomull, syntetisk eller blandad tvätt.



Det här är inte ett tvättprogram. Sätt inte kemikalier, som tvätt-, bleknings-, fläckborttagningsmedel osv. i tvättmedelsfacket under det här programmet.

#### • Gardiner

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den särskilda centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Ladda inte dina gardiner över den angivna kapaciteten för att inte skada dem.



För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.

#### • Skjortor

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till skrynkelreduceringsfunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet

gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbtvättfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte tvättmedel i förtvättsprogrammet, om fördröjningsfunktionen ska användas. Tvättmedlet i förtvättsfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

\*\* Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynklingsnivå i skjortorna, när denna cykel används. När tvättningen utförs med fler än 6 skjortor, kan skjortornas skrynklingsnivåer och fuktighet skilja sig i slutet av cykeln.

#### • Mini/Mini 14'

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

#### • Mörka Textilier/Jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ylleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

#### • Maskinvård

Rengör regelbundet (en gång varje 1 - 2 månader) trumman för att försäkra krävd hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet bara när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla i pulverkalkborttagning

(trumrengöringsmaterial) för tvättmaskiner när funktionen för pulvertvättmedel är vald. Lämna dörren halvöppen när programmet avslutas, så att insidan av trumman torkar.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter eller fortsätter programmet beroende på maskinmodellen. Effektiv tvättning erhålls inte, om programmet fortsätts.

#### • Blandat

Använd det här programmet för att tvätta bomull- och syntetkläder tillsammans utan att sortera dem.

#### • Auto Program

Använd det här programmet för att tvätta ofta tvättad bomull, syntet eller blandade material (bomull+syntet). Programmet upptäcker tvättens typ, mängd och smutsgrad i maskinen och justerar automatiskt vattenförbrukningen, programtiden och tvättmedelsmängden, om maskinen har automatisk doseringsfunktion.



#### VARNING

Tvätta inte ylle och fintvätt i det här programmet.

Den maximala tvättemperaturen i det automatiska programmet som gäller för smutsgrad och tvätttyp är 60 °C. Tvättresultatet kanske inte blir enligt önskemål för kraftigt smutsad vittvätt och ingrodda fläckar (krage, sockar, svettfläckar etc.). I det här fallet rekommenderar vi att du väljer bomullsprogrammet med förtvätt och ställer in temperaturen till 50-60°C. Många kläder identifieras korrekt och tvättas på ett säkert sätt i det automatiska programmet.

### • Underkläder

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Små mängder kläder ska tvättas i en tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blyxtlås måste dras upp.

### • Sportkläder


Använd det här programmet för att tvätta sport- och utomhusplagg som innehåller bomull/syntetmix och vattenavvisande lager såsom Gore-Tex osv. Det gör att dina kläder tvättas försiktigt tack vare speciella roterande rörelser.

### • Kalltvätt

Används för att tvätta måttligt smutsad och slitstark bomulls- / syntet tvätt. Tack vare denna för programmet speciellt utvecklade tvättalgoritmer, försäkras effektiv tvätt utan att tvätten exponeras för höga temperaturer.

### • Nedladdade Program


Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra och använda det.

 Om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen måste du välja Hämtat program. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

### • Handduk


Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med luktätningen eller -glaset.

## 6.6 Temperaturval

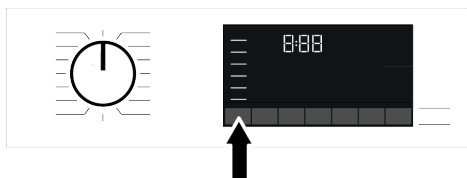


När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.


Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.

 Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan göras om tvättstegen tillåter det.

 Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

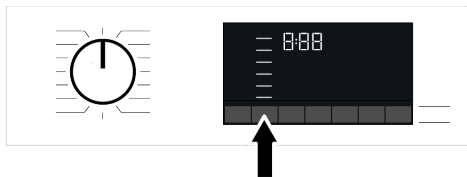

## 6.7 Val av centrifugeringshastighet



När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugering hastigheten på centrifugering hastighetsindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på centrifugeringshastighets inställningsknappen igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan, beroende på produktens modell,

"Skölj håll"  och "Ingen spin"  alternativ visas på displayen.

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda Sköljhåll funktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Skölj håll:

1. Justera centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på Start/Paus. Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen Ingen centrifugering.



Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.


Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.

### Blötläggning

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda sköljhållfunktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus" efter det här programmet om du vill tömma ut vattnet utan centrifugering. Programmet återupptas och slutförs efter att vattnet har tömts ut.

Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Paus". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet körs klart.

## 6.8 Val av hjälpfunktioner

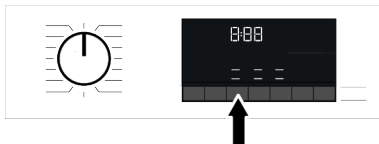

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts tänds ikonerna för hjälpfunktionens symbol som kan väljas tillsammans med den.



När en hjälpfunktionsknapp som inte kan användas tillsammans med det aktuella programmet trycks in ger tvättmaskinen ifrån sig en varningssignal.

Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första väljs innan maskinen startar avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas samtidigt. De här funktionerna kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds

### 6.8.1 Hjälpfunktioner

#### • Snabb-/intensivtvätt

Du kan förkorta eller förlänga programtiden med denna funktion. Beroende på programval, kan det finnas skillnader mellan förlängning och förkortning av tiden.

Om SNABB eller INTENSIV lamporna inte tänds, visas programtiden för normalt nedsmutsad tvätt/kläder.

Beroende på programval, kan intensivfunktionen väljas automatiskt. I detta fall tänds intensiv-lampan i panelen. Du kan använda Intensiv-funktionen för att få bättre tvättresultat för kraftigt nedsmutsad tvätt.

Du kan reducera tiden för lätt nedsmutsad tvätt genom att trycka på Snabb/intensiv knappen för program där intensiv är vald. När knappen trycks i en gång, ska LED-lampan slockna och korrekt programtid för normalt nedsmutsade kläder/tvätt visas. När samma knapp trycks in en andra gång, ska snabb-lampan tändas och varaktigheten reduceras ytterligare och minimiprogramtiden för lätt nedsmutsad tvätt visas. Programtiden kan förkortas med 50 %, när denna funktion är vald. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk smidighet och optimal vattenförbrukning uppnås hög tvättprestanda trots den kortare tiden.

#### • Ånga

Denna funktion hjälper till att minska skrynkling av bomulls-, syntet- och blandade kläder, förkorta strykningstiderna och ta bort fläckar genom att lösa upp dem.

\* Under förhållanden, där ånga används kan tvätten vara hetare i slutet av programmet. Detta är normalt för programmets användningsförhållanden.



När du aktiverar ångfunktionen, använd inte flytande tvättmedel om produkten inte har ett fack för flytande tvättmedel eller doseringsfunktion. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

#### • Automatisk dosering

Du kan ändra doserings- och tvättmedelspreferenserna med denna hjälpfunksionsknapp. Detaljerade instruktioner finns i kapitel "Doseringsval, Avbrytning eller användning av pulvertvättmedel

#### • Automatisk doseringsinställning

Med denna funktion ändras doseringsmängderna för flytande tvättmedel och mjukmedel. Tryck på automatisk dosering knappen för att aktivera denna funktion.

Observera tvättmängden, tvättens smutsighetsgrad och vattnets hårdhet, för att använda tillräckligt med tvättmedel. För automatisk dosering, för att maskinen ska dosera tillräckligt med tvättmedel, måste rekommenderade mängder tvättmedel i förpackningen definieras. Se för detta "Ändring av inställningar för flytande tvättmedel och mjukmedel:" nedan. Vattnets hårdhet kan erhållas från den lokala vattenmyndigheten eller genom att använda hårdhetstest för vatten. Tvättmedelstillverkarna rekommenderar att mer tvättmedel används när vattnets hårdhet är högt.

Genom att observera vattnets hårdhet kan du definiera referensvärde mellan 15 – 200 mL för 4-5 kg av måttligt smutsig tvätt. Doseringsmängden justeras automatiskt baserat på upptäckt tvättens egenskaper.

#### **För mjuk / medel vattnets hårdhet:**

Lätt smutsad: a ml.

Måttligt smutsad: **b ml**.

Kraftigt smutsad: c ml.

#### **För hög vattnets hårdhet:**


Lätt smutsad: d ml.

Måttligt smutsad: **e ml**.

Kraftigt smutsad: f ml.

Tvättmedelstillverkarna tillhandahåller bruksrekommendationer, som liknar de i tabellen ovan. Värdet som ska definieras till maskinen är värdet för måttligt smutsad tvätt. Baserat på vattnets hårdhet, definiera värde **b** eller **e** för maskinen.

Om tvättmängden som ska tvättas är annan än 4 - 5 kg, behöver inte doseringsinställningen ändras. Maskinen justerar doseringsmängden automatiskt enligt tvättmängden.

 Om du byter använd tvättmedelsmärke, justera doseringen igen för att uppnå bästa resultat.

### Programrekommendationer genom tvättens smutsgrad.

Du kan använda "Snabb" funktionen för lätt smutsad tvätt. När du väljer "Snabb" funktionen, justerar maskinen tvättmedelsdoseringen för lätt smutsad tvätt.

Du kan använda "Intensiv" funktionen för kraftigt smutsad tvätt. När du väljer "Intensiv" funktionen, justerar maskinen tvättmedelsdoseringen för kraftigt smutsad tvätt.

### Smutsgrad för automatiska program

I produkter som har funktionen Automatisk extra sköljning utförs smutsdetektering som en del av det automatiska programmet. Programtiden och doserad tvättmedelsmängd ändras baserat på upptäckt smutsgrad.

### Ändring av inställningar för flytande tvättmedel och mjukmedel:



1. Tryck på automatisk doseringsknappen. När flytande tvättmedel är på och mjukmedel är av, aktiveras inställningsskärmen för flytande tvättmedel. När flytande tvättmedel är av och mjukmedel är på, aktiveras inställningsskärmen för flytande tvättmedel. LED-ljuset för aktiv inställningsskärm tänds.




2. Tryck på "+" och "-" knapparna för att ändra doseringsreferensvärdena.
3. När inställningen av doseringsmängden har utförts kan du återgå till huvudmenyn genom att trycka på vilken som helst knapp. För alla program kommer dosering att utföras baserat på de senaste inställningarna du har valt tills du väljer en ny inställning.

### • Fjärrkontroll

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz- och fjärrkontrollfunktion.

### • Anpassade program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. Om denna funktion är aktiverad på HomeWhiz "Personalisera" menyn, kan fem extrasköljningar läggas till i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls-och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.

 När den speciella programhjälpfunktionen är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det deklarerade värdet.

### 6.8.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder

#### • Antiskrynkling+ 3"

Denna funktion väljs, när relevant extrafunktionsknapp hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa tänds för relevant steg. När funktionen är vald, roterar trumman i

upp till åtta timmar för att förhindra att tvätten skrynklas i slutet av programmet. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under den 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens på / av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

#### • Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av maskinen med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på maskinen igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades.

Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

#### Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen visas symbolen Barnlås på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

#### Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

#### • Wireless Connection (Trådlös anslutning)

Du kan koppla ihop maskinen med din smarta enhet genom trådlös anslutning. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

#### Så här aktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen avslutas, visas "På" symbolen på den. När detta meddelande visas släpp knappen på fjärrkontrollen. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till internet. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.

#### Så här inaktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "Av" ikon kommer upp i displayen.



För att använda trådlös anslutning, ska maskinens inställningar slutföras genom HomeWhiz-appen. Efter inställningen aktiveras trådlös anslutning automatiskt, om du trycker på "Fjärrkontroll" knappen.

## 6.9 Sluttid

### Tidsvisning

När valet av sluttid har slutförts visas programmets starttid på skärmen som 1h, 2h; och efter att programmet startats, visas kvarvarande tid till slutet av programmet i timmar och minuter, t ex. 01:30.




Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.




Efter en viss tid, när sluttidsfunktionen är aktiverad, övergår maskinen i standby-läge och några LED-lampor på skärmen slocknar. LED-lamporna tänds, om användaren utför inmatning.

Med funktionen för Sluttid kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen Sluttid visas programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds indikatorn Sluttid.

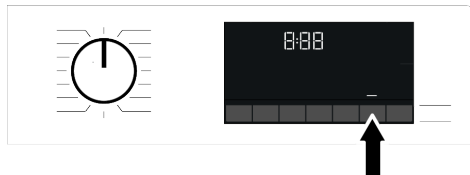

För att funktionen för sluttid ska aktiveras och programmet slutföras i slutet av den angivna tidsperioden måste du trycka på knappen Start/Paus efter att du har ställt in tiden.

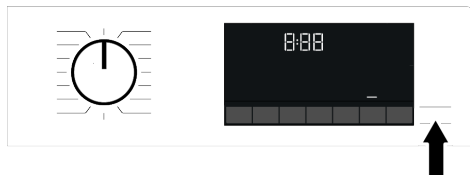

Om du vill avbryta funktionen för sluttid ska du trycka på På/Av för att slå av och på maskinen.


**i** När funktionen för sluttid har aktiverats, tillsätt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

1. Öppna luckan, lägg i tvätten och tvättmedel etc.
2. Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjälpfunktioner.
3. Ställ in sluttiden genom att trycka på knappen Sluttid. Indikatorn för Sluttid tänds.
4. Tryck på Start/Paus. Nedräkningen startar.


**i** Mer tvätt kan läggas in i maskinen under Sluttid nedräkningen. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen.

## 6.10 Startar programmet

1. Tryck på Start/Paus-knappen i 1 sekund för att starta programmet.
2. Start/Paus-knappens svaga lampa lyser nu med fast sken, vilket indikerar att programmet har startat.

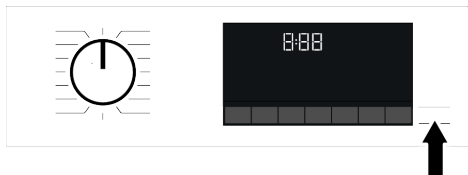

3. Lastdörren är låst. Efter att lastdörren är låst visas dörrlåssymbolen på skärmen.

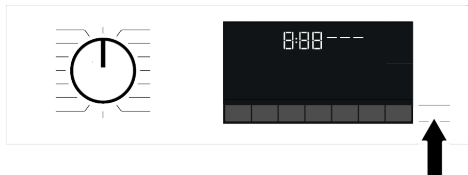

4. Programuppföljningsindikatorlamporna på skärmen visar det aktuella programsteget.

## 6.11 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att luckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.



- i** Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du inaktivera Fjärrkontrollfunktionen antingen genom att trycka på Fjärrkontrollknappen eller ändra programläge.


### Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:

- i** Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.




För att undvika översvämning av vatten innan luckan öppnas, kontrollera att det inte finns vatten i maskinen.

1. Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
2. Öppna pumpfilterlocket.

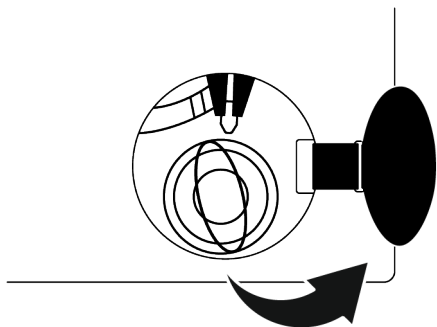

3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp den. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

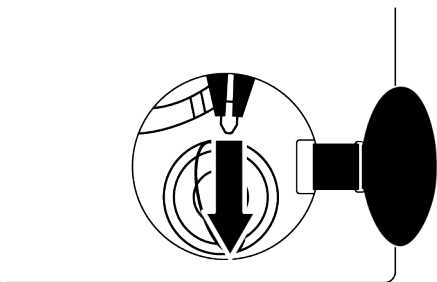


## 6.12 Ändra val efter programstart


### Lägger till tvätt efter att programmet har

startat :

När du trycker på Start/Paus-knappen, om vattennivån i maskinen är lämplig, avaktiveras dörrlåset och dörren öppnas så att du kan lägga till tvätt. När dörrlåset är avaktiverat försvinner dörrlåssymbolen på skärmen. När du har lagt i tvätt, stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen igen för att fortsätta tvätta.

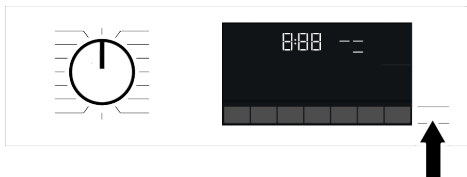


Om vattennivån i maskinen är otillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan dörrlåset inte avaktiveras och dörrlåsesymbolen på displayen kommer att fortsätta att visas.

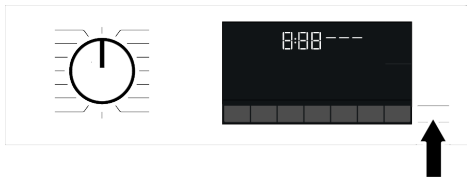

- i** Om vattentemperaturen inuti maskinen är över 50°C kan du av säkerhetsskäl inte stänga av dörrlåset (även om vattennivån är lämplig).

### Sätta maskinen i pausläge:

För att pausa tvättmaskinen, tryck och håll in Start/Paus-knappen i 1 sekund. Paussymbolen blinkar på displayen.

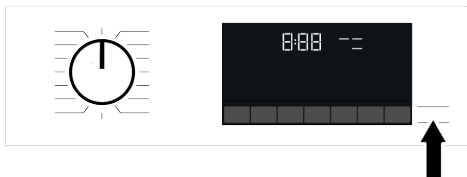

## Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlåset inte är aktivt kan programmet ändras medan det aktuella programmet körs. Detta kommer att avbryta det aktuella programmet.



Det valda programmet börjar om.

## Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperaturinställningar:

Beroende på vilket steg programmet har nått kan du inaktivera eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av extrafunktion" Du kan också ändra centrifugeringshastigheten och temperaturinställningarna. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Val av temperatur".



Om vattentemperaturen inuti maskinen är hög eller vattennivån är över täcklinjen, öppnas inte lastluckan.

## 6.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programvalsknappen vrids till ett annat program eller om maskinen stängs av och på med samma knapp.



Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

## 6.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

## 6.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

Du kan kontrollera tvättmaskinen från din smarta enhet och få information om dess läge, tack vare HomeWhiz-funktionen. Du kan utföra många av maskinens funktioner från din smarta enhet med hjälp av HomeWhiz-appen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från App Store på din smarta enhet för att använda WiFi-funktionen på din maskin. För att använda appen, kontrollera att den smarta enheten är ansluten till internet. Om appen registreras för första gången, slutför registrering av användarkontot, genom att följa instruktionerna i appen. Du kan använda alla produkter med HomeWhiz i hemmet genom denna konto, när registreringen är färdig.

Bluetooth-funktionen i din smarta enhet ska vara på och enheten ansluten till internet under inställningen. Din smarta enhet måste befinna sig i närheten av tvättmaskinen. Efter inställningen kan Bluetooth stängas av eller den smarta enheten behöver inte vara nära tvättmaskinen. Du kan använda din produkt förutsatt att din smarta enhet är ansluten till internet.

Tryck på fliken "Enheter" i applikationen. för att se apparater som parkopplats med ditt konto. Du kan utföra användarstyrda parningsförfaranden för dessa produkter på denna sida.

När appen har ställts in med HomeWhiz-funktionen, kan tvättmaskinen skicka lägesmeddelanden via din smarta enhet.

### **Din tvättmaskin kommer att skicka dig ett meddelande via HomeWhiz-applikationen i följande fall:**

- Vid slutet av programmet
- När tvättmaskinens lucka är öppen,
- Vid varning för vattenavbrott,
- Vid säkerhetsvarning,



För att använda HomeWhiz-funktionen måste du se till att HomeWhiz-appen är installerad på din smarta enhet och att tvättmaskinen är ansluten till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om tvättmaskinen inte är ansluten till nätverket fungerar den som en apparat som inte har HomeWhiz-funktion.

Produkten kommer att fungera ansluten till det trådlösa nätverket på ditt hemnätverk. Kontroller som används via appen kommer vara aktiva genom detta nätverk. Därför måste den trådlösa signalstyrkan i närheten av maskinens placering vara tillräcklig. Fungerar på HomeWhiz 2.4 GHz frekvensband.

Besök [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.




Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

### 6.15.1 HomeWhiz-installation


Anslutning ska skapas mellan produkten och appen, för att den ska fungera. Följ stegen nedan för att upprätta denna anslutning.

1. Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Välj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
2. För att börja installationen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och

Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

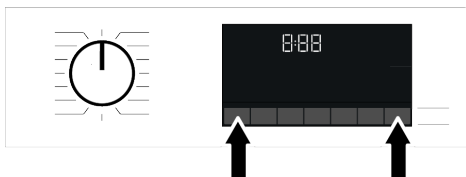


3. I inställningsläget för HomeWhiz visas en animation på skärmen och ikonen för trådlös anslutning blinkar tills maskinen ansluter till internet. Endast programknappen är aktiv i det här läget. Andra knappar är inaktiverade.

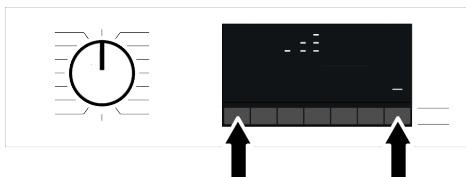

4. Följ instruktionerna som visas på Homewhiz-applikationens skärm.
5. Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu ser du produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant. Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".

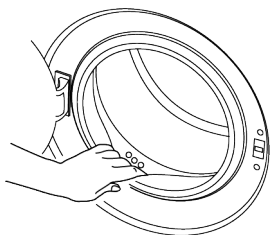

HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Du hittar produktetiketten på maskinluckans insida. Produktnumret återfinns på denna etikett.



### 6.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare introducerats till systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

1. Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
2. Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
3. Följ de steg som beskrivs i HomeWhiz-installation och fortsätt med installationsproceduren.




Eftersom din produkts HomeWhiz-funktion och fjärrkontroll fungerar via antingen Bluetooth eller Wi-Fi, beroende på din produktmodell, är det viktigt att notera att endast en HomeWhiz-applikation kan styra din produkt vid varje givet tillfälle.

### 6.15.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning

Följ följande instruktioner för att ta bort tvättmaskinen, som tidigare länkats med någon annans konto.

1. Slå på maskinen genom att använda programknappen.
2. När maskinen är på, håll knapparna Fjärrkontroll och Sluttidsinställning i 5 sekunder.

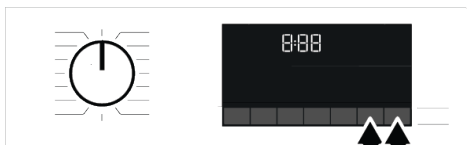

3. Ett varningsljud hörs från produkten efter nedräkningen på skärmen. Det tar några sekunder att radera länkningen.

Efter detta kan inte tvättmaskinens HomeWhiz-funktion användas innan du utför en annan inställning.

Produkten måste inte vara ansluten till internet för att ta bort kontolänkningen. Din begäran kommer att tas emot. Denna länkning raderas automatiskt, när produkten ansluts nästa gång till internet.

### 6.15.4 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning

Efter att HomeWhiz har ställts in, öppnas Trådlös anslutning automatiskt. För att aktivera eller avaktivera den trådlösa anslutningen, se "Trådlös anslutning". Om du slår av och på din maskin medan Trådlös anslutning är aktiv återansluter den automatiskt. Om nätverkets lösenord ändras eller modemets stängs av, stängs den trådlösa anslutningen automatiskt. Av den anledningen måste du slå på Trådlös anslutning igen om du vill använda fjärrkontrollfunktionen.

Du kan kontrollera symbolen för Trådlös anslutning på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är kontinuerligt påslagen har du en internetanslutning. Om symbolen blinkar

försöker maskinen att ansluta. Om symbolen är avslagen har du ingen anslutning.



När den trådlösa anslutningen är på i din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar. Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

Om du vill fjärrstyra din tvättmaskin måste du aktivera fjärrstyrningsfunktionen genom att trycka på fjärrstyrningsknappen på kontrollpanelen. När du har åtkomst till produkten ser du en skärmbild liknande den nedanstående.



När fjärrkontrollen är på kan du bara hantera på- och avslagning, statusuppföljning via tvättmaskinen. Och alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan följa om fjärrkontrollfunktionen är på eller av genom indikatorfunktionen på knappen.

Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

## 7 Underhåll och rengöring



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

Fjärrkontrollsfunktionen kan kanske inte aktiveras, om fjärranslutningen är av eller produktluckan öppen.

När fjärrkontrollfunktionen på din tvättmaskin har aktiverats förblir den aktiv om inte särskilda omständigheter föreligger. Med den här funktionen kan du styra din maskin via internet, oavsett om maskinen är påslagen eller avstängd och oavsett var du befinner dig.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott.
- När tvättmaskinens lucka är öppen.
- När programknappen vrids och ett annat program väljs eller maskinen stängs av.

### 6.15.5 Felsökning

Gör följande om du har problem med att kontrollera eller ansluta. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit.

1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
2. Starta om produkten.
3. Stäng av och slå på Bluetooth eller Wi-Fi via kontrollpanelen, beroende på modell på din produkt.
4. Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

### 7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

#### När ska jag rengöra den?

- Om du ser något fast, icke-flytande tvättmedel eller mjukmedel när du öppnar locket till doseringsbehållaren,
- Om du inte är nöjd med tvättresultatet kan det bero på att tvättmedlet eller mjukmedlet har tjocknat och inte kan sugas upp av trumman.


- Om dosering är vald, men du inte har fyllt på tvättmedel eller mjukmedel under en längre tid och vätskan i facket inte har minskat,
- Om du vill byta tvättmedel som du har fyllt på i facket (t.ex. om du inte är nöjd med tvättmedlet och inte vill använda det) eller om du har fyllt på det felaktigt (t.ex. om du har fyllt på tvättmedel i facket för mjukmedel eller mjukmedel i tvättmedelsfacket),
- Om du vill lägga till ett annat märke av tvättmedel eller mjukmedel än det föregående,
- Om du har lagt till ett tvättmedel med olika egenskaper (t.ex. om du har lagt till kulörtvättmedel i stället för vittvättmedel i facket),
- Om du har tillsatt ett tvättmedel med olika koncentrationer (För att inte slösa bort det gamla tvättmedlet som du tömde kan du använda det vid nästa tvätt genom att lägga det i pulvertvättmedelsfacket och välja läget "Pulvertvättmedel aktivt" på displayen).
- Om det nya mjukmedlet som ska tillsättas har samma egenskaper men bara lukten är annorlunda, (kom ihåg att blandningen kommer att ha en annan lukt när den tillsätts utan att rensa det återstående mjukmedlet),
- Om produkten inte används under en längre tid (t.ex. under tiden mellan flytt till och från sommarstugan, 3 månader eller mer) kan det flytande tvättmedlet gradvis tjockna och så småningom stelna och systemet kanske inte kan doseras även om det ser ut att vara fullt.

### Rengör så här:


Innan rengöringen påbörjas ska du stänga av produkten genom att trycka på På/Av-knappen och dra ut strömkontakten ur vägguttaget.




Vi rekommenderar att du använder lämpliga handskar för att undvika direktkontakt med tvättmedel och andra rengöringsmedel som du tömmer ur tvättmedelslådan.

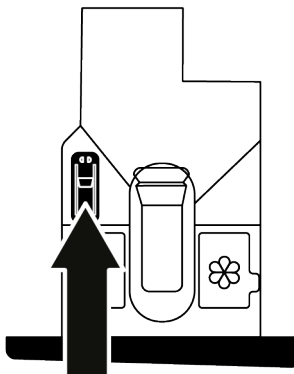

1. Tryck på det element som indikeras av pilen och dra tvättmedelslådan mot dig och ta ut den.

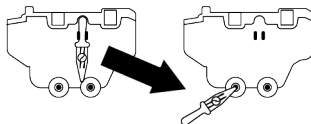

2. Ta ut avtappningsröret på baksidan av lådan från dess öppning.
3. För in öppningen på baksidan av tvättmedelsfacket mot behållaren som du tömmer tvättmedlet i.
4. Tryck försiktigt in avtappningsröret i öppningen på baksidan av tvättmedelsfacket.
5. Tvättmedlet börjar tömmas i behållaren.
6. Gör på samma sätt med facket för mjukmedel.

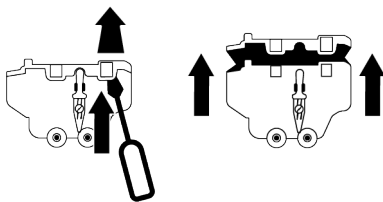

7. Ta bort flikarna som håller tvättmedelslådans övre lock med en platt skruvmejsel (det finns totalt 6 flikar, två vardera till höger, vänster och på baksidan av lådan) och tvätta insidan av lådan.

8. När du är klar med rengöringen sätter du tillbaka locket på lådan. Se till att alla flikar är på plats. Om flikarna inte passar kan vätska rinna ut ur lådan eller så kan tvättmedelsbehållaren fastna i lådans glidskenor eller vara svår att flytta. Se därför till att flikarna är helt installerade.
9. Sätt tillbaka avtappningsröret på sin plats på baksidan av lådan.
10. Sätt tillbaka lådan, håll koll på spår och skenor och skjut in lådan. Efter tillsättning av tvättmedel och mjukmedel är maskinen klar att användas i program med doseringsfunktion.


## 7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

**OBS!** Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

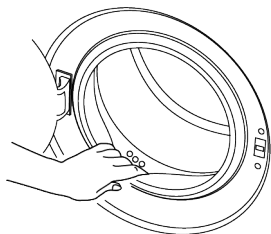

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på luckan tätning i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.

Använd aldrig stål- eller tvålull. Detta skadar målade, krom och plastytor.

Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort avlagringarna från luckans tätning i maskinen och förhindrar dålig lukt.


## 7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.

Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

## 7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltern

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av produkten och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

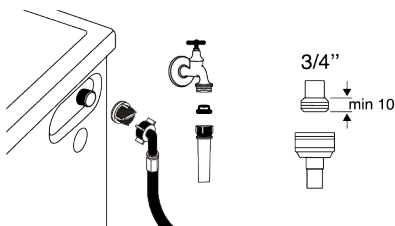

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

## 7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar. Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.



### OBSERVERA:

Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.

Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används.

Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.

### För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtilförseln.




Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

## 8 Felsökning




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

2. Öppna försiktigt locket.

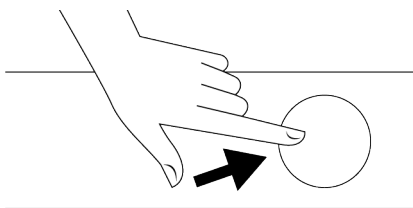

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

### Om produkten har en nödtömningslang, för vattenutsläpp:

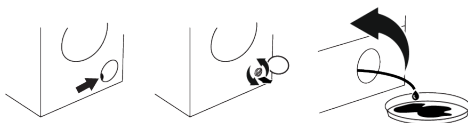

- Dra ut nödtömningsslangen ur hålet.
- Placera slangändan i en stor behållare. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangändan. När behållaren är full ska du blockera slangändan med pluggen. Töm allt vatten genom att upprepa ovan nämnda procedur efter att behållaren har tömts.
- När tömningen av vattnet är slut stänger du änden med pluggen igen och fixerar slangens på plats.
- Skruva loss pumpfiltret.

1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
2. Byt filtret.
3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

### Programmet startar inte, när luckan har stängts.

- Start / Paus / Ångra knappen har inte tryckts. >>>\* Tryck på knappen Start / Paus / Ångra.

- Luckan kan vara svår att stänga, om stor mängd tvätt har lagts i maskinen. >>> Minska tvättmängden och se till, att luckan kan stängas ordentligt.

#### **Programmet kan inte startas eller väljas.**

- Produkten har övergått i skyddsläge, pga. matningsproblem (nätspänning, vattentryck osv.). >>> Beroende på modell, välj ett annat program genom att vrida programvals-knappen eller hålla På/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att avbryta programmet. Tidigare program avbryts. Se Avbryta programmet [► 36]

#### **Vatten inne i produkten.**

- En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. >>> Detta är inte ett fel; vatten skadar inte produkten.

#### **Produkten tar inte in vatten.**

- Kranen är stängd >>> Öppna kranen.
- Inlopps-slangen böjd. >>> Råta ut slangen.
- Inloppsfiltret är igensatt. >>> Rengör filtret.
- Luckan är inte stängd. >>> Stäng luckan.

#### **Produkten tömmer inte in vattnet.**

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller råta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

#### **Produkten vibrerar eller oljud hörs.**

- Produkten är inte balanserad. >>> Justera benen för att balansera produkten.
- Ett hårt ämne har kommit i pumpfiltret. >>>Rengör pumpfiltret.
- Transportbultarna har inte tagits bort. >>> Ta bort transportbultarna.
- Tvättmängden i maskinen för liten. >>> Lägg in mera tvätt i maskinen.
- För mycket tvätt matats i maskinen. >>> Ta ut lite tvätt ut maskinen eller fördela det jämnt för hand, för att balansera det jämnt inne i maskinen.
- Produkter lutar mot ett hårt föremål. >>> Se till att maskinen inte lutar mot någonting.

#### **Vatten läcker ur maskinens botten.**

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller råta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

#### **Produkten stannar kort efter att programmet startats.**

- Maskinen stannar tillfälligt pga. låg nätspänning. >>> Produkten startar igen, när nätspänningen återgår till normal nivå.

#### **Produkten tömmer vattnet den tar in.**

- Tömningsslangen är inte åtdragen ordentligt. >>> Anslut tömningsslangen som angivits i bruksanvisningen.

#### **Ingen vatten syns i produkten under tvättning.**

- Vatten finns i den synliga delen av produkten. >>> Detta är inget fel.

#### **Luckan kan inte öppnas.**

- Luckan är aktiverad pga. vattennivån i maskinen. >>> Töm vattnet genom att köra Pump- eller Centrifugeringsprogrammet.
- Produkten värmer vattnet eller är i centrifugeringscykel. >>> Vänta, tills programmet är färdigt.
- Luckan kan ha fastnat, pga. trycket den utsätts för. >>> Ta tag i handtaget och dra luckan för att öppna den.
- Om ingen ström finns, går luckan inte att öppna. >>> Öppna luckan genom att öppna pumpfiltrets lucka och dra ner nödhandtaget, på nämnda luckas baksida. Se Lucklås [► 34]

#### **Tvättningen tar längre tid än nämnts i bruksanvisningen. (\*)**

- Vattentrycket är lågt. >>> Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. låg vattenmängd. Därför blir tvättiden längre.
- Nätspänningen är låg. >>> Tvättiden förlängs, för att undvika dålig tvättresultat, när nätspänningen är låg.

- Vattnets ingångstemperatur är låg. >>> Krävd tid för uppvärmningen av vattnet är längre under kalla årstider. Tvättiden kan även förlängas, för att undvika dålig tvättresultat.
- Sköljnings- och/eller sköljvattenmängden har ökat. >>> Produkten ökar sköljvattenmängden, när bra sköljning krävs och lägget till extra sköljning vid behov.
- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbtiionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

#### **Programtiden minskar inte. (på modeller med display-skärm) (\*)**

- Timer kan stoppa vatten intaget. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten tar in krävd vattenmängd. Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. brist på vatten. Timerindikatorn fortsätter nedräkningen efter detta.
- Timer kan stanna under uppvärmningsfasen. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten når inställd temperatur.
- Timer kan stanna i centrifugeringsfasen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

#### **Programtiden minskar inte. (\*)**

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

#### **Produkten byter inte till centrifugeringsfasen. (\*)**

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.
- Produkten centrifugerar inte, om vattnet inte tömts helt. >>> Kontrollera filtret och tömningsslangen.

- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbtiionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

#### **Tvättresultatet är dåligt: Tvätten blir grå. (\*\*)**

- Otillräcklig tvättmedelsmängd har använts en längre tid. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- Tvättning har utförts i låga temperaturer en längre tid. >>> Välj passande temperatur för tvätten.
- Otillräcklig tvättmedelsmängd för hårt vatten. >>> Användning av otillräcklig tvättmedelsmängd med hårt vatten medför, att smutsen fastnar i kläderna och för den att se gråa ut med tiden. Grånad är svårt att eliminera, när det väl har skett. Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.

#### **Tvättresultatet är dåligt: Fläckar kvar eller tvätten blir inte vit. (\*\*)**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>> Överfyll inte maskinen. Fyll med mängd som rekommenderats i "Program- och förbrukningstabellen".
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Använd för produkten passande originaltvättmedel.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekningsmedel och tvättmedel med varandra.

### **Tvättresultatet är dåligt: Oljefläckar syns i tvätten. (\*\*)**

- Trumman har inte rengjorts reguljärt. >>> Rengör trumman reguljärt. Se för denna funktion Rengöring av luckan och trumman [► 41]

### **Tvättresultatet är dåligt: Kläderna luktar illa. (\*\*)**

- Lukt och bakterier har formats i trumman, som resultat av tvättning i låga temperaturer och/eller med korta program. >>> Lämna tvättmedelsfacket och luckan öppen efter varje tvätt. På så sätt kan det inte uppstå en fuktig miljö i maskinen som gynnar bakterier.
- Doseringen av tvättmedel och mjukmedel kan vara inställd på låg nivå. >>> Justera tvättmedlet och doseringsmängden enligt den rekommenderade mängden på förpackningen till det tvättmedel och mjukmedel som används.

### **Klädernas färger blekta. (\*\*)**

- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>> Överfyll inte maskinen.
- Använd tvättmedel fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- En högre temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur enligt tvätttyp och smutsighetsgrad.

### **Tvättmaskinen centrifugerar inte bra.**

- Tvättmedelsmängd, -typ och förvaringsförhållandena är opassliga. >>> Använd för tvättmaskinen och tvätten passande tvättmedel. Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Inställningen för tvättmedelsdosering kan vara på hög nivå. >>> Justera doseringsmängden för tvättmedlet enligt

den rekommenderade mängden på förpackningen till det tvättmedel som används.

- Pumpfiltret är igensatt. >>> Kontrollera filtret.
- Tömningsslangen är böjd. >>> Kontrollera tömningsslangen.

### **Tvätten blir styv efter tvättning. (\*\*)**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Användning av för lite tvättmedel för vattnets hårdhet, kan göra tvätten styv med tiden. Använd lämplig mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

### **Tvätten luktar inte som sköljmedlet. (\*\*)**

- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Tvätta och rengör facket med hett vatten. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.
- Doseringsinställningen av mjukmedel kan vara låg. >>> Justera doseringsmängden för mjukmedel enligt den rekommenderade mängden på förpackningen till det mjukmedel som används.

### **Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket. (\*\*)**

- Tvättmedel har lagts i blöt fack. >>> Torka tvättmedelsfacket, innan tvättmedel läggs i den.

- Tvättmedlet har blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Vattentrycket är lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättsfacket har blivit blött, när förtvättvattnet tas in. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade. >>> Kontrollera hålen och rengör dem vid behov.
- Problem med tvättmedelsfackets ventiler. >>> Kontakta auktoriserad serviceagent.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.
- Trumman har inte rengjorts reguljärt. >>> Rengör trumman reguljärt. Se för denna funktion Rengöring av luckan och trumman [► 41]

#### **För mycket skum produceras i maskinen. (\*\*)**

- Felaktig tvättmedel för tvättmaskinen används. >>> Använd för tvättmaskinen passande tvättmedel.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd bara tillräcklig mängd tvättmedel.
- Tvättmedlet har förvarats i felaktig miljö. >>> Förvara tvättmedlet i slutna och torra platser. Förvara inte i heta platser.
- Viss flätad tvätt, som tyll, kan orsaka skum pga. dess struktur. >>> Använd mindre mängd tvättmedel för denna tvätttyp.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Se till att tvättmedlet placeras i rätt fack.

## **9 ANSVARSFRISKRIVNING**

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation"). Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlätas till registrerad professionell reparatör, för att undvika

#### **Skum rinner ut ur tvättmedelsfacket.**

- För mycket tvättmedel har använts. >>> Blanda 1 tesked sköljmedel och ½ l vatten och håll det i huvudtvättsfacket i tvättmedelsfacket. >>> Lägg tvättmedel i maskinen, som passar programmet och max. tvättmängd enligt "Program- och konsumtionstabellen". Om andra kemikalier används (fläckborttagare, blekmedel osv.), minska tvättmedelsmängden.

#### **Tvätten blöt efter avslutad program. (\*)**

- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

(\*) Produkten byter inte till centrifugeringsfasen när tvätten inte är fördelad jämnt i trumman, för att undvika skador på produkten och dess omgivning. Tvätten ska fördelas igen och centrifugeras.

(\*\*) Trumman har inte rengjorts regelbundet. Rengör trumman regelbundet. Se Rengöring av luckan och trumman [► 41]



Om du inte kan laga problemet trots att du följt instruktionerna i den här delen, rådgör då med din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig att själv reparera en produkt som inte fungerar.



Se relevant felsökningsinformation i kapitlet HomeWhiz.

säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

**Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i**

**bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Blomberg) kommer att upphäva garantin.**

### **Självreparationer**

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com) från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com). Koppla ur produkten innan självreparationer utförs. Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen

[support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com) inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför [support.blombergappliances.com](http://support.blombergappliances.com) kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelstilan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.

