

Blomberg

Kylskåp

Bruksanvisning

Kjøleskap

Brukerhåndbok



KWN 2400XN

11 5075 3100/ SV/ NO/ AB_2/2/ 03.01.25 10:55
7290445585

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund!

Tack för att du valt denna Blomberg-produkt. Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet med denna högkvalitativa produkt som har tillverkats med toppmodern teknik. Läs därför noga igenom den här bruksanvisningen och all annan dokumentation som tillhandahålls innan produkten tas i bruk.

Följ all information och alla varningar i denna bruksanvisning. På så sätt skyddar du dig själv och produkten mot eventuella faror som kan uppkomma. Spara denna bruksanvisning. Inkludera denna bruksanvisning tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Risker som kan leda till dödsfall eller skador.
	Viktig information och användbara tips.
OBS!	Risker som kan förorsaka materiella skador på produkten eller på miljön
 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)  	Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/

1	Säkerhetsinstruktioner.....	4
1.1	Användningsområde	4
1.2	Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur	4
1.3	Elsäkerhet	5
1.4	Hanteringssäkerhet.....	6
1.5	Installationssäkerhet.....	6
1.6	Driftsäkerhet	9
1.7	Säkerhet vid förvaring av mat.....	12
1.8	Underhåll och rengöring.....	13
1.9	Belysning.....	14
1.10	Avyttring av den gamla produkten	14
2	Miljöanvisningar	14
2.1	Överensstämmelse med WEEE- direktivet och kassering av produkten	14
3	Ditt kylskåp	16
4	Installation.....	16
4.1	Elektrisk anslutning.....	19
5	Förberedelse.....	19
5.1	Energibesparande åtgärder.	19
5.2	Första användning.....	20
5.3	Klimatklass och definitioner	20
6	Användning av produkten.....	20
7	Produktens kontrollpanel	21
8	Användning av apparaten.....	23
8.1	Förvaring av mat i frys- och kylfack	23
8.2	Byte av lampa	25
8.3	Varning för öppen dörr.....	25
9	Produktfunktioner.....	25
9.1	Förvaringsutrymme för is	25
9.2	Ägghållare.....	27
9.3	Sval.....	28
9.4	Svalteknologi	28
9.5	Mjölkprodukter kallförvaringsområde	28
9.6	Fuktighetskontrollerad sval	28
9.7	Vattenanslutning	28
10	Underhåll och rengöring.....	34
11	Felsökning	36

1 Säkerhetsinstruktioner

- Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar som hjälper till att förebygga risker för personskador eller materiella skador.
- Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstått av att dessa instruktioner inte följts.



Låt alltid installations- och reparationsarbeten utföras av tillverkaren, auktoriserad service eller en person som utsetts av importföretaget.



Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.



Försök inte reparera eller byta ut någon del av produkten om den inte är tydligt specificerad i bruksanvisningen.



Utför inga ändringar på produkten.

1.1 Användningsområde

- Denna produkt är inte lämplig för kommersiellt bruk och får inte användas för något annat ändamål än det avsedda.
- Denna produkt är avsedd för användning inomhus, i hushåll och motsvarande miljöer.

Till exempel:

I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,
I bondgårdar,

Av besökare på hotell, motell och andra boendeformer,
I vandrarhem, eller liknande miljöer,

Catering och liknande ej-detaljhandels tillämpningar.

- Denna produkt får inte användas i öppna eller slutna utomhusmiljöer som t.ex. fartyg, husbilar, balkonger eller terrasser. Utsätt inte produkten för regn, snö, sol och vind, då detta kan orsaka brandfara.



1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.

- Barn mellan 3 och 8 år får lägga in och ta ut mat i/ur kylprodukten.
- Barn och husdjur får inte leka med, klättra på eller ta sig in i produkten.
- Barn och husdjur ska hållas borta från skåpdelen (kompressor) där eldelarna är placerade.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan att någon övervakar dem.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning.
- Om det finns lås för produktens dörr, förvara nyckeln utom räckhåll för barn.



1.3 Elsäkerhet

- Produkten får inte vara ansluten under installation, underhåll, rengöring, reparation och transport.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av den person som tillverkaren, den auktoriserade serviceleverantören eller importören har utsett för att förhindra eventuella faror.
- Se till, att strömkabeln inte är klämd under eller bakom produkten. Placera inte tunga föremål på strömkabeln. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast en originalkabel. Använd inte skadade eller avklippta kablar.
- Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar med produkten.
- Bärbara grenuttag och strömkällor kan överhettas och orsaka brand. Använd därför inte grenuttag bakom eller i närheten av produkten.
- Innan produkten ansluts till strömkällan ska strömkabeln tas bort från kondensatorkroken (om sådan finns) under installationen.
- Användaren ska inte kunna nå de elektriska delarna efter installationen.
- Anslut inte produktens strömkabel i lösa eller skadade vägguttag. Dessa anslutningar kan orsaka överhettning och brand.
- Kontakten ska vara lätt att komma åt. Om detta inte är möjligt, måste elinstallationen, till vilken produkten är ansluten, innehålla en enhet (t ex. säkring, strömbrytare osv.), som följer elektriska föreskrifter och kopplar ifrån alla poler från nätet.

- Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer eller fjärrstyrningssystem.
- Använd inte produkten när du är barfota eller din kropp är blöt.
- Vidrör inte kontakten med våta händer.
- Dra inte i strömkabeln utan i kontakten, när apparaten kopplas ur nätet.
- Se till att kontakten inte är våt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig din produkt till strömsparande enheter. Sådana system kan vara skadliga för produkten.

1.4 Hanteringssäkerhet

- Kontrollera att apparaten har kopplats ur innan produkten flyttas.
- Produkten är tung, hantera den inte ensam. Skador kan uppstå om produkten faller på dig. Undvik att stöta till eller tappa produkten när du transporterar den.
- Stäng alltid dörrarna och håll inte i dörrarna när du transporterar produkten.
- Undvik att skada kylsystemet och dess rör medan produkten hanteras. Om rören skadats, använd inte produkten och kontakta auktoriserad service.

1.5 Installationssäkerhet

- För att förbereda produkten för användning, se informationen i användar- och installationshandboken och se till att el- och vattenförsörjningen fungerar som den ska. Om så inte är fallet, kontakta elektriker och rörmokare för att installera dessa.
- **Annars finns fara för elstöt, brand, problem med produkten eller personskada.**
- Innan installationen påbörjas ska säkringen stängas av för att göra den strömledning som produkten är ansluten till spänningslös.
- Produkten bör installeras av två eller flera personer. Använd skyddshandskar när produkten avlägsnas från förpackningen och installeras.
- Denna produkt är avsedd att användas på en maximal höjd av 2000 meter över havet.
- Håll barn borta ifrån installationsområdet.
- Kontrollera om det finns några skador på produkten innan den installeras. Installera inte produkten om den är skadad.

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Risk för personskada.
- Installera inte och lämna inte produkten på platser där den kan utsättas för yttre omgivningstemperaturer.
- Placera produkten på en ren, jämn och hård yta och balansera den med de justerbara fötterna (vrid framfötterna till höger eller vänster. Annars kan kylskåpet falla och orsaka personskador.
- Arbeta försiktigt för att undvika skador på golvet (kakel etc.) när produkten flyttas. Installera produkten på ett golv eller ge den tillräckligt stöd beroende på produktens storlek, vikt och användningsområde. Se till att produkten inte står nära en värmekälla och att alla fyra fötterna står stadigt och lutar mot golvet. Installera produkten efter behov och se till att den är horisontell med hjälp av ett vattenpass. För att säkerställa fullständig effektivitet i köldmediekretsen, vänta i minst två timmar innan produkten tas i drift.
- Produkten ska installeras i en torr och ventilerad miljö. Använd inte mattor eller andra liknande föremål under produkten. Detta kan orsaka brand och leda till otillräcklig ventilation.
- Ventilationshålen får inte blockeras eller täckas över. Detta kan leda till ökad strömförbrukning och produkten kan skadas.
- Lämna tillräckligt med utrymme på sidorna och ovanför för att säkerställa tillräcklig ventilation. Avståndet mellan bakpanelen och väggen bakom produkten måste vara minst 50 mm för att förhindra heta ytor. Om detta avstånd minskas kan produktens energiförbrukning öka.
- Kontrollera att strömkabeln inte är skadad eller klämd, när produkten placeras på plats.
- Produkten får inte anslutas till matningssystem och strömkällor som kan orsaka plötsliga spänningsändringar (t.ex. en bärbar solenergikälla). I annat fall kan produkten skadas på grund av de plötsliga spänningsvariationerna!

- Ju mer köldmedium ett kylskåp innehåller, desto större måste dess installationsutrymme vara. I riktigt små rum kan en brandfarlig gas-luft blandning uppstå vid gasläcka i kylsystemet. Minst 1 m³ volym krävs för varje 8 gram av kylmedel. Mängden köldmedium som finns tillgängligt i din produkt anges på typskylten.
- Produkten får aldrig placeras så att elkablar, gasspisens metallslang, gas- eller vattenledningar av metall kommer i kontakt med produktens bakre vägg (eller kondensorn).
- Produkten får inte installeras i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla som t.ex. spisar, radiatorer etc. Om du inte kan förhindra att produkten installeras i närheten av en värmekälla, använd en lämplig isoleringsplatta och se till att minimiavståndet till värmekällan är det som anges nedan:
 - På minst 30 cm avstånd från värmekällor, såsom ugnar, värmeelement och värmare osv.
 - Minst 5 cm ifrån elspisar.
- Produkten har skyddsklass I.
- Anslut produkten till ett jordat uttag som överensstämmer med de värden för spänning, ström och frekvens som anges på typskylten. Vägguttaget måste ha 10A – 16A säkring. Vårt företag tar inte på sig ansvaret för eventuella skador på grund av användning utan jordning och utan strömanslutning i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
- Produktens strömkabel måste kopplas ur under installationen. Annars finns fara för elstöt eller personskada!
- Anslut inte produkten i vägguttag, som är lösa, fel placerade, skadade, smutsiga, oljiga eller kan komma i kontakt med vatten. Dessa anslutningar kan orsaka överhettning och brand.
- Placera produktens strömkabel och slangar (om finns) så att man inte kan snava på dem.
- Om fukt och vätska tränger in i spänningsförande delar eller i strömkabeln kan det leda till kortslutning. Installera därför inte produkten på platser som garage eller tvättstuga, där fuktigheten är hög och vatten kan stänka. Om kylskåpet

blöts ner av vatten, koppla ur det och kontakta auktoriserad service.

- Anslut aldrig kylskåpet i energisparenheter. Sådana system kan vara skadliga för produkten.
- Risk för kontakt med strömförande delar när elektronikkortets skydd och kompressorns bakskydd (om monterad) tas bort. Ta inte bort elektronikkortets skydd och kompressorns bakskydd (om monterat). Risk för elstötar!



1.6 Driftsäkerhet

- Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. Dessa material kan leda till explosion.
- Om det uppstår fel på produkten ska du dra ur kontakten (eller slå ifrån den säkring som den är ansluten till) och inte använda den förrän den har reparerats av auktoriserad service. Det förekommer risk för elchock!
- Placera inte lågor (tända ljus, cigaretter etc.) eller värmekällor (strykjärn, spis, ugn etc.) på eller i närheten av produkten. Placera inte

brandfarliga/explosiva material i närheten av produkten...

- Klättra inte på produkten. Risk för fall och personskada!
- Orsaka inte skador på kylsystemets rör med vassa och genomborrande verktyg. Kylmedlet, som kan spruta ut när kylmedelsrören, rörförlängningarna eller ytskiktet punkteras kan leda till hudirritation eller ögonskada.
- Gör inga ingrepp i eller skada kylvätskekretsen Risk för explosion.
- Placera och använd inte elapparater inne i kylskåpet/frysaren, om inte tillverkaren har rekommenderat detta.
- Använd inga andra metoder än de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- Var noga med att inte klämma några delar av dina händer eller din kropp mot de rörliga delarna inuti produkten. Undvik att klämma fingrarna mellan kylskåpet och dess dörr. Var försiktig när du öppnar och stänger dörren, speciellt om det finns barn i närheten.
- Stoppa inte glass, isbitar eller fryst mat i munnen så snart du tagit ut dem ur frysen. Risk för köldskador!

- Rör inte i frysfackets innerväggar, metalldelar eller förvarad fryst mat med blöta händer. Risk för köldskador!
- Placera inte läskburkar eller burkar och flaskor som innehåller vätskor som kan frysa i frysfacket. Burkar eller flaskor kan explodera. Risk för person- och materialskador!
- Använd eller placera inte brandfarliga sprayer, material, torris, kemiska substanser eller motsvarande värmesensitiva material nära kylskåpet. Brand- och explosionsfara!
- Förvara inte explosiva material, t.ex. aerosolburkar, med brandfarliga material inuti produkten.
- Placera inte burkar som innehåller vätskor över produkten i öppet tillstånd. Vattenstänk på eldelar kan orsaka elstöt eller brandfara.
- Placera inte glasbehållare innehållande vätskor i frysfacket, då de kan gå sönder.
- Denna produkt är inte avsedd till förvaring av medicin, blodplasma, laboratoriepreparat eller motsvarande medicinska materialprodukter enligt Medicinproduktsdirektivet.
- Användning av produkten mot dess avsedda syfte kan skada eller förstöra produkterna som förvaras i den.
- Om ditt kylskåp är utrustat med blått ljus ska du inte titta på detta ljus med optiska enheter. Stirra inte direkt på UV LED-ljuset under en längre tid. Ultraviolettera strålar kan orsaka ögonbesvär.
- Fyll inte produkten med mer innehåll än vad den rymmer. Använd inga andra metoder än de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen. Personskador eller skador på produkten kan uppstå, om innehållet i kylskåpet faller ner när dörren öppnas. Liknande problem kan också uppstå när ett föremål placeras över produkten.
- Se till att avlägsna eventuell is eller vatten som kan ha fallit ner på golvet för att förhindra skador.
- Byt plats på hyllorna/flaskställena på kylskåpsdörren endast när hyllorna är tomma. Fara för personskada!
- Placera inte föremål som kan falla över på produkten. Dessa föremål kan falla ner när dörren öppnas och orsaka person- och/eller materialskador.

- Slå eller tryck inte hårt på glasytorna. Sprucket glas kan orsaka person- och/eller materialskador.
 - För produkter utformade för att använda ett luftfilter inuti ett åtkomligt fläktlock måste filtret alltid vara på plats när kylskåpet är i drift.
 - Blockera inte fläkten (om sådan finns) med mat.
 - Skadade packningar bör bytas ut så snart som möjligt.
 - Din produkt kan ha särskilda fack (fack för färskvaror, fack för noll grader etc.) Om inte annat anges i produktens bruksanvisning kan dessa fack tas bort och produkten kan användas med samma prestanda.
 - Produktens kylsystem innehåller kylmedlet R600a. Kylmedelstypen i produkten är indikerad på typetiketten. Gasen är lättantändlig. Undvik därför att skada kylsystemet och dess rör medan produkten används. Om rören är skadade:
 1. Rör inte i produkten eller strömkabeln.
 2. Håll produkten på avstånd från potentiella eldkällor, som kan antända produkten.
 3. Ventilera produktens installationsplats. Använd inte fläktar.
 - 4. Kontakta auktoriserad service.
- Innan gammal eller obrukbar produkt kasseras:
1. Koppla ur strömkabeln från eluttaget.
 2. Klipp av strömkabeln och ta bort den från produkten med kontakten.
 3. Ta inte bort hyllorna och lådorna från produkten för att förhindra att barn kommer in i apparaten.
 4. Ta bort dörrarna.
 5. Förvara produkten så att den inte kan falla ner.
 6. Låt inte barnen leka med den gamla produkten.
 7. Om produkten är skadad och du upptäcker gasläckage ska du hålla dig borta från gasen. Gasen kan ge frysskador vid hudkontakt.
- Kassera inte produkten genom att kasta den i eld. Risk för explosion.
 - Om det finns lås för produktens dörr, förvara nyckeln utom räckhåll för barn.
- För produkter med vatten-/ismaskin**
- Använd endast dricksvatten. Fyll inte vattentanken med fruktjuice, mjölk, kolsyrade drycker, alkoholhaltiga drycker eller någon annan vätska som inte är kompatibel med

användande av vattenmaskinen. Detta kan orsaka hälso- och säkerhetsfara.

- Låt inte barn leka med vatten- eller ismaskinen för att förhindra olyckor och personskador.
- För inte in händer, fingrar eller andra föremål i hålet på vattendispensern, iskanalen eller i behållaren på icematic. Detta kan orsaka person- eller materialskador.
- Slangarna som medföljde produkten ska användas. Använd inte gamla slangpaket igen. Förläng inte slangarna!
- Anslut alltid produkten till kallvattenintaget. Installera inte på varmvattenintaget. Trycket för kallvattenintaget ska vara högst 90 PSi (620 kPa - 6,2 bar). Om ditt vattentryck överstiger 80 psi (550 kPa - 5.5 bar), använd en tryckbegränsningsventil i nätsystemet. Kontakta auktoriserad rörmokare om du inte kan kontrollera vattentrycket själv.
- Högt tryck kan orsaka skador på slanganslutningarna och utgöra en risk för översvämning.

- Vidta försiktighetsåtgärder mot risken för frysning av slangarna.

Vattentemperaturen ska vara mellan 0,6 °C och 38 °C grader. Fara för översvämning om slangen brister/perforeras.

1.7 Säkerhet vid förvaring av mat

Följ dessa varningar för att undvika att maten förstörs:

- Temperaturen i produkten kan stiga om dörren lämnas öppen under långa perioder.
- Rengör tömningssystemet som är i kontakt med livsmedlen regelbundet.
- Rengör vattenbehållare som inte använts under 48 timmar och inloppsvattensystem, som inte har använts under 5 dagar.
- Förvara råa kött- och fiskprodukter i lämpliga fack i produkten. Då droppar de inte på eller kommer i kontakt med andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysfack används för förvaring av färdigfyllda livsmedel, tillverkning och förvaring av is och glass.
- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror.

- Om kylprodukten har lämnats tom under en lång tid, stäng av produkten, tina, rengör och torka produkten för att skydda produktens hölje.
- När maten har placerats ut kontrolleras att luckorna till facket, och särskilt frysdörren, är ordentligt stängda.
- Använd kylskåpsfacket för förvaring av färskvaror och frysacket för förvaring av frysvaror, infrysning av färskvaror och tillredning av isbitar.
- Förvara inte livsmedel utan att försegla dem ordentligt i kyl- och frysacken, för att förhindra direktkontakt med de inre ytorna.
- Tvätta inte insidan eller utsidan av produkten med högtryckstvätt, ånga, sprayvatten eller hållande vatten. Risk för elchock och brand.
- Använd inte vassa, skrapande verktyg, rengöringsmaterial, rengöringsämnen, gaser, bensin, lacknafta och liknande ämnen för rengöring av produkten. Använd bara rengörings- och underhållsprodukter som inte är skadliga för livsmedel.
- Använd inte pappershanddukar, kökssvampar eller andra hårda rengöringsmaterial.
- Använd inte ånga eller ångrengöringsmaterial i kylan för att rengöra produkten och smälta isen inuti. Ångan kan komma i kontakt med de elektriska delarna i ditt kylskåp och orsakar kortslutning eller elektrisk stöt.
- Använd inte några andra verktyg eller vassa föremål än de som rekommenderats av tillverkaren för att påskynda upptyningsprocessen.
- Var noga med att hålla undan vatten ifrån ventilationshålen, de elektroniska kretsarna och belysningen. Annars kan det leda till brand eller elchock.



1.8 Underhåll och rengöring

- Dra ur kontakten till kylskåpet eller slå ifrån säkringen före rengöring eller underhåll.
- Dra inte i dörren eller dörrhandtaget om du ska flytta produkten för rengöringsändamål. Dörren kan orsaka skador om man drar för hårt i handtaget.
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Klämning kan uppstå eller en vass kant kan orsaka personskador.

- Använd bara ren och torr duk till att avlägsna främmande material eller damm från kontaktens stift. Använd inte blöt eller fuktig duk till rengöring av kontakten. Annars kan det leda till brand eller elchock.

1.9 Belysning

Kontakta auktoriserad service, om apparatens LED/lampa måste bytas.

1.10 Avyttring av den gamla produkten

Följ instruktionerna nedan när den gamla produkten avyttras:

- För att förhindra att barn blir instängda i produkten, måste dörrlåset, om den finns, avaktiveras.

2 Miljöanvisningar

2.1 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av produkten



Denna produkt är i överensstämmelse med WEEE-EU-direktivet (2012/19/EU).

Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna symbol indikerar att produkten inte ska kasseras med hushållsavfall efter drifttidslängd. Använd enhet måste återvinnas på återvinningsstation för elektroniska enheter. För att hitta sådana stationer kontakter du kommunen eller återförsäljaren av produkten. Alla hushåll

- Kylmedelstänk kan vara skadliga för ögonen. Skada ingen del av kylningssystemet när produkten avyttras.
- Dödsfara, om kompressoroljan sväljs eller det penetrerar huden.
- Produktens kylningssystem innehåller R600a-gas, som specificerats i typskylten. Gasen är lättantändlig. Kassera inte produkten genom att kasta den i eld. Risk för explosion!
- Cyclopentan används som expensionsmedel i isoleringsskummet och är en lättantändlig ämne. Kassera inte produkten genom att kasta den i eld.

spelar en viktig roll vad det gäller att återvinna gamla apparater. Lämplig hantering av uttjänt enhet hjälper till att förebygga eventuella negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet


Denna produkt är i överensstämmelse med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna material som anges i direktivet.

**Förpackningsinformation**

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Släng inte förpackningsmaterialet i vanligt hushållsavfall eller med andra sopor. Ta allt material till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angetts av de lokala myndigheterna.

**Överensstämmelse med standarder och testinformation / Försäkran om EG-överensstämmelse**

Utvecklings-, tillverknings- och försäljningsstadierna för denna produkt överensstämmer med säkerhetsreglerna i alla relevanta riktlinjer från Europeiska gemenskapen. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

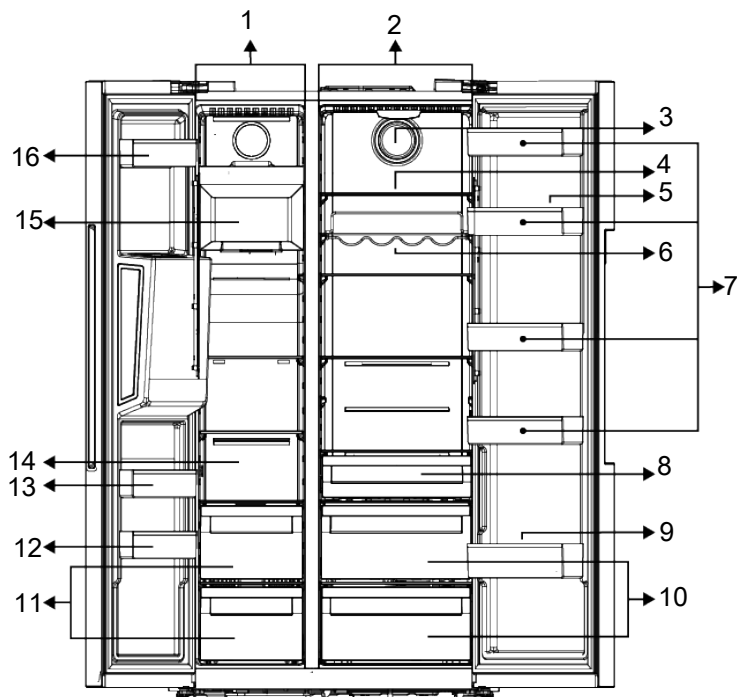

- | | |
|---|---|
| 1 Frysack | 2 Kylfack |
| 3 Fläkt | 4 *Glashyllor för kylfack |
| 5 Ägghållare | 6 *Flaskhylla |
| 7 *Dörrhyllor för kylfack | 8 * Mjölksprodukt (kallförvaring) fack |
| 9 *Flaskhylla | 10 *Sval |
| 11 Fack för förvaring av frysta livsmedel | 12 * Dörrhyllor för frysack |
| 13 * Dörrhyllor för frysack | 14 Fack för förvaring av frysta livsmedel och glashylla |
| 15 *Ismaskin | 16 * Dörrhyllor för frysack |

***Tillval:** Bilderna i den här bruksanvisningen är schematiska och inte nödvändigtvis exakt så som på produkten.

Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna, kommer informationen att gälla andra modeller.

4 Installation

Rätt installationsplats



Läs avsnittet
"Säkerhetsinstruktioner" först!

Denna produkt kräver tillräcklig luftcirkulation för att fungera effektivt. Om produkten ska placeras i en alkov, tänk på att lämna minst 5 cm fritt utrymme mellan produkten och taket, den bakre väggen och

sidoväggarna. Kontrollera om skyddskomponenten för bakre väggavstånd finns på plats (om den medföljer produkten). Om komponenten inte finns tillgänglig, eller om den har tappats bort eller fallit ner, placera produkten så att det finns minst 5 cm fritt utrymme mellan produktens bakre yta och rummets vägg. Det fria utrymmet baktill är viktigt för att produkten ska fungera effektivt.



*I vissa specialmodeller ska avståndet mellan produkten och sidoväggarna vara 3 mm och avståndet mellan produkten och bakväggen ska vara 35 mm. (ElegantFit)



Använd inte förlängnings- eller grenuttag vid strömanslutningen.



Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas av arbete som utförs av obehöriga personer.



Produktens strömkabel måste kopplas ur under installationen. Om detta inte görs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador!




Om luckans öppning är för smal för att produkten ska kunna passera, ta bort luckan och vrid produkten i sidled; om detta inte fungerar, kontakta auktoriserad service.

- Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer
- Placera produkten på minst 30 cm avstånd från element, spis och liknande värmekällor och på minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus och förvara den inte i fuktiga miljöer.


Installation av plastkilar

Använd plastkilarna som medföljer produkten, för att ge tillräckligt med utrymme för luftcirkulation mellan produkten och väggen.

- För att fästa kilarna, ta bort skruvarna på produkten och använd skruvarna som lämnas tillsammans med kilarna.

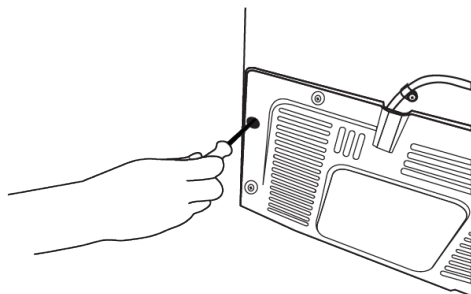

- Fäst 2 plastkilar på ventilationshättan som visas på bilden.

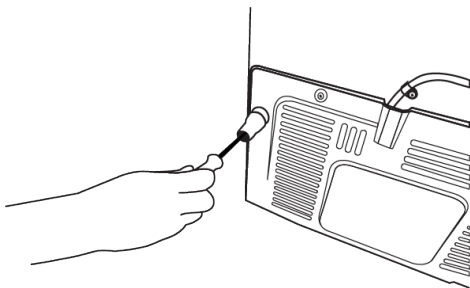


Justera benen

Om produkten inte är i balanserat läge kan du justera balansen genom att vrida de främre stativen åt höger eller vänster.




Var då uppmärksam så att du inte klämmer handen mellan produkten och marken eller mellan produkten och det justerade benet. Fara för personskada!

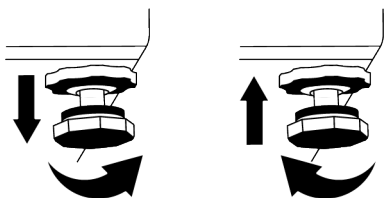


För att justera dörrarna vertikalt,

Lösa fästbulten på undersidan. Vrid sedan justeringsbulten mot dörrens position (med-/motsols). Dra åt fästbulten för att immobilisera positionen.

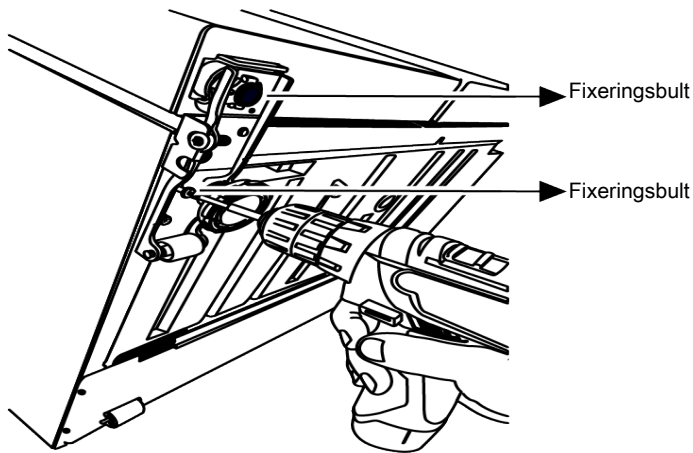

För horisontell justering av dörrarna,
Lös fästbulten på undersidan. Lös fästbulten på ovansidan. Vrid sedan justeringsbulten på sidan mot dörrens

position (med-/motsols). För att immobilisera positionen, dra åt fästbulten längst upp. Dra åt fästbulten längst ned.

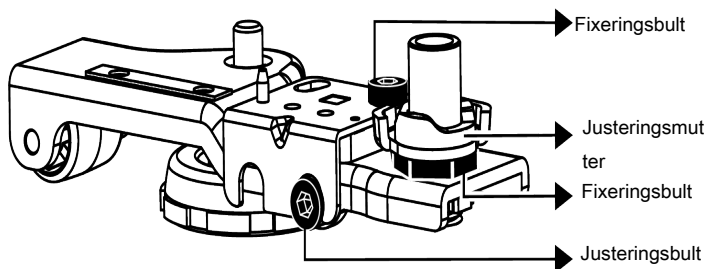

4.1 Elektrisk anslutning



WARNING: Använd inte förlängningskablar eller grenuttag för strömanslutning.



WARNING: Skadade kablar måste bytas ut av godkänt serviceställe.



Varning för heta ytor!
Sidorna på kylskåpet är utrustade med avkylningsrör för att förbättra kylsystemet. Vätska under högt tryck kan strömma genom dessa ytor och orsaka heta ytor på sidoväggarna. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service. Var försiktig när du vidrör dessa ytor.



Öppna aldrig produktens styrkortslucka före transport eller användning. Risk för elchock och brand!

Vårt företag tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användning utan jord och utan strömanslutning i enlighet med nationella bestämmelser. Strömkabelkontakten måste vara lättåtkomlig efter installationen.

5 Förberedelse



Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

5.1 Energibesparande åtgärder.



Att ansluta produkten till elektroniskt energisparande system är skadligt, det kan skada produkten.

- Ha inte kylens dörrar öppna länge.
- Placera inte varm mat eller dryck i kylan.
- Fyll inte kylan; blockering av det interna luftflödet kommer minska kylkapaciteten.
- Eftersom varm och fuktig luft inte direkt kan tränga igenom om inte dörrarna står öppna, kommer förhållandena att optimeras av sig självt för att skydda maten. I dessa förhållanden kommer funktioner och -komponenter som kompressor, fläkt, uppvärmare, avfrostare, belysning, kontrollpanel och så vidare att förbruka minimalt med energi.
- Vid olika alternativ ska dessa glashyllor placeras så att luftutsläppen i bakväggen inte blockeras, så placera dessa under

glashyllan. Denna kombination hjälper till att förbättra luftcirkulationen och sparar energi.

- Användning av lådan nedan till förvaring rekommenderas.
- För optimal prestanda kan snabbinfrysning användas (om tillgängligt) 24 timmar innan färskvaror placeras i frysen.
- I de flesta fall räcker det med 24 timmar för snabbinfrysningsfunktionen efter att färska livsmedel har placerats i frysen. Efter en tid kommer snabbinfrysningsfunktionen att avaktiveras automatiskt.
- **Varning:** Vid infrysning av en liten mängd mat kan snabbinfrysningsfunktionen avaktiveras efter en tid för att säkerställa energibesparing.
- Mat ska ställas in i kylfacken för att säkerställa energibesparing och skydda maten under bättre förhållanden.

5.2 Första användning

Innan du använder din kyl ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhets- och miljöinstruktioner" samt avsnittet om "Installation".

- Vänta i minst 2 timmar innan du använder produkten, för att säkerställa fullständig effektivitet i kylningen.
- Håll produkten igång utan att placera någon mat inuti i 6 timmar och öppna inte dörren, om det inte är absolut nödvändigt.
- Temperaturförändringen som orsakas av att dörren öppnas och stängs vid användning av produkten kan normalt

leda till kondens på livsmedel som placeras på dörr-/karosshyllor och glasbehållare som placeras i produkten.



Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.



Det är normalt för fronten på kylan att bli varma. Dessa områden är utformade att bli varma för att förhindra kondensation.



För vissa modeller stängs indikatorpanelen av automatiskt 1 minuter efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.

5.3 Klimatklass och definitioner

Se klimatklassen i produktens typskylt. En av följande information berör din apparat enligt klimatklassen.

- **SN:** Långtids tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 10 °C och 32 °C.
- **N:** Tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 32 °C.
- **ST:** Subtropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 38°C.
- **T:** Tropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 43°C.

6 Användning av produkten




Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

- Använd inte några verktyg eller vassa föremål än de som rekommenderats av tillverkaren för att påskynda upptättningsprocessen.

- Använd aldrig delarna på ditt kylskåp, t.ex. lådorna eller dörren som stöd eller trappsteg. Detta kan orsaka att hela skåpet välter eller skadas.
- Produkten ska endast användas för att lagra livsmedel och drycker.
- Stäng av vattenventil om du inte kommer att vara hemma (t.ex. på semestern) eller om du inte ska använda ismaskinen eller vattenbehållaren för en längre tid. Annars kanske vatten läcker ut.

7 Produktens kontrollpanel

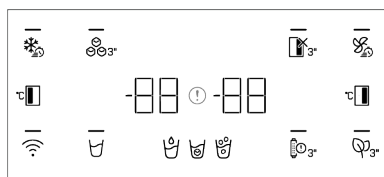

 Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först.

*Tillval: De visade funktionerna är tillval, och det kan finnas skillnader mellan utseende och placering av funktionerna på indikator.

Ljud- och visuella funktioner i indikatorpanelen kommer assistera dig i användandet av kylan.

Snabbinfrysningsknapp

När man trycker ner snabbinfrysningsknappen tänds LED-lampan på knappen och snabbfrysningfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är satt till -27 Celsiusgrader. Tryck på denna knapp igen för att avaktivera funktionen. Snabbfrysningfunktionen avbryts automatiskt. För att frysa in stora volymer av färska livsmedel, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

Icematic på-/av-knapp

När denna knapp trycks in i 3 sekunder aktiveras istillverkningen och lysdioden på tangenten tänds. Genom att trycka på knappen i 3 sekunder igen avbryts

Avbryta ett program

- Om du inte använder produkten under en längre tid ska du koppla den ur vägguttaget.
- Ta bort mat för att förebygga lukt.
- Låt isen smälta, rengör insidan och låt det torka, lämna dörren öppen för att undvika skador på plastdelarna inuti.

istillverkningen och de iskuber som tidigare skapats kan användas även om funktionen avbryts.

Felstatusindikator

Denna indikator ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. "E" ska visas på frysfackets temperaturindikator och siffrorna 1,2,3...ska visas på kylfackets temperaturindikator.

Dessa siffror tillhandahåller information om auktoriserad service för felet som uppstått. Utropstecknet kan visas när du ställer in varm mat i frysfacket eller om dörren får stå öppen en längre tid. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon annan knapp.

Kylfacket AV (semester) funktionsknapp



För att aktivera semesterfunktionen, tryck på knappen i 3 sekunder.

Semesterläget aktiveras och LED-lampan i knappen tänds. "- -" ska visas på kylfackets temperaturindikator och kylfacket kyler inte längre ner mat. Det är inte lämpligt att behålla maten i kylan när denna funktion är aktiverad. Andra fack kommer att fortsätta kylning enligt inställd temperatur. Tryck ner knappen i 3 sekunder för att avaktivera denna funktion.

Snabbkylningsknapp

När man trycker ner snabbkylningsknappen, tänds LED-lampan på knappen och snabbkylningsfunktionen aktiveras. Kylfackets temperatur är satt till 1 grader Celsius. Tryck på denna knapp igen för att avaktivera funktionen. Snabbfrysningsfunktionen avbryts automatiskt, efter att kylningen har utförts.

Kylfackets temperaturinställningsknapp

Temperaturinställningen görs för frysfacket. Tryck ner knappen för att möjliggöra att kylfackets temperatur ställs in på +8,7,6,5,4,3,2 och 1 grader Celsius.

Anti-odör modulknapp

Tryck på denna knapp i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera anti-odör funktionen. När anti-odör funktionen är aktiverad, tänds lampan i knappen. När funktionen är aktiverad, används anti-odörmodulen periodvis.

Varningsknapp för filterbyte

Kylskåpets vattenintagsfilter ska bytas ut med regelbundet mellanrum. Kylskåpet beräknar automatiskt tiden. När filtrets livslängd har passerat lyser LED-lampan på varningsknappen för filterbyte. När filtrets bytt ut filter trycks knappen in och hålls intryckt i 3 sekunder för att stänga av LED-lampan för filterbytesvarning.

Vatten, iskuber, iskross valknapp

Med den här växlas mellan vatten, iskuber och krossad is. När du aktiverar funktionen ska lampan på knappen fortsätta att lysa.

Trådlös-knapp

Denna knapp används för trådlös styrning av kylskåpet via HomeWhiz mobilapp.

När du trycker på knappen i 3 sekunder blinkar LED-lampan på knappen långsamt (med 0,5 sekunders mellanrum). Hemmanätverket initialiseras på produkten på så sätt.

Efter att ha fått trådlös anslutning till produkten kommer LED-lampan i knappen att lysa stadigt.

När initial anslutning etablerats kan man aktivera/avaktivera anslutningen genom att trycka kort på denna knapp. Lysdioden på knappen ska blinka snabbt (med intervaller på 0,2 sekunder) tills apparaten är ansluten. När anslutningen är aktiverad, lyser LED-lampan.

Om anslutningen inte kan etableras under en längre tid, kontrollera anslutningsinställningarna och titta under avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. HomeWhiz-appen ska användas för trådlös anslutning. Installationsstegen beskrivs i appen under installationen. Du kan nå appen genom att läsa av QR-koden som finns på HomeWhiz-etiketten på produkten. Appen finns i App Store för IOS-enheter och i Play Store för Android-enheter.

Gå till <https://www.homewhiz.com/> adress för mer detaljerad information.

Frysfackets temperaturinställningsknapp

Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner knappen kommer frysfackets temperatur att ställas in på -16,-17,-18,-19,-20,-21,-22 Celsiusgrader.

VARNING



Temperaturen kan ställas in mellan 1-8 °C för kylfacket och mellan -24 och -15 °C för frysfacket. Justerbara temperaturvärden kan variera förutsatt att de ligger inom dessa intervall enligt produktspecifikationerna.

8.1 Förvaring av mat i frys- och kylfack

Förvaring av mat i frysfacket

- Du kan aktivera snabbfrysningfunktionen 4-6 timmar innan frysningen påbörjas och frysa maten snabbare.
- Låt varm mat uppnå rumstemperatur innan den placeras i frysfacket.
- Mat som ska frysas ska delas in i portioner enligt konsumerad mängd och frysas i separata förpackningar.
- Vi rekommenderar att maten förpackas innan den läggs i frysen.
- För att förvaringstiden inte överskrids, skriv datum, tid och namn på maten på förpackningen enligt olika mats förvaringstid.
- Konsumera upptinad mat snabbt. Upptinad mat kan inte frysas igen, om den inte tillagas. Det är inte säkert att konsumera färsk mat som frysts igen utan att tillaga den efter upptining.
- När man fryser in färsk mat, låt den inte komma i kontakt med redan fryst mat. Annars kan den frysta maten tina upp.

Förvaring av livsmedel som säljs frysta

- Följ alltid producentens instruktioner angående tiden som maten ska förvaras. Överskrid inte tiden som specificerats i dessa instruktioner!
- För att bevara matens kvalitet, håll tidsperioden mellan köpet och förvaringen av produkten så kort som möjligt.

- Köp frysta livsmedel som förvaras vid -18 °C eller lägre temperaturer.
- Undvik att köpa förpackningar som är täckta med is. Detta betyder att produkten kan ha tinat delvis och fryst igen. Temperaturen påverkar matens kvalitet.
- Överskrid inte förvaringstiden, som matproducenten rekommenderat. Ta bara behövd mängd mat ur frysen.
- Förutom i fall där extrema miljöförhållanden, om produkten (i tabellen med rekommenderade inställningsvärden) är ställd till specifika inställningsvärden, kan maten behålla färskheten längre i färskmatsfacket och frysfacket.
- Om färskmatsfackets temperatur är låg, kan färsk frukt och grönsaker frysa delvis.

Snabbfrysning

1. Aktivera snabbfrysningfunktionen 24 timmar innan färsk mat placeras i frysen.
2. 24 timmar efter att du har tryckt på knappen placerar du maten som du vill frysa in på den tredje eller fjärde hyllan med högre fryskapacitet.
3. När snabbfrysningfunktionen har aktiverats avbryts den automatiskt efter en viss tid.

Tabell med rekommenderade inställda värden

Inställning för frysfack	Inställning för kylfack	Anmärkningar
-18 °C	4°C	Detta är den rekommenderade standardinställningen. Denna inställning rekommenderas, om omgivningens temperatur är under 30 °C.
-20, -22 eller -24 °C	4°C	Dessa inställningar rekommenderas för omgivningstemperaturer som överskrider 30 °C.
Snabbfrys	4°C	Använd när du vill frysa maten på kort tid. När processen avslutas återgår produktens inställningar till det tidigare läget.
-18 °C eller kallare	2°C	Använd dessa inställningar om du anser att kylfacket inte är kallt nog på grund av omgivande temperatur eller att dörren öppnats frekvent.

Frysdetaljer

Enligt IEC 62552 standard, ska frysen ha kapacitet att frysa 4,5 kg matvaror vid -18 °C eller lägre temperatur vid 25 °C rumstemperatur i 24 timmar för varje 100 liter av frysfackets volym.

Livsmedel kan endast bevaras under längre perioder vid en temperatur på -18 °C eller lägre.

Du kan behålla maten färsk i flera månader (djupfryst eller under temperaturer på -18 °C).

De livsmedel som ska frysas får inte komma i kontakt med de redan frysta livsmedlen på insidan för att undvika partiell avfrostning.

Koka grönsakerna och filtrera vattnet för att förlänga lagringstiden. Placera maten i vakuumpörpackningar efter filtrering och placera dem i frysen. Bananer, tomat, sallad, selleri, kokade ägg, potatisar, och liknande livsmedel, ska inte frysas. Om dessa livsmedel fryses in påverkas endast näringsvärdet och ätbarheten negativt. Det är inte fråga om en rötning som skulle hota människors hälsa.

Placering av livsmedlen

Frysfackets hyllor: olika frysta livsmedel, såsom kött, fisk, glass, grönsaker osv.

Kylfackets hyllor: Livsmedel som är i grytor, övertäckta tallrikar, behållare, ägg i burk

Kylfackets dörrhyllor : Små och förpackad mat eller dryck

Sval: Grönsaker och frukt

Färskmatsfacket: Delikatesser (frukostmat, köttprodukter som ska konsumeras under kort tid)

Förvaring av mat i kylfacket

- Temperaturen i facket stiger kraftigt om fackdörren öppnas och stängs ofta och hålls öppen under lång tid, vilket kan minska livsmedlens livslängd och leda till att livsmedlen förstörs.
- För att inte orsaka lukter och smakerändringar, ska maten förvaras i slutna behållare.

- Förvara inte för mycket mat i kylskåpet. För att erhålla bättre och jämnare kylning, placera maten separat så att kall luft kan cirkulera runt den.
- För bättre luftcirkulation, lämna mellanrum mellan maten och innerväggarna. Om maten rör i bakväggen, kan den frysa.
- Låt lagad varm mat uppnå rumstemperatur innan den placeras i kylskåpet. Därefter kan du placera ljummen mat på de nedre hyllorna i kylskåpet. Placera inte den ljumma maten i närheten av livsmedel som lätt kan förstöras.
- Tina fryst mat i färskmatsfacket. På detta sätt kan du kyla färskmatsfacket med fryst mat och spara energi.
- Förvaring av omogen tropisk frukt (mango, melonvarianter, papaya, banan, ananas) i kylskåpet kan snabba på mogningsprocessen. Detta rekommenderas inte, då det förkortar förvaringstiden.
- Förvara lök, vitlök, ingefära och andra rotgrönsaker på mörk och sval plats, inte i kylskåpet.
- Om du märker att ett livsmedel har blivit dåligt i kylskåpet ska du slänga det och rengöra de tillbehör som har kommit i kontakt med det.
- För att kyla ner mat som soppor och stuvningar, som har tillagats i stora kastruller, lägg dem i kylskåpet genom att separera dem i egna behållare.
- Placera inte opackad mat i närheten av ägg.
- Håll frukter och grönsaker separerade och förvara varje sort tillsammans (t. ex. äpplen med äpplen, morötter med morötter).
- Ta gröna grönsaker ur plastpåsen och placera dem i kylskåpet efter att ha virat in dem i pappershandduk eller handduk. Om du tvättar denna mattyp innan den placeras i kylskåpet, kom ihåg att torka den.

- Du kan skapa både fuktig miljö och förse luftström genom att förvara frukter och grönsaker, som är benägna att torka, i perforerade eller öppna plastpåsar.
- Förutom i fall där extrema miljöförhållanden, om produkten (i tabellen med rekommenderade

inställningsvärden) är ställd till specifika inställningsvärden, kan maten behålla färskheten längre i färskmatsfacket och frysfacket.

Förvara olika livsmedel på olika platser beroende på deras egenskaper.

Mat	Plats
Ägg	Dörrhylla
Mjolkprodukter (smör, ost)	Om tillgänglig, noll-grader (för frukostmat) facket
Frukt, grönsaker och bladgrönsaker	Frukt-grönsaksfacket, svalen eller EverFresh+ facket (om tillgänglig)
Färsk mat, fågel, fisk, korva etc. Tillagad mat	Om tillgänglig, noll-grader (för frukostmat) facket
Färdig mat, förpackade produkter, burkmat och inlagd mat	Översta hyllan eller dörrhyllan
Drycker, flaskor, kryddor och mellanmål	Dörrhylla

8.2 Byte av lampa

Kontakta auktoriserad service, när lampan/LED-lampan i kylskåpet ska bytas.

Lamporna som används i kylskåpet kan inte användas för att lysa upp huset.

Avsedd användning av denna lampa är att hjälpa användaren att placera mat i kylskåpet/frys-skåpet på ett säkert och bekvämt sätt.

8.3 Varning för öppen dörr

Kylskåpets varning för öppen dörr kan variera beroende på modell.

Version 1:

Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs en ljudsignal; beroende på modell kan även en

visuell varningssignal (blinkande lamp) visas. Om produktens dörr stängs eller en knapp på enhetens skärm trycks in, om den finns, avbryts ljudsignalen.

Version 2:

Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs varning för öppen dörr. Varning för öppen dörr ges gradvis. Först hörs en ljudvarning. Om dörren inte stängs inom 4 minuter, aktiveras visuell varning (blinkande lamp).. Varning för öppen dörr fördröjs en viss tid (mellan 60 s och 120 s), när en knapp på produktens skärm, om den finns, trycks in. Efter detta startar processen igen. När produktens dörr stängs, avaktiveras varning för öppen dörr.

9 Produktfunktioner

9.1 Förvaringsutrymme för is


Tagning av is/vatten

Välj det relaterade alternativet med hjälp av

displayen för att ta vatten () / iskub ()

) / krossad is (). Tryck framåt på avtryckaren på vattenautomaten för att ta vatten/is. När du växlar mellan alternativen

iskub () / krossad is () kan den istyp som återstår från det föregående urvalet ges vid de första tagningarna.

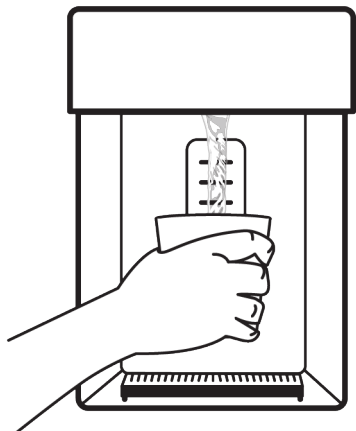

- För att ta is från is- och vattenautomaten för första gången måste du vänta i ungefär 12 timmar. Om det inte finns tillräckligt med is i isbehållaren kan du inte ta is från automaten.
- Konsumera inte is Kuberna (3-4 liter) efter första körningen.
- Om ett strömavbrott eller ett tillfälligt fel uppstår medan produkten är igång kan isen smälta lite och frysa igen. I detta fall kan isbitarna fastna på varandra. I händelse av strömavbrott eller fel kan isen smälta och orsaka vattenläckage. När ett sådant problem föreligger, rengör isbehållaren genom att hålla isen som finns kvar i isbehållaren.



VARNING


Produktens vattensystem ska endast anslutas till **kallvattenledningen. Anslut inte till varmvattenledningen.**

- Det går kanske inte att ta vatten första gången produkten används. Detta beroende på att det finns luft i systemet. Du behöver tömma systemet på luft. För att göra det, tryck på avtryckaren på automaten i 1–2 minuter tills vattnet matas ut från vattenautomaten. Vattenflödet kan vara oregelbundet i början. Vattenflödet blir normalt när luften i systemets har tömts ut.

- När filtret används för första gången kan det komma ut grumligt vatten. De första 10 glasen vatten ska inte drickas.
- När produkten installeras för första gången bör det gå ungefär 12 timmar för att vattnet ska bli kallt.
- Produktens vattensystem har utformats så att det endast kan fungera med rent vatten. Använd inga andra drycker än vatten.
- Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid på grund av semester etc. rekommenderar vi att du avbryter vattenanslutningen. Om vattenautomaten inte används under en längre tid kan det hända att de första 1-2 glasen vatten blir varma.


Dropptråg

Vattnet som droppar från vattenautomaten samlas i dropptråget, det finns inget vattenutlopp. Du kan ta ut dropptråget genom att dra det mot dig själv eller genom att trycka på kanten. På detta sätt kan du rengöra vattnet i dropptråget.

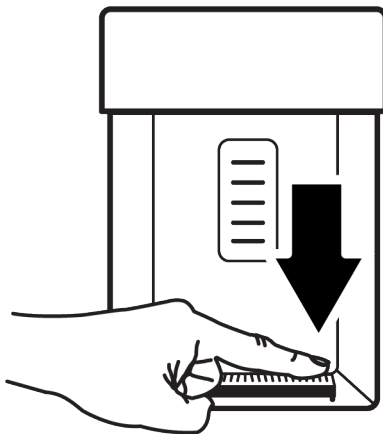

Ismaskin

Ismaskinen finns på frysens övre del. Dra ut islådan mot dig själv med handtaget.

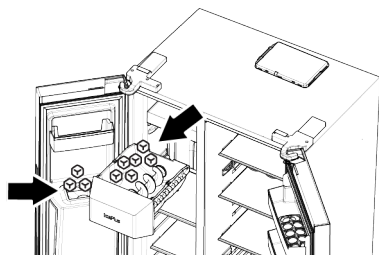

Ta bort isförvaringslådan

Ta tag i handtaget i lådans botten och dra den mot dig själv.

Återinstallera isförvaringslådan

Placera lådan på dess plats och tryck den bakåt och håll den parallellt med golvet. Se till att det inte finns något utrymme mellan lådan och ismaskinsfacket.

Om alla producerade iskuber inte kan tas

Iskuber som finns i lådan i längre tider kan fastna i varandra och forma stora isblock. Ta i detta fall bort isförvaringslådan som beskrivits i bruksanvisningen, separera kuberna, ta bort de som inte kan separeras från lådan och placera kvarvarande kuber tillbaka i lådan.

Om problemet kvarstår, kontrollera iskanalen och rengör den vid behov.

När ismaskinen används för första gången eller efter lång tid

Iskuberna kan bli mindre beroende på kvarvarande luft i vattensystemet. Luften släpps automatiskt ut efter att ha använts en tid.

Använd inte de iskuber som produceras den första dagen så att du kan uppdatera allt återstående vatten i systemet.



VARNING

För inte in handen eller något annat föremål i iskanalen och iskrossbladen medan kylskåpet är i drift.

Låt inte barn hänga i ismaskinen, isförvaringslådan eller vatten-/isdispensern.

Ta tag i islådan med båda händerna, så att du inte tappar den. När du stänger dörren snabbt kan vattnet i ismaskinen stänka ner i isförvaringslådan.

Ta inte bort isförvaringslådan om det inte är nödvändigt.

Om det uppstår ett problem (apparaten släpper inte is) när du tar krossad is, försök att ta iskuber.

Försök sedan att ta iskross.

När iskross tas, kan apparaten producera iskuber först. Det är möjligt att apparaten producerar iskuber när krossad is tas. Ismaskinens frysdörr kan bli belagd med lätt frost och filmlager.

Detta är normalt och vi rekommenderar att du omedelbart rengör den.

Efter en viss tid kan vatten fylla nätet i vattendispenserns botten.

Vi rekommenderar att du regelbundet tar bort vattnet i nätet.

Det är normalt att höra ett ljud när iskuber faller ner från isförvaringslådan. Detta betyder inte på funktionsfel.

Isförvaringslådans bladmekanism är vass och kan skada händerna.

Om iskuberna inte frigörs från isdispensern, har iskuberna fastnat i varandra. Lådan måste rengöras för att iskuber kan fås.

När avtryckaren trycks in för att ta is (indikator etc.) kan istypen inte ändras. Du ska släppa avtryckaren (indikator etc.), byta istyp och ta is igen. För detta ändamål kan du ta is igen efter att ha bytt istyp på indikatorn.

9.2 Ägghållare

Du kan placera ägghållaren i dörren eller på hyllan om du vill.

Om äggållaren ska placeras på hyllan rekommenderar vi att du väljer kallare nedre hyllor.



Placera aldrig äggållaren i frysfacket

9.3 Sval

Kylens grönsaksfack är till för att hålla grönsakerna fräscha genom att hålla dem fuktiga. Av denna anledning är den generella kallluftscirkulationen intensifierad i grönsaksfacket. Ha frukt och grönsaker i det här facket. Håll grönbladiga växter och övriga grönsaker separerade för att förlänga deras hållbarhet.

9.4 Svalteknologi

Blå lampa

Frukt och grönsaker, som förvaras i crisper-låda och är belyst med blått ljus, fortsätter sin fotosyntes genom det blåa ljusets våglängds effekt, och bevarar med detta sin vitaminhalt.

Frukt och grönsaker, som förvaras i crisper-låda och är belyst med -teknik, bevarar sin vitaminhalt längre, på grund av blå, grön och röd ljus och mörka perioder, vilka simulerar dagcykler.

När dörren till kylskåpet öppnas under den mörka delen av dygnet med -teknik känner kylskåpet av detta automatiskt och då tänds lampan för nyskördad med antingen blått, grönt eller rött ljus. När kylskåpsdörren stängs, fortsätter den mörka perioden, vilket representerar nattid i dagcykeln.

9.5 Mjölksprodukter kallförvaringsområde

Kallförvaringslåda

Kallförvaringslådans temperatur kan vara lägre i kylfacket. Använd denna låda för delikatessprodukter (salami, korv osv) och mjölksprodukter, som kräver kallare förvaringsförhållanden, eller för kött,

kyckling eller fisk som ska konsumeras fort. Den är inte lämplig till förvaring av frukt och grönsaker.

9.6 Fuktighetskontrollerad sval

Med fuktighetskontrollerad sval, kan grönsakernas och frukternas fuktighet kontrolleras och hållas fräsch under en längre period

Vi rekommenderar att du placerar grönsaker, som sallad, spenat och liknande grönsaker, som är känsliga för minskning av fuktighet o svalen, inte upprätt på deras rötter, utan so vågrätt som möjligt.

När man placerar grönsaker ska man lägga tunga och hårda grönsaker längst ner och lätta och mjuka högre upp med tanke på deras vikt.

Lämna aldrig grönsaker i plastpåse i svalen. Om man har grönsakerna i plastpåsar ruttnar de snart.

När man inte önskar att grönsakerna får kontakt med varandra, används papperspåsar som har en viss porositet som gör dem fräschare.

Lägg inte frukt som har högt utsläpp av etylengas som päron aprikoser, persika och i synnerhet äpplen i samma avdelning som annan frukt och grönsaker. Etylengasen som dessa avger förorsakar att andra grönsaker och frukter mognar snabbare och sedan ruttnar på kort tid.

9.7 Vattenanslutning

(Denna funktion är tillval)




VARNING

Produkten och den eventuella vattenpumpen måste kopplas ur under anslutningen.

Din produkts anslutningar till elnätet, filtret och flaskan måste göras av ett auktoriserat servicecenter.

Beroende på modell kan du ansluta din produkt till en damejeanne eller direkt till vattennätet. För att göra denna anslutning måste du först ansluta vattenslangen till produkten.

Beroende på vilken modell din produkt har, kontrollera om följande delar ingår i produkten:


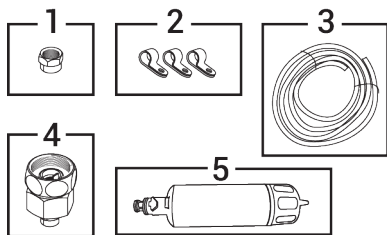


1. Anslutning (1 st.): Används till att ansluta vattenslangen på produktens baksida.
2. Slangfäste (3 st.): Används till att ansluta vattenslangen i väggen.
3. Vattenslang (1 st., 5 meter i diameter 1/4 tum): Används för att göra vattenanslutningar.
4. Kranadapter (1 st.): Används för anslutning till kallvattenledning med poröst filter.
5. Vattenfilter (1 st. *Tillval): Används till anslutning av vattenförsörjning till produkten. Om det finns en damejeanne-koppling behöver du inte använda ett vattenfilter.


Anslutning av vattenslangen till produkten

Följ instruktionerna nedan för att ansluta vattenslangen till produkten.


1. Ta bort kopplingen från adaptern för slangändan som är monterad på baksidan av produkten och skruva fast kopplingen på vattenslangen.

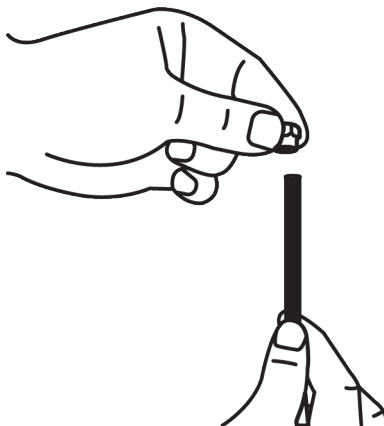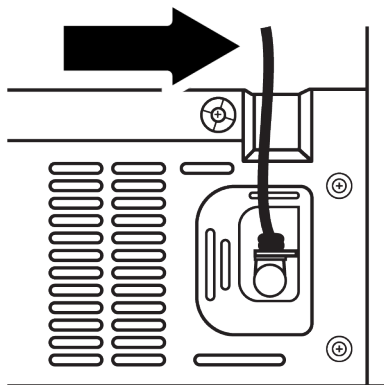

2. Montera vattenslangen på adaptern genom att trycka ner den ordentligt.

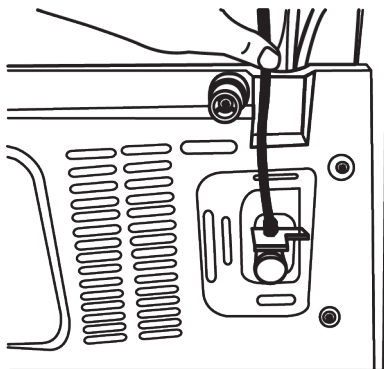

3. Sätt fast anslutningen på slangändadaptern genom att dra åt för hand. Du kan också dra åt anslutningen med rörtång eller tång.

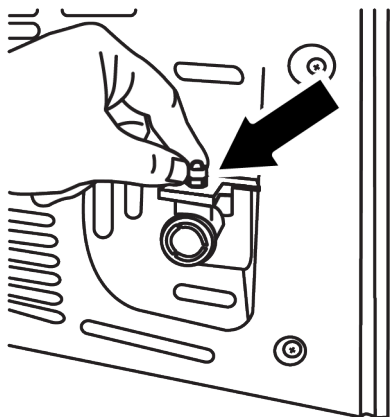


Anslutning till vattenförsörjning


(Denna funktion är tillval)

Om du ska använda produkten genom att ansluta den till kallvattenledningen måste du installera en standard 1/2" ventilkoppling på kallvattennätet i ditt hem. Om denna koppling inte finns tillgänglig och du är osäker, kontakta en kvalificerad rörmokare.


1. Koppla bort anslutningen från kranadaptorn.




2. Anslut kranadaptorn till ventilen i huvudledningen.

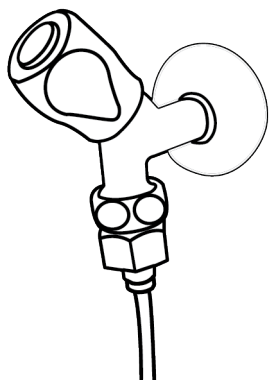


3. Skruva fast anslutningen på vattenslangen.

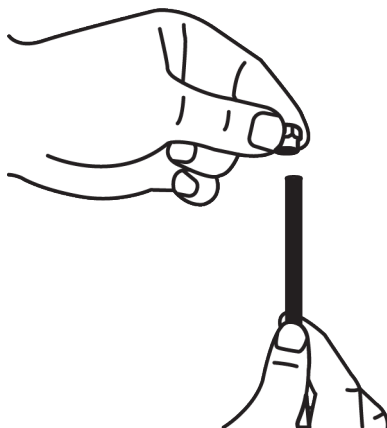

4. Skruva fast anslutningen på kranadaptorn och dra åt för hand/med verktyg.

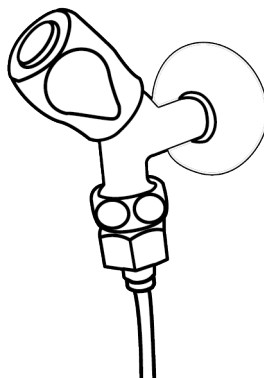

5. Fäst vattenslangen på lämpliga ställen med de medföljande klämmorna för att förhindra att den skadas, glider eller lossnar oavsiktligt.

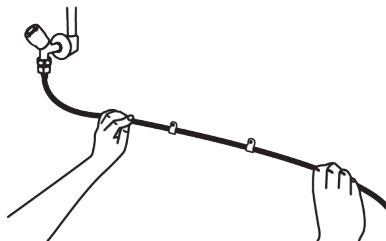



VARNING

När du har öppnat kranen ska du kontrollera att det inte finns något vattenläckage vid vattenslangens båda leder. I händelse av läckage ska du stänga ventilen omedelbart och dra åt alla leder med en rörtång eller tång.


För produkter som ska användas i damejeanner;

(Denna funktion är tillval)


För att ansluta vatten till produkten krävs en vattenpump som rekommenderas av auktoriserad service.

För att ansluta vatten till produkten krävs en vattenpump som rekommenderas av auktoriserad service.


1. När du har anslutit den ena änden av vattenslangen från pumpen till produkten följer du instruktionerna nedan.

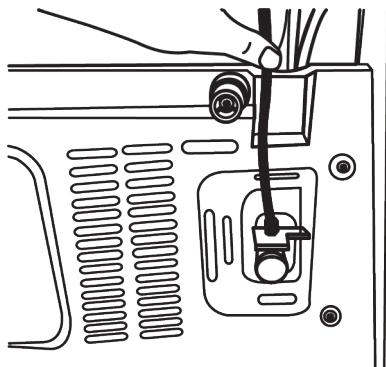

2. Gör anslutningen genom att trycka in den andra änden av vattenslangen i pumpens inlopp för vattenslangen.

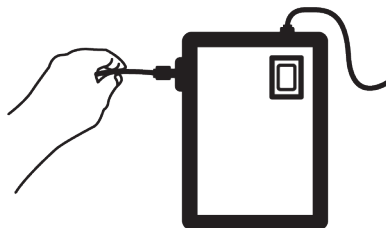

3. Säkra pumpslangen genom att placera den i damejeannen.

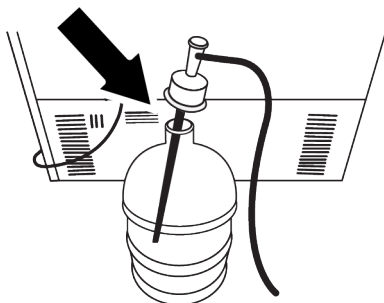

4. När anslutningen är klar, koppla in pumpen i uttaget och starta pumpen.



Vänta 2-3 minuter efter att ha startat pumpen för att den ska nå önskad effekt.



Se pumpens bruksanvisning när du gör vattenanslutningen.



Om du använder en damejeanne behöver du inte använda ett vattenfilter.

Vattenfilter

(Denna funktion är tillval)

Beroende på modell kan din produkt ha ett externt eller internt filter. Följ instruktionerna nedan för att installera vattenfiltret.

Montering av det externa filtret på väggen


(Denna funktion är tillval)




VARNING

Installera inte filtret på produkten.


Beroende på vilken modell din produkt har, kontrollera om följande delar ingår i produkten:

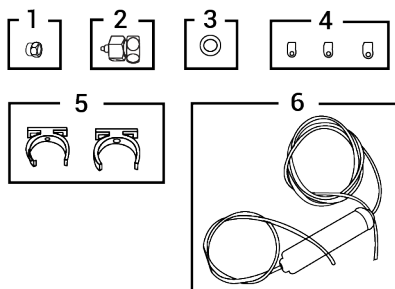



1. Anslutning (1 st.): Används till att ansluta vattenslangen på produktens baksida.
2. Kranadapter (1 st.): Används för anslutning av kallvattenledning.
3. Poröst filter (1 st.)
4. Slangfäste (3 st.): Används till att ansluta vattenslangen i väggen.
5. Apparatur för filteranslutning (2 st.): Används för att montera filtret på väggen.
6. Vattenfilter (1 st.): Används till anslutning av vattenförsörjning till produkten. Om det finns en damejeanne-koppling behöver du inte använda ett vattenfilter.
7. Anslut kranadaptern till ventilen i huvudledningen.
8. Bestäm var det externa filtret ska monteras. Montera filteranslutningsanordningen (5) på väggen.
9. Fäst filtret vinkelrätt på filterfästet enligt anvisningarna på etiketten. (6).

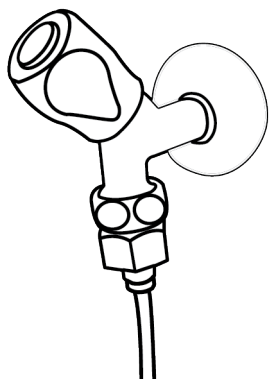


10. Anslut vattenslangen som kommer ut från filtrets överdel till produktens vattenanslutningsadapter.

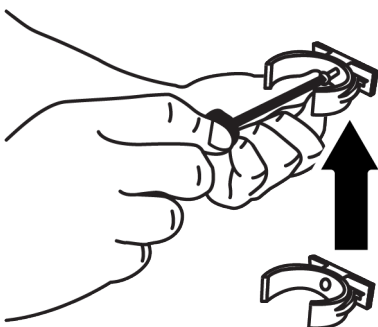


11. När anslutningen är klar bör bilden se ut som nedan.

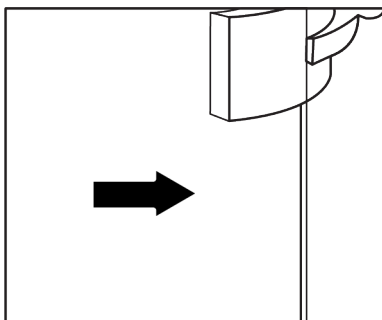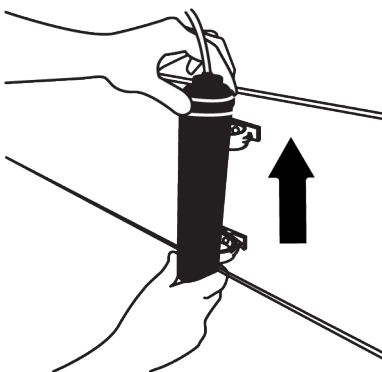


Eftersom det interna filtret som medföljer produkten inte är installerat, är det nödvändigt att förbereda det på följande sätt:

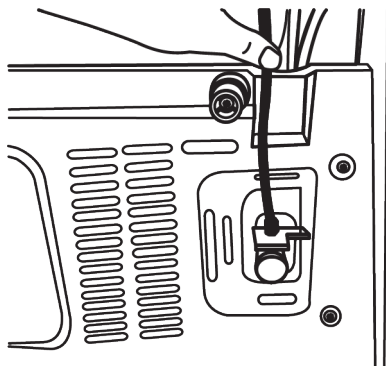

Vattenlinje

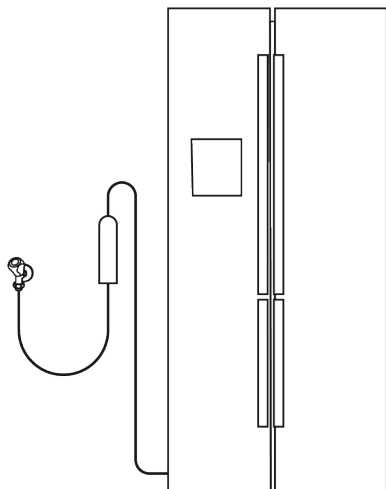


Damejeannens linje:

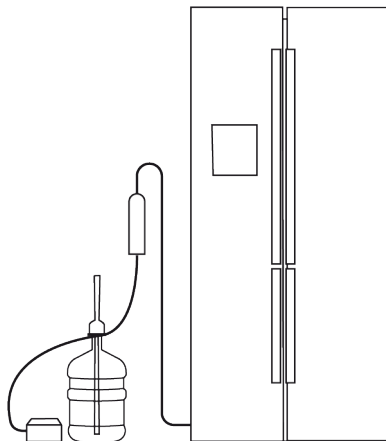

i Använd inte de 10 första glasen vatten, efter att filtret installerats.


1. För filterinstallation måste **"Ice Off"-indikatorn** vara aktiv. Om du växlar mellan indikatorerna PÅ och AV på displayen kan du trycka på **"Ice"**-knappen.

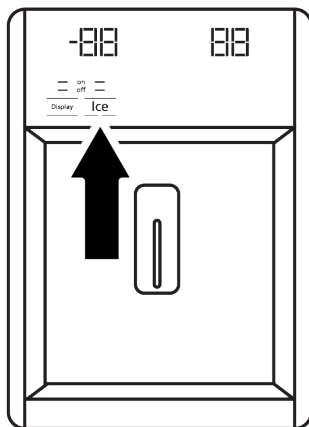


2. Ta bort grönsakslådan för att komma åt vattenfiltret.
3. Ta bort vattenfiltrets by-pass-kåpa genom att dra den mot dig.

i Det är normalt att några droppar vatten kommer ut när kåpan tas bort.

4. Sätt in vattenfilterkåpan i mekanismen och tryck det framåt för att låsa det på plats.

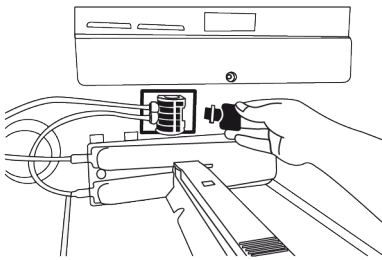

5. Lämna **"Ice Off"**-läget genom att trycka på **"Ice"**-knappen på displayen igen.

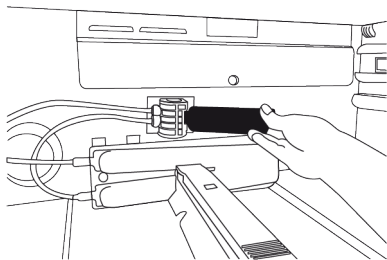

Vattenfiltret tar bort vissa främmande partiklar från vattnet. Den renar inte vattnet från mikroorganismer.

10 Underhåll och rengöring



VARNING:

Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först.



VARNING:

Innan du rengör ditt kylskåp ska du dra ur kontakten eller bryta den säkring som det är anslutet till.



Placera inte händer, fötter eller metallföremål under kylskåpet eller mellan kylskåpet och golvet av någon som helst anledning. Klämning kan uppstå eller en vass kant kan orsaka personskador.

- Använd inte vassa eller slipade verktyg för att rengöra produkten. Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensin, lacknafta, alkohol, vax etc.
- Dammen ska avlägsnas från ventilationsgallret baktill på kylskåpet åtminstone en gång per år (utan att öppna täckkåpan). Rengör produkten med torr trasa.

För produkter med vatten-/ismaskin

- Om vattnet har varit i behållaren i 2 - 3 veckor, ska det bytas.
- Vattenbehållaren och vattendispenserns komponenter får inte diskas i diskmaskin.

- Lös upp en tesked karbonat i en halv liter vatten. Fukta en tygbit med vatten och vrid ur den. Torka enheten med tygbiten och torka grundligt.
- Se till att hålla vatten borta från lampans hölje, LED-belysningsglas, ventilationshåll eller andra elektriska delar. Risk för elektriska stötar och kortslutning!
- Öppna inte spänningsförande delar (styrkortets lock, kompressorns bakre lock, etc.) utan närvaro av en behörig person och utför ingen rengöring, underhåll eller reparation här. Om din produkt inte har någon kåpa i kompressordelen, rör inte denna del med händerna eller med något föremål. Risk för elektriska stötar och personskador!
- Rengör dörren med hjälp av en fuktig trasa. Ta bort dörr- och andra hyllor och allt innehåll ur kylskåpet. Ta bort dörrhyllorna genom att dra dem uppåt. Rengör och torka hyllorna, fäst dem sedan igen genom att låta dem glida på, ovanifrån.
- Använd inte klorerat vatten eller rengöringsprodukter på de externa ytorna och krombeklädda delarna av produkten. Klorin kommer att orsaka rost på sådana ytor.
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under kylskåpet. Klämning kan uppstå eller en vass kant kan orsaka personskador...

- Använd inte skarpa, slipade verktyg, tvål, såpa, tvättmedel, gas bensen, fernissa eller liknande ämnen för att förhindra deformation eller ta bort påtryckta anvisningar på komponenterna. Använd ljummet vatten och en mjuk trasa för rengöring och torka sedan av det torra.

I produkter utan No-Frost funktion;

- Vattendroppar och is som är tjockare än en finger förekomma på bakre väggen i frysacket. Rengör det inte och applicera aldrig olja eller liknande medel på den.
- Använd en måttligt blöt mikrofiberduk för att rengöra utsidan av kyl-/frysaskåpet. Svampar och andra typer av rengöringsdukar kan repa ytan.
- För att rengöra alla flyttbara delar vid rengöringen av insidan av kyl-/frysaskåpet tvättar man dessa delar med en mild tvållösning med såpa, vatten och bikarbonat. Tvätta och torka noggrant. Förebygg kontakt med vatten på belysningskomponenter och kontrollpanel.
- Var noga med att hålla undan vatten ifrån lamplocket och över de elektriska delarna.
- Rengör dörren med hjälp av en fuktig trasa. Ta bort allt innehåll för att kunna ta bort dörren och hyllorna. Ta bort dörrhyllorna genom att dra dem uppåt. Rengör och torka hyllorna, fäst dem sedan igen genom att låta dem glida på, ovanifrån.
- Använd inte klorerat vatten eller rengöringsprodukter på de externa ytorna och krombeklädda delarna av produkten. Klorin kommer att orsaka rost på sådana ytor.
- Använd inte skarpa, slipade verktyg, tvål, såpa, tvättmedel, gas bensen, fernissa eller liknande ämnen för att förhindra deformation eller ta bort påtryckta anvisningar på komponenterna. Använd ljummet vatten och en mjuk trasa för rengöring och torka sedan av det torra.
- På produkter utan No-Frost-funktion kan det förekomma vattendroppar och isbildning som är upp till ett fingers

tjocklek på kylfackets bakre vägg. Rengör det inte och applicera aldrig olja eller liknande medel på den.

- Använd endast en måttligt blöt mikrofiberduk för att rengöra utsidan av kyl-/frysaskåpet. Svampar och andra typer av rengöringsdukar kan repa ytan.
- För att rengöra alla flyttbara delar vid rengöringen av insidan av kyl-/frysaskåpet tvättar man dessa delar med en mild tvållösning med såpa, vatten och bikarbonat. Tvätta och torka noggrant. Förebygg kontakt med vatten på belysningskomponenter och kontrollpanel.



OBSERVERA:

Använd inte vinäger, rengöringssprit eller andra alkoholbaserade rengöringsmedel på några innerytor.

Rostfria utsidor

Använd ett mildt rengöringsmedel för att rengöra rostfria ytor och använd en mjuk luddfri trasa. För att polera gnider man ytan lätt med en mikrofiberduk som fuktats i vatten och torka sedan efter med ett sämskskinn. Följ alltid ådringarna i det rostfria stålet.

Förhindra dålig lukt

Produkten är tillverkad i helt luktfria material. Olämplig förvaring av livsmedel och bristfällig rengöring av invändiga ytor kan dock leda till lukt.

- För att undvika detta ska insidan rengöras med kolsyrat vatten var 15:e dag.
- Förvara maten i slutna behållare, då mikroorganismer kan sprida sig från oförseglade livsmedel och orsaka dålig lukt.
- Förvara inte utgångna och gamla livsmedel i kylan.

Skydda plastytor

Olja som spills ut på plastytorna kan skada ytorna och måste rengöras direkt med varmt vatten.



Läs avsnittet
"Säkerhetsinstruktioner" först!

Kolla den här listan innan du kontaktar servicestället. På så sätt sparar du tid och pengar. Denna lista innehåller vanliga anmärkningar som inte är relaterade till felaktigt utförande eller material. Vissa funktioner som anges här i kanske inte gäller din produkt.

OBSERVERA: Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten.

Kylen fungerar inte.

- Strömkabeln är inte isatt ordentligt. >>> Fäst den ordentligt i uttaget.
- Säkringen som är ansluten till uttaget har gått sönder. >>> Kontrollera säkringen.

Kondens på sidoväggen i kylfacket (MULTI ZONE, COOL CONTROL och FLEXI ZONE).

- Dörren öppnas för ofta. >>> Se till att inte öppna produktens dörr för ofta.
- Miljön är för fuktig. >>> Installera inte produkten i en fuktig miljö.
- Livsmedel som innehåller vätskor står förpackade i förpackningar som inte är förslutna. >>> Förvara livsmedel som innehåller vätskor i burkar med lock.
- Produktens dörr är öppen. >>> Håll inte produktens dörr öppen under långa perioder.
- Termostaten är inställd på för låg temperatur. >>> Ställ in termostaten på rätt temperatur.

Kompressorn fungerar inte.

- Om det plötsligt sker ett strömavbrott eller om du drar ur kontakten och sätter i den igen kan fastrycket i produktens kylsystem komma i obalans och det utlöser kompressorns termiska skyddsmekanism. Produkten kommer att starta efter cirka 6 minuter. Om produkten inte startar om efter denna period, kontakta kundtjänst.

- Avfrostning är aktiv. >>> Detta är normalt för en fullt automatiskt avfrostande produkt. Avfrostningen utförs regelbundet.
- Produkten är inte inkopplad. >>> Kontrollera att strömkabeln är inkopplad.
- Temperaturinställningen är inkorrekt. >>> Välj lämplig temperaturinställning.
- Strömmen är av. >>> Produkten kommer fortsätta att fungera normalt när strömmen återkommer.

Kylskåpets driftbrus ökar när den används.

- Produktens driftsfunktion beror på den omgivande temperaturens variationer. Detta är normalt och är inte ett fel.

Kylen kör för ofta eller för länge.

- Den nya produkten kan vara större än den föregående. Större produkter kommer köra under längre perioder.
- Rumstemperaturen kan vara hög. >>> Produkten kommer normalt köra under längre perioder i högre rumstemperatur.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den. Det är normalt.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Den varma luften rör sig inne i produkten och orsakar att den körs längre. Öppna inte dörrarna för ofta.
- Frys- eller kyl dörrarna kan vara på glänt. >>> Kontrollera att dörrarna är helt stängda.
- Produkten kan vara inställd på en för låg temperatur. >>> Ställ in temperaturen på en högre temperatur och vänta på att produkten ska nå den justerade temperaturen.

- Kyl- eller frysdörrens list kan vara smutsig, sliten, trasig eller inte rätt fäst. >>> Rengör eller byt ut listen. Skadad/ sliten dörrbricka gör att produkten måste köras under längre perioder för att bibehålla den aktuella temperaturen.

Frysens temperatur är mycket låg, men kyltemperaturen är ok.

- Temperaturen i frysfacket är inställd på en mycket låg nivå. >>> Ställ in frysfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Kylens temperatur är mycket låg, men frystemperaturen är ok.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Livsmedlen som är i kylfackets lådor är fryst.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Temperaturen i kylan eller frysen är för hög.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket hög nivå. >>> Temperaturinställning av kylfacket påverkar temperaturen i frysfacket. Vänta tills temperaturen i relevanta delar når tillräcklig nivå genom att ändra temperaturen i kyl- eller frysutrymmen.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylan. >>> Det är normalt. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.

Skakningar eller ljud

- Ytan är inte plan eller stadig >>> Om produkten skakar när den rörs långsamt, justera ställen för att balansera produkten. Kontrollera också att underlaget är tillräckligt starkt för att bära produkten.
- Allt som placeras på produkten kan orsaka ljud. >>> Ta bort allt som är placerat på produkten.
- Produkten ger ifrån sig ljud av vätska som rinner, sprutar etc.
- Produktens drift innehåller vätske- och gasflöden. >>> Detta är normalt och inte ett fel.

Det låter som vind blåser ifrån produkten.

- Produkten använder en fläkt i kylprocessen. Detta är normalt och är inte ett fel.

Det finns kondens på produktens innerväggar.

- Varmt eller fuktigt väder kommer öka isbildningen och kondensationen. Detta är normalt och är inte ett fel.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta; om de är öppna, stäng dem.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.

Det finns kondens på produktens utsida eller mellan dörrarna.

- Det omgivande vädret kan vara fuktigt, vilket är helt normalt vid fuktigt väder. >>> Kondensationen kommer att försvinna när fuktigheten minskar.

Interiören luktar illa.

- Produkten rengörs inte regelbundet. >>> Rengör interiören på produkten regelbundet genom att använda svamp, varmvatten och kolsyrat vatten.
- Vissa behållare och förpackningsmaterial kan ge upphov till lukt. >>> Använd behållare och förpackningsmaterial som är fria från lukt.
- Livsmedlen placerades i behållare som inte har förseglats. >>> Förvara livsmedlen i förslutna behållare.

Mikroorganismer kan spridas från de livsmedel som inte är täckta och förorsaka lukt.

- Avlägsna alla utgångna eller gamla livsmedel ifrån produkten.

Dörren stängs inte.

- Livsmedelsförpackningar kan blockera dörren. >>> Placera om sakerna som blockerar dörren.
- Produkten står inte helt rakt på underlaget. >>> Justera ställen för att balansera produkten.
- Ytan är inte plan eller hållbar >>> Kontrollera att ytan är plan och tillräckligt hållbar för att bära produkten.

Färsksvarulådan har fastnat.

- Livsmedlen kan ha kommit i kontakt med övre delen av lådan. >>> Omorganisera livsmedlen i lådan.

Temperaturen på produktens yta.








- Höga temperaturer kan observeras mellan de två dörrarna, på sidopanelerna och vid den bakre grillen medan produkten är i drift. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service.

Fläkten fortsätter att fungera när dörren öppnas.

- Fläkten kan fortsätta att fungera när frysdörren öppnas.



WARNING: Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten. Det är normalt.

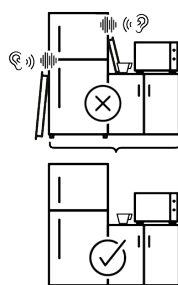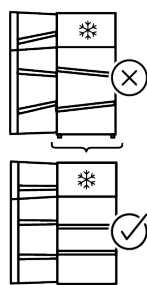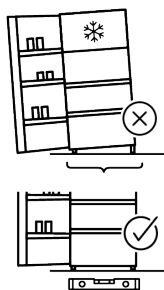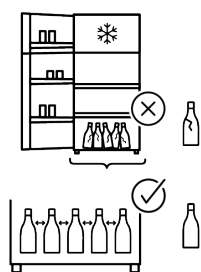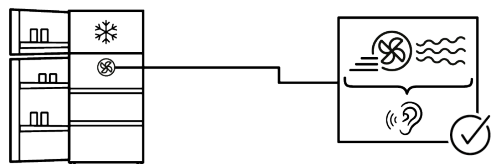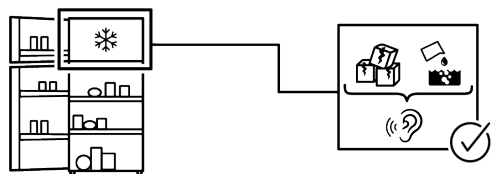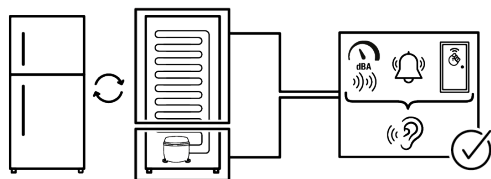

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av) Blomberg kommer att upphäva garantin. Självreparationer Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, fack, korgar och dörrtätningar (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.blombergappliances.com från och med 1. mars 2021)..

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.blombergappliances.com . Koppla ur produkten innan självreparationer utförs. Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.blombergappliances.com inte

åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför Blombergkontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

T. ex., men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: kompressor, kylkrets, moderkort, inverterkort, displaykort etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till kylskåpet finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att kylskåpet ska fungera på korrekt sätt. Minimigarantitiden för kylskåpet som du köpt är 24 månader.

Denna produkt innehåller ljuskälla med 'G' energiklass.

Ljuskällan i produkten måste bytas av kvalificerad reparatör.

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette Blomberg-produktet. Vi ønsker at du skal oppnå optimal effektivitet fra dette kvalitetsproduktet som er produsert med gjeldende teknisk nivå innen teknologi. For å oppnå dette, vennligst les bruksanvisningen og annen dokumentasjon besørget før du bruker produktet.

Følg nøye all informasjon og alle advarsler i bruksanvisningen. På denne måten beskytter du deg selv og produktet mot potensielle skader som kan oppstå. Ta vare på bruksanvisningen. Inkluder denne bruksanvisningen sammen med produktet dersom den overleveres til noe andre.

De følgende symbolene brukes i denne brukerveiledningen:

	Farer som kan medføre død eller skader.
	Viktig informasjon om nyttige tips for bruken.
MERK	En fare som kan medføre materielle skader på produktet eller miljøet omkring

	ENERGY 	Modellinformasjonen som er lagret i produktbasen kan nås ved å gå inn på følgende nettsted og søke etter din modellidentifikator (*) som finnes på energimerket. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

1	Sikkerhetsinstruksjoner	46
1.1	Tilsiktet bruk	46
1.2	Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr.....	46
1.3	Elektrisk sikkerhet	47
1.4	Håndteringssikkerhet	48
1.5	Installasjonssikkerhet	48
1.6	Sikkerhet ved bruk	51
1.7	Sikkerhet ved mathåndtering.....	54
1.8	Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring	55
1.9	Lys	56
1.10	Avhending av gamle produkter.....	56
2	Miljøinstruksjoner	57
2.1	Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet:	57
3	Kjøleskapet ditt.....	58
4	Installasjon	58
4.1	Elektrisk tilkobling	61
5	Forberedelse.....	61
5.1	Hva kan du gjøre for å spare energi	61
5.2	Første bruk.....	62
5.3	Klimaklasse og definisjoner	62
6	Bruk av produktet.....	63
7	Kontrollpanel på produktet.....	63
8	Bruk av apparatet.....	65
8.1	Oppbevaring av mat i fryseren og kjølerdelen.....	65
8.2	Bytte av belysningslampe.....	67
8.3	Varsel om åpen dør	67
9	Produktfunksjoner	67
9.1	Isagringsområde	67
9.2	Eggholder	70
9.3	Grønnsaksrom	70
9.4	Grønnsaksromteknologier	70
9.5	Kjølelagringsområde for meieriprodukter	70
9.6	Fuktighetsstyrt grønnsakskurv.....	70
9.7	Vanntilkobling	70
10	Vedlikehold og rengjøring	76
11	Feilsøking	78

1 Sikkerhetsinstruksjoner

- Denne delen inneholder sikkerhetsinstruksjonene som er nødvendige for å forhindre risikoen for personskade eller materiell skade.
- Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå dersom disse instruksjonene ikke følges.



La alltid installasjons- og reparasjonsoperasjoner utføres av produsenten, autorisert service eller en person som vil bli beskrevet av importørselskapet.



Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.



Ikke reparer eller erstatt noen komponenter av produktet med mindre det er tydelig spesifisert i brukerhåndboken.



Ikke utfør endringer på produktet.

1.1 Tilsiktet bruk

- Dette produktet er ikke egnet for kommersiell bruk og bør ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk.
- Dette produktet er beregnet for bruksinteriør, som husholdninger eller lignende.

For eksempel;

På personalkjøkkenene i butikkene, kontorene og andre arbeidsmiljøer,
I gårdshus,
I områder i hoteller, moteller eller andre hvilefasiliteter som brukes av kundene,
I herberger eller lignende miljøer,
I cateringtjenester og lignende bruksområder som ikke omfatter butikker.

- Dette produktet skal ikke brukes i åpne eller lukkede ytre miljøer som kar, bobiler, balkonger eller terrasser. Å utsette produktet for regn, snø, sollys og vind kan medføre fare for brann.



1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med underutviklede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og farer involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år har lov til å sette og ta ut mat til/fra kjøleproduktet.

- Barn og kjæledyr må ikke leke med, klatre på eller gå inn i produktet.
- Barn og kjæledyr skal holdes unna kabinområdet (kompressoren) hvor elektriske deler er plassert.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de overvåkes.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning.
- Hvis det er en lås tilgjengelig på produktets dør, hold nøkkelen utenfor barns rekkevidde.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Produktet skal ikke kobles til stikkkontakten under installasjon, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av personen som er sendt av produsenten, autorisert serviceleverandør eller importøren for å unngå potensiell fare.
- Ikke stikk strømkabelen under produktet eller bak på produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømkabelen.
- Strømkabelen skal ikke bøyes, knuses eller komme i kontakt med varmekilder.
- Bruk kun en original kabel. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter til å betjene produktet.
- Bærbare multipluggs eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Ikke ha en multipluggs bærbar strømkilde bak eller i nærheten av produktet.
- Før du kobler produktet til strømkilden, må du fjerne strømkabelen fra kondensatorkroken (hvis tilgjengelig) under installasjonen.
- Brukeren skal ikke kunne nå de elektriske delene etter installasjon.
- Ikke koble produktets strømledning til et løst eller skadet strømuttak. Denne typen tilkoblinger kan overopphete og forårsake brann.
- Støpselet skal være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller lovgivningen om elektrisitet og som kobler alle terminaler fra strømnettet

(sikring, bryter, hovedbryter osv.) være tilgjengelig på den elektriske installasjonen.

- Produktet må ikke brukes med en ekstern koblingsenhet som en timer, eller et fjernstyrt system.
- Ikke bruk produktet når føttene er bare eller kroppen er våt.
- Ikke berør tørketrommelen med våre hender.
- Når du kobler fra apparatet, hold ikke i strømkabelen, men i støpselet.
- Pass på at støpselet ikke er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Disse systemene er skadelige for produktet.



1.4 Håndteringssikkerhet

- Koble fra apparatet før du bærer produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Personskade kan oppstå hvis produktet faller på deg. Ikke støt på steder eller slipp produktet mens du transporterer det.
- Lukk alltid dørene og ikke hold produktet i dørene mens du transporterer det.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølesystemet og rørene mens du håndterer produktet. Ikke

bruk produktet hvis rørene er skadet, og kontakt et autorisert serviceverksted.



1.5

Installasjonssikkerhet

- For å klargjøre produktet for bruk, se informasjonen i bruker- og installasjonshåndboken og sørg for at nødvendig strøm- og vanntilførsel er på plass. Hvis ikke, ring en kvalifisert elektriker og rørlegger for å ordne verktøyene etter behov.
- **Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skade.**
- Før du starter installasjonen, slå av sikringen for å slå av strømledningen som produktet er koblet til.
- Produktet skal installeres av to eller flere personer. Bruk vernehansker mens du tar produktet ut av emballasjen og monterer.
- Dette produktet er designet for bruk i en maksimal høyde på 2000 meter over havet.
- Hold barn unna installasjonsområdet.
- Se etter skader på produktet før du installerer det. Ikke ha produktet installert hvis det er skadet.

- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Fare for skade.
- Ikke installer eller la produktet ligge på steder der det kan bli utsatt for ytre omgivelsestemperaturer.
- Plasser produktet på en ren, jevn og hard overflate og balanser den med de justerbare bena (ved å rotere de fremre føttene til høyre eller venstre). Ellers kan kjøleskapet velte og forårsake skader.
- Vær forsiktig for å unngå skade på gulvene (fliser osv.) mens du flytter produktet. Installer produktet på et gulv, eller gi tilstrekkelig støtte avhengig av størrelsen, vekten og bruksområdet til produktet. Sørg for at produktet ikke er i nærheten av en varmekilde, og at alle fire føtter er stabile og lener mot gulvet. Installer produktet etter behov, og sørg for at det er horisontalt ved hjelp av et vater. For å sikre at kjølemiddelkretsen fullstendig effektiv, vent i minst to timer før du bruker produktet.
- Produktet skal installeres i et tørt og ventilert miljø. Ikke oppbevar tepper, tepper eller lignende belegg under produktet. Dette kan forårsake brannfare som følge av utilstrekkelig ventilasjon!
- Ikke blokker eller dekk til ventilasjonshull. Ellers øker strømforbruket og produktet kan bli skadet.
- La det være nok plass ved sidene og over for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Avstanden mellom bakpanelet og veggen bak produktet må være minimum 50 mm for å unngå varme overflater. En reduksjon av denne avstanden vil øke energiforbruket til produktet.
- Når du plasserer produktet, sørg for at tilførselskabelen ikke er skadet eller klempt.
- Produktet må ikke kobles til forsyningssystemer og strømkilder som kan forårsake plutselige spenningsendringer (dvs. en bærbar solenergi-strømkilde). Ellers kan det oppstå skade på produktet som følge av de brå spenningssvingningene!
- Jo mer kjølemiddel et kjøleskap inneholder, desto større skal installasjonsrommet være. I svært små rom kan det oppstå en brennbar gass/luft-blanding ved gasslekkasje i kjølesystemet. Det kreves

minst 1 m³ volum for hver 8 gram kjølemedium. Mengden kjølemediet som er tilgjengelig i produktet er spesifisert på typeetiketten.

- Produktet må aldri plasseres på en slik måte at strømkabler, gassovns metallslange, metallgass- eller vannrør kommer i kontakt med produktets bakvegg (eller kondensatoren).
- Installasjonsstedet for produktet skal ikke utsettes for direkte sollys og det må ikke være i nærheten av varmekilder slik som ovner, radiatorer osv. Hvis du ikke kan forhindre at produktet installeres i nærheten av en varmekilde, kan du skal bruke egnet isolasjonsplate og minimumsavstand til varmekilden skal være som spesifisert nedenfor:
 - Minst 30 cm unna varmekilder som peisovner, ovner, varmeanheter og varmeovner osv.
 - Minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Produktet ditt har beskyttelsesklassen I.
- Koble produktet til en jordet stikkontakt som samsvarer med spennings-, strøm- og frekvensverdiene spesifisert

på typeskiltet. Stikkkontakten skal ha en 10 A – 16 A sikring. Selskapet vårt påtar ikke ansvaret for skader som medfølger fra bruk uten jording og strømtilkopling i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

- Strømkabelen til produktet må være frakoplet under monteringen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt og personskade!
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har kommet ut av setene eller stikkontakter med fare for vannkontakt. Denne typen tilkoblinger kan overopphete og forårsake brann.
- Plasser strømledningen og slangene (hvis tilgjengelig) til produktet slik at de ikke forårsaker fare for å snuble.
- Inntrengning av fuktighet og væske til strømførende deler eller til strømledningen kan forårsake kortslutning. Bruk derfor ikke produktet i fuktige miljøer eller i områder der vann kan sprute (f.eks. garasje, vaskerom osv.) Hvis kjøleskapet er vått pga. vann, koble det fra og kontakt et autorisert serviceverksted.

- Koble aldri kjøleskapet til strømsparende enheter. Disse systemene er skadelige for produktet.
- Det er fare for kontakt med elektriske deler ved fjerning av deksel for elektronisk kortdeksel og kompressorens bakdeksel (hvis montert). Ikke fjern det elektroniske kortdekselet og kompressorens bakdeksel (hvis montert). Det er fare for elektrisk støt!
- Ikke forårsake skade på rørene til kjølesystemet ved hjelp av skarpe og gjennomtrengende verktøy. Kuldemediet som spruter ut ved punktering av gassrørene, rørforlengelsene eller de øvre overflatebeleggene kan forårsake irritasjon av hud og øyeskade.
- Ikke grip inn i eller skade kjølevæskerekretsen Eksplosjonsfare.
- Ikke plasser og bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet/fryseren med mindre det er anbefalt av produsenten.

1.6 Sikkerhet ved bruk

- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder en eksplosjonsrisiko.
- I tilfelle feil på produktet, koble det fra (eller slå av sikringen som det er koblet til) og ikke bruk det før det er reparert av et autorisert serviceverksted. Det er fare for elektrisk støt!
- Ikke plasser flammer (tente stearinlys, sigarett osv.) eller varmekilder (jern, komfyr, ovn osv.) på eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive materialer i nærheten av produktet ...
- Ikke gå på produktet. Fare for fall og skade!
- Vær forsiktig så du ikke fester noen deler av hendene eller kroppen til de bevegelige delene inne i produktet. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene mellom kjøleskapet og døren. Vær forsiktig når du åpner eller lukker døren hvis det er barn i nærheten.
- Ikke legg iskrem, isbiter eller frossen mat i munnen så snart du tar dem ut av fryseren. Fare for frostskeer!

- Ikke berør de indre veggene, metalledene i fryseren eller maten som oppbevares inne i fryseren med våte hender. Fare for frostskafer!
- Ikke plasser brusbokser eller bokser og flasker som inneholder væsker som kan være frosset i fryserdelen. Bokser eller flasker kan eksplodere. Fare for personskade og materielle skader!
- Ikke bruk eller plasser materialer som er følsomme overfor temperatur, slik som brennbare sprayer, brennbare gjenstander, tørris eller andre kjemiske midler, i nærheten av kjøleskapet. Fare for brann og eksplosjon!
- Ikke oppbevar eksplosive materialer som spraybokser med brennbare materialer inne i produktet.
- Ikke plasser bokser som inneholder væske over produktet i åpen tilstand. Spruting av vann på en elektrisk del kan forårsake fare elektrisk støt eller brann.
- På grunn av fare for brudd, oppbevar ikke glassbeholdere med væske inne i fryserdelen.
- Dette produktet er ikke beregnet for oppbevaring og kjøling av medisiner, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende materialer og produkter som er underlagt medisinalproduktdirektivet.
- Hvis produktet ikke brukes til det tiltenkte formålet, kan det føre til skade på eller forringelse av produktene som holdes inne.
- Hvis kjøleskapet er utstyrt med blått lys, ikke se på det lyset med optiske enheter. Ikke stirr direkte på UV LED-lys over lengre tid. Ultrafiolette stråler kan forårsake belastning på øynene.
- Ikke fyll produktet med mer innhold enn kapasiteten. Ikke bruk noen andre prosedyrer enn de som er anbefalt av produsenten til å få fortgang i avrimingen. Personskader eller materielle skader kan oppstå hvis innholdet i kjøleskapet faller ned når døren åpnes. Lignende problemer kan også oppstå når en gjenstand plasseres over produktet.
- Forsikre deg om at du har fjernet eventuell is eller vann som kan ha falt på gulvet for å forhindre skader.

- Endre kun plasseringen av stativene/flaskestativene på døren til kjøleskapet bar når stativene er tomme. Fare for skade!
- Ikke plasser gjenstander som kan falle/velte på produktet. Disse gjenstandene kan falle ned mens du åpner eller lukker døren og forårsake personskader og/eller materielle skader.
- Ikke slå eller utøv for stort trykk på glassoverflater. Knust glass kan forårsake personskader og/eller materielle skader.
- For produkter designet for å bruke et luftfilter inne i et tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være på plass når kjøleskapet er i funksjon.
- Ikke blokker viften (hvis tilgjengelig) med mat.
- Skadede pakninger bør skiftes så snart som mulig.
- Produktet ditt kan ha spesielle rom (ferskmatrom, nullgradersrom, osv.) Med mindre annet er angitt i den relevante bruksanvisningen til produktet, kan disse rommene fjernes, og produktet kan brukes med samme ytelse.
- Kjølesystemet i produktet inneholder R600a-kjølemiddel. Kuldemedietypen som brukes i

produktet er spesifisert på typeskiltet. Denne gassen er brennbar. Vær derfor forsiktig så du ikke skader kjølesystemet og rørene mens du bruker produktet. Ved skade på rørene;

1. Ikke berør produktet eller strømkabelen.
2. Hold produktet unna potensielle brannkilder som kan føre til at produktet tar fyr.
3. Ventiler området der produktet er plassert. Ikke bruk vifte.
4. Kontakt autorisert serviceverksted.

Før du kaster gamle produkter som ikke skal brukes lenger:

1. Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten.
2. Kutt strømledningen og ta den ut av apparatet sammen med støpselet.
3. For å forhindre at barn kommer inn i apparatet må du ikke fjerne hyller eller skuffer fra produktet.
4. Fjern dørene.
5. Oppbevar produktet slik at det ikke velter.
6. Ikke la barn leke med det kasserte produktet.
7. Hvis produktet er skadet og du ser gasslekkasje, hold deg unna gassen. Gass kan

forårsake frostskafer hvis den kommer i kontakt med huden din.

- Produktet må ikke avhendes i ild. Fare for eksplosjon.
- Hvis det er en lås tilgjengelig på produktets dør, hold nøkkelen utenfor barns rekkevidde.

For produkter med vanddispenser/ismaskin

- Bruk kun drikkevann. Vanntanken skal ikke fylles med fruktjuice, melk, brus, alkoholholdige drikker eller andre væsker som ikke er kompatible med vanddispenseren. Dette kan medføre risiko for din helse og sikkerhet.
- Ikke la barna leke med vanddispenseren eller ismaskinen for å forhindre ulykker og skader.
- Ikke stikk hendene, fingrene eller andre gjenstander inn i hullet på vanddispenseren, iskanalen eller inne i beholderen til ismaskinen. Dette kan forårsake personskader eller materielle skader.
- Slangesettene som følger med produktet skal brukes. Ikke bruk de gamle slangesettene. Ikke forleng slangene!

- Koble alltid produktet til kaldtvannsinntaket. Ikke installer på varmtvannsinntaket. Trykket for kaldtvannsinntak skal være maksimalt 90 PSI (620 kPa – 6,2 bar). Hvis vanntrykket ditt overstiger 80 PSI (550 kPa – 5,5 bar), eller har en vannpåvirkningseffekt, bruk en trykkbegrensningsventil i forsyningsnettet. Be om hjelp fra profesjonelle rørleggere hvis du ikke vet hvordan du skal kontrollere vanntrykket.
- Høyt trykk kan forårsake skade på slangekoblingene og utgjøre en flomfare.
- Ta nødvendige forholdsregler mot risikoen for frysing av slangene. Driftintervall for vanntemperatur skal være 0,6°C (33°F) minimum og 38°C (100°F). Det er fare for flom dersom slangen er sprukket/perforert.



1.7 Sikkerhet ved mathåndtering

Vær oppmerksom på følgende advarsler for å unngå fordervelse av mat:

- Å la dørene stå åpne i lang tid kan føre til at temperaturen inne i produktet øker.

- Rengjør de tilgjengelige dreneringssystemene regelmessig i kontakt med mat.
- Rengjør vannbeholdere som ikke har vært brukt på 48 timer og vannledninger som ikke har vært brukt på mer enn 5 dager.
- Oppbevar rått kjøtt og fiskeprodukter i passende rom i produktet. Dermed vil den ikke dryppe på eller kommer i kontakt med andre matvarer.
- Tostjerners fryserdeler brukes til å oppbevare ferdigfylte matvarer, lage og oppbevare is og iskrem.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat.
- Hvis kjøleproduktet har stått tomt i lang tid, må du slå av produktet, tine, rengjøre og tørke produktet for å beskytte huset til produktet.
- Etter at matvarene er plassert, sjekk om lukene til rommet, og spesielt frysedøren, er ordentlig lukket.
- Bruk kjøledelen til oppbevaring av ferske matvarer, og fryserdelen til oppbevaring av frosne varer, frysing av ferske matvarer og tilberedning av isbiter.
- Ikke oppbevar mat uten å forsegle dem ordentlig i kjøleskapet og fryseseksjonene, for å forhindre direkte kontakt med de indre overflatene.



1.8 Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring

- Koble fra kjøleskapet eller slå av sikringen før du rengjør det eller begynner å utføre vedlikehold.
- Ikke trekk i døren eller dørhåndtaket hvis du skal flytte produktet for rengjøringsformål. Døren kan forårsake skader hvis det trekkes for hardt i håndtaket.
- Ikke plasser hender, føtter eller metallgjenstander under eller bak produktet. Det kan oppstå fastkjøring eller skarpe kanter kan forårsake personskader.
- Ikke vask innsiden eller utsiden av produktet med en høytrykksvasker, damp, sprayvann eller hellevann. Fare for elektrisk støt og brann.
- Når du rengjør produktet, må du ikke bruk skarpe og slipende verktøy eller husholdningsrengjøringsmidler, vaskemiddel, gass, bensin, fortynningsmiddel, alkohol, lakk og lignende stoffer. Bruk

kun rengjørings- og vedlikeholdsmidler som ikke er skadelige for mat inne i produktet.

- Ikke bruk papirhåndklær, kjøkkensvamper eller andre harde rengjøringsmidler.
- Ikke bruk damp eller dampede rengjøringsmaterialer til å rengjøre produktet og tine innvendig is. Damp kommer i kontakt med de strømførende områdene i kjøleskapet ditt og forårsaker kortslutning eller elektrisk støt!
- Ikke bruk mekaniske verktøy eller andre verktøy de som er anbefalt av produsenten til å tine matvarer raskere.
- Pass på å holde vann unna ventilasjonshullene, de elektroniske kretsene eller belysningen til produktet. Ellers kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av støv eller fremmedlegemer på støpslenes tuper. Ikke bruk en våt eller fuktig klut til å rengjøre pluggen. Ellers kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt.



1.9 Lys

Ta kontakt med et autorisert serviceverksted når du skal skifte ut LED/pæren som brukes til belysning.



1.10 Avhending av gamle produkter

Det er viktig å følge instruksjonene nedenfor, når du skal avhende gamle produkter:

- For å forhindre barn i å lukke seg selv inne i produktet, må man deaktivere en eventuell låsemekanisme.
- Kjølevæskesprut er skadelig for øynene. Unngå å skade noen del av kjølesystemet mens produktet blir avhendet.
- Svelging av kompressorolje kan være dødelig. Det samme gjelder dersom det kommer ned i pusterøret.
- Kjølesystemet på produktet ditt inneholder R600a-gass, som oppgitt på typemerkingen. Denne gassen er brennbar. Produktet må ikke avhendes i ild. Eksplosjonsfare!
- C -Pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum og det er et brennbart stoff. Produktet må ikke avhendes i ild.

2 Miljøinstruksjoner

2.1 Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet:



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-

avfall).

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal avhendes med annet husholdningsavfall etter endt levetid. Brukt utstyr må returneres til et offisielt innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. For å finne disse innsamlingssystemene, kan du kontakte lokale myndigheter eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Hver husholdning har en viktig rolle å spille i gjenoppretting og gjenvinning av gamle apparater. Passende avhending av brukte apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.



Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter.

Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.




Samsvar med standarder og testinformasjon / EU-samsvarserklæring

Utviklings-, produksjons- og salgsstadier av dette produktet er i samsvar med sikkerhetsreglene i alle relevante retningslinjer fra det europeiske fellesskapet. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 Kjøleskapet ditt

NO

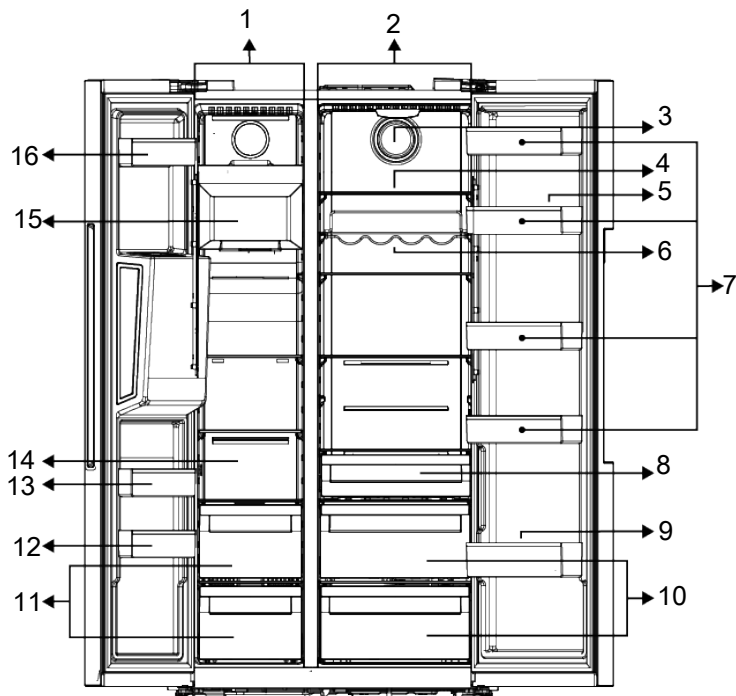

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Fryserdel | 2 Kjølerdel |
| 3 Vifte | 4 *Glasshyller for kjølerdel |
| 5 Eggholder | 6 *Flaskehylle |
| 7 *Dørhyller for kjølerdelen | 8 *Meieribeholder (kjølerom) |
| 9 *Flaskehylle | 10 *Grønnsaksrom |
| 11 Oppbevaring av frossen mat | 12 *Dørhyller for fryserdel |
| 13 *Dørhyller for fryserdel | 14 Oppbevaringsrom og glasshylle for frossen mat |
| 15 *Ismaskin | 16 *Dørhyller for fryserdel |

***Valgfritt:** Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er omtrentlige, og tilsvarer ikke nødvendigvis nøyaktig ditt

produkt. Dersom produktet ikke inneholder de relevante delene, gjelder denne informasjonen andre modeller.

4 Installasjon

Riktig sted for installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Produktet krever tilstrekkelig luftsirkulasjon for å fungere effektivt. Dersom produktet plasseres i en alkove, må du la det være en klaring på minst 5 cm mellom produktet og taket, bakveggen og veggene. Kontroller

om beskyttelseskomponenten for bakveggenklaringen er til stede der det er plassert (dersom den følger med produktet). Dersom komponenten ikke er tilgjengelig, eller dersom den er mistet eller har falt, må du plassere produktet slik at det er minst 5 cm klaring mellom den bakre overflaten til produktet og veggene i rommet. Avstanden bak er viktig for at produktet skal fungere effektivt.



*I noen spesialmodeller skal avstanden mellom produktet og sideveggene være 3 mm og avstanden mellom produktet og bakveggen skal være 35 mm. (ElegantFit)



Ikke bruk skjøte- eller multikontakter til strømtilkopling.



Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle skader forårsaket av arbeid som utføres av uautoriserte personer.



Strømkabelen til produktet må være frakoplet under monteringen. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til død eller alvorlige skader!




Dersom spennvidden til døren er for smal for produktet, kan du fjerne døren og snu produktet sidelengs. Dersom dette ikke fungerer, ta kontakt med det autoriserte sørvissenteret.

- Plasser produktet på en flat overflate for å unngå vibrasjoner
- Plasser produktet minst 30 cm fra varmeovn, komfyr og lignende varmekilder og minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Produktet skal ikke utsettes for direkte sollys eller oppbevares i fuktige omgivelser.


Slik fester du plastkilene

Bruk plastkilene som følger med produktet for å opprettholde tilstrekkelig rom til luftsirkulasjon mellom produktet og veggene.

- Fjern du skruene på produktet og monter skruene som følger med kilene.

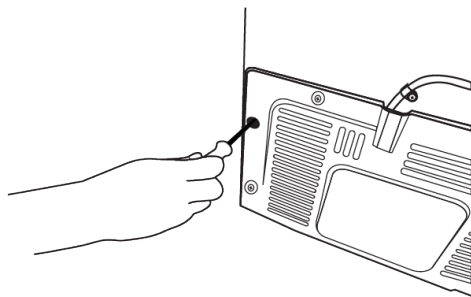

- Fest 2 plastkiler på ventilasjonsdekselet som vist på figuren.

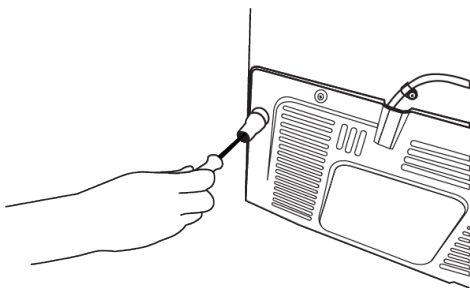


Justering av bena

Hvis produktet ikke er i en balansert posisjon, kan du justere balansen til produktet ved å rotere stativene foran til høyre eller venstre.




Når du gjør det, vær oppmerksom på at du ikke fester hånden mellom produktet og bakken eller mellom produktet og det justerte benet. Fare for skade!

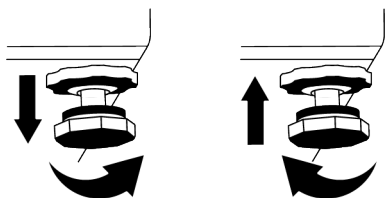

For å justere dørene vertikalt,


Løsne festebolten nederst. Vri justeringsbolten mot posisjonen (med klokken/mot klokken) til døren. Stram festebolten for å immobilisere posisjonen.

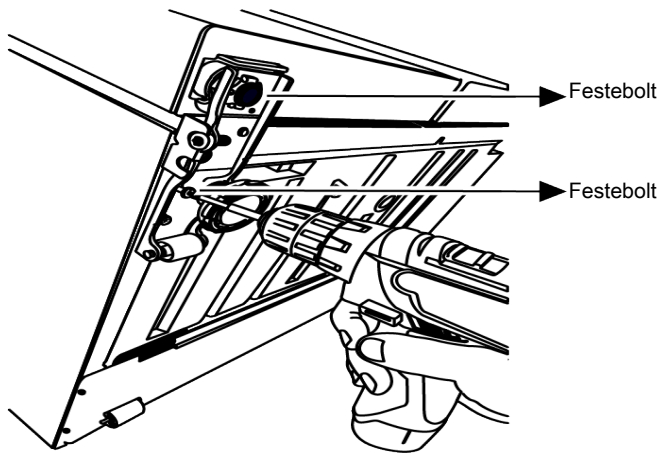

For å justere dørene horisontalt,

Løsne festebolten nederst. Løsne festebolten øverst. Vri justeringsbolten på siden mot posisjonen (med klokken/mot

klokken) til døren. Stram festebolten på toppen for å immobilisere posisjonen. Stram festebolten nederst.

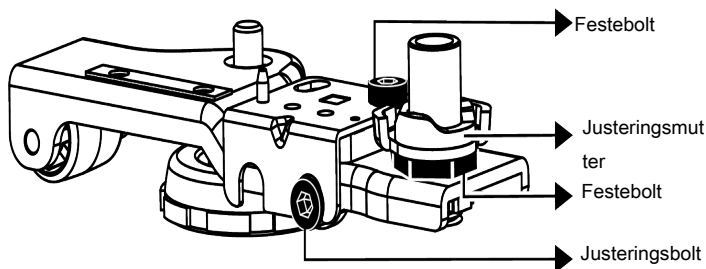

4.1 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL: Ikke bruk skjøtekabler eller multikontakter til strømtilkobling.



ADVARSEL: Skadd strømkabel må erstattes av et autorisert sørvissenter.



Advarsel om varm overflate! Produktets sidevegger er utstyrt med kjøligere rør for å forbedre kjølesystemet. Høytrykksvæske kan strømme gjennom disse overflatene og føre til varme overflater på sideveggene. Dette er normalt og krever ikke sørvisarbeid. Vær forsiktig når du kommer i kontakt med disse områdene.



Før transport eller bruk, åpne aldri kontrollkortdekselet på produktet. Fare for elektrisk støt og brann! Selskapet vårt påtar ikke ansvaret for skader som medfølger fra bruk uten jording og strømtilkobling i samsvar med nasjonale forskrifter. Støpselet må være lett tilgjengelig etter installering.

5 Forberedelse



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

5.1 Hva kan du gjøre for å spare energi



Å kople produktet til elektroniske energisparingssystemer kan skade produktet.

- Ikke la kjøleskapsdørene stå åpne i lengre perioder.
- Ikke sett varm mat eller drikke i kjøleskapet.
- Ikke overfyll kjøleskapet. Blokkering av den interne luftstrømmen reduserer kjølekapasiteten.
- Siden varm og fuktig luft ikke trenger direkte inn i produktet når dørene ikke er åpne, optimaliserer produktet seg selv under tilstrekkelige forhold for å beskytte maten. Under disse forholdene vil funksjoner og komponenter slik som kompressor, vifte, varmeapparat, tining,

belysning, display etc. fungere i henhold til behovene ved å forbruke minimalt med energi

- Dersom det finnes flere alternativer, må glasshyllene plasseres slik at luftutløpene på bakveggen ikke blokkeres, fortrinnsvis så de forblir under glasshyllen. Denne kombinasjonen kan bidra til å forhindre luftfordeling og energieffektivitet.
- Det anbefales på det sterkeste å bruke skuffen under oppbevaring.
- For optimal ytelse kan hurtigfrysing brukes (hvis tilgjengelig), 24 timer før ferske matvarer legges i fryseren.
- I de fleste tilfeller er 24 timer nok for Hurtigfrysing-funksjonen etter at ferske matvarer er lagt i fryseren. Etter en tid deaktiveres hurtigfrysingsfunksjonen automatisk.
- **Advarsel:** Når du fryser en liten mengde mat, kan hurtigfrysingsfunksjonen deaktiveres etter en stund for å sikre energisparing.
- Mat skal oppbevares ved bruk av skuffene i kjølerommet for å sikre energisparing og beskytte mat under bedre forhold.

5.2 Første bruk

Før du tar i bruk kjøleskapet, må du kontrollere at nødvendige forberedelser er gjort i tråd med instruksjonene i avsnittene "Sikkerhets- og miljøinstrukser" og "Installering".

- Vent i minst 2 timer før du bruker produktet, for å sikre full effektivitet av kjøling.
- Hold produktet i gang uten å ha mat i løpet av 6 timer og ikke åpne døren, med mindre det er absolutt nødvendig.
- Temperaturendringen forårsaket av åpning og lukking av døren mens du bruker produktet, kan normalt føre til kondens på dør-/hoveddelhyller og glassvarer plassert i produktet.



Når kompressoren aktiveres, avgis det et lydsignal. Det er normalt at produktet lager støy selv om kompressoren ikke er i drift, da væske og gass kan bli komprimert i kjølesystemet.



Det er normalt for de fremre kantene av kjøleskapet å bli varme. Disse områdene er utviklet for å varmes opp for å hindre kondensering.



For noen modeller slås indikatorpanelet av automatisk 1 minutt etter at døren lukkes. Den aktiveres på nytt når døren er åpen eller du trykker på en knapp.

5.3 Klimaklasse og definisjoner

Se klimaklassen på typeskiltet til enheten din. En av følgende informasjon gjelder for enheten din i henhold til klimaklassen.

- **SN:** Langsiktig temperert klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 10 °C og 32 °C.
- **N:** Temperaturklima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 32 °C.
- **ST:** Subtropisk klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 38 °C.
- **T:** Tropisk klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 43 °C.

6 Bruk av produktet



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!


- Ikke bruk mekaniske verktøy eller andre verktøy de som er anbefalt av produsenten til å tine matvarer raskere.
- Ikke bruk deler av kjøleskapet slik døren eller skuffene som en støtte eller trinn. Dette kan føre til at produktet faller overende eller at dets komponenter blir skadet.
- Produktet skal kun brukes til oppbevaring av mat.

- Slå av vannventilen dersom du er borte fra hjemmet (f.eks. på ferie), og du ikke skal bruke ismaskinen eller vanddispenseren over en periode. Ellers kan det oppstå vannlekkasjer.

Pause programmet

- Hvis du ikke skal bruke produktet på lang tid, kobler du produktet fra stikkontakten.
- Fjern maten for å hindre dårlig lukt,
- Vent til isen smelter, rengjør interiøret og la det tørke, la dørene stå åpne for å unngå å skade den indre kroppens plastikk.

7 Kontrollpanel på produktet

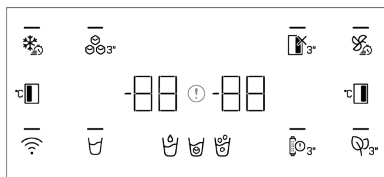

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først.

*Valgfritt: De viste funksjonene er valgfrie, og kan fremstilles i ulike former og på ulike steder i apparatets indikatorpanel. Lydfunksjoner eller visuelle funksjoner på indikatorpanelet bistår deg i bruk av kjøleskapet.

Hurtigfrys-tasten

Når du trykker på hurtigfrystasten, lyser LED-lampen og hurtigfrysfunksjonen aktiveres. Fryserdeltemperaturen er satt til -27 grader Celcius. Trykk på tasten igjen for å avbryte funksjonen. Hurtigfrysfunksjonen avbrytes automatisk. For å fryse en stor mengde fersk mat, trykk på hurtigfrystasten før du legger maten i fryseren.

Icematic på/av-knapp

Ved å trykke på denne tasten i 3 sekunder aktiveres isproduksjonen og LED-lampen på tasten lyser. Ved å trykke på tasten i 3

sekunder igjen avbrytes isproduksjonene og isbitene som er laget kan brukes selv om funksjonen er avbrutt.

Feilstatusindikator

Denne indikatoren skal være aktiv når kjøleskapet ikke kan gjennomføre tilstrekkelig kjøling eller i tilfelle sensorfeil. "E" vil vises på temperaturindikatoren i fryserdelen og tall som 1,2,3... vil vises på kjølerdelens temperaturindikator. Disse tallene informerer til autorisert servicepersonell om den feilen som har oppstått.

Utropstegnet kan bli vist når du laster inn varm mat i fryserdelen eller holder døren åpen for lenge. Dette er ikke en feil i seg selv, men advarselen forsvinner når maten kjøles ned eller når en annen tast trykkes på.

Kjølerdel Av (Ferie) Funksjonstast

Trykk på tasten i 3 sekunder for å aktivere feriefunksjonen.

Feriemodus aktiveres og LED-lampen på tasten lyser. "- -" skal vises på temperaturindikator for kjølerommet, og kjølerommet utfører ikke aktiv kjøling. Oppbevaring av mat i kjøleskapet når denne funksjonen er aktivert skal ikke forekomme. De andre enhetene fortsetter å avkjøle i

henhold til innstilt temperatur. Trykk og hold inne tasten i tre sekunder for å deaktivere feriefunksjonen.

Hurtigkjølingstasten

Når du trykker på hurtigkjølingstasten, lyser LED-tasten og hurtigkjølefunksjonen aktiveres. Kjøleled er satt til 1 grader Celcius. Trykk på tasten igjen for å avbryte funksjonen. Den hurtige frysefunksjonen blir automatisk deaktivert når kjølingen er oer.

Temperaturinnstillingstast for kjølerdelen

Lar temperaturen for kjølerrommet istandsettes. Når knappen trykkes, kan temperaturen i fryserdelen stilles inn på 8,7,6,5,4,3,2 og 1 Celsius.

Luktfjerningsmodultast

Trykk på denne tasten i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere luktfjernerfunksjonen. Mens luktfjernerfunksjonen er aktiv, vil LED-lampen lyse på den respektive tasten. Når funksjonen er aktiv, vil luktfjernermodulen brukes med jevne mellomrom.

Advarseltast for filterbytte

Vanninnløpsfilteret i kjøleskapet skal skiftes ut med jevne mellomrom. Kjøleskapet ditt beregner automatisk denne gangen. Når filterets levetid er utløpt, lyser LED-en på varseltasten for filterbytte. Etter at du har byttet filteret, trykker du på og holder inne knappen i 3 sekunder for å slå av advarsels-LEDen for filterbytte.

Valgknapp for vann, isterning, knust is



Denne tasten lar deg bytte mellom valg av vann, isbit og knust is. Når du aktiverer funksjonen, vil lyset på tasten forbli tent.

Trådløstast

Denne tasten brukes til å opprette trådløs forbindelse med produktet ditt via HomeWhiz-appen.

Når du trykker tasten i tre sekunder, blinker LED-en på tasten sakte (ved intervaller på 0,5 sekunder). Hjemmenettverket initialiseres på denne måten på produktet. Etter at du har oppnådd trådløs forbindelse med produktet, lyser LED-en vedvarende. Når den opprinnelige tilkoblingen er opprettet, kan du aktivere/deaktivere forbindelsen med et kort trykk på tasten. LED-en på tasten skal blinke raskt (med intervaller på 0,2 sekunder) til apparatet er koblet til. Når tilkoblingen er aktiv, vil LED forbli opplyst.

Dersom forbindelse ikke kan opprettes over en lengre periode, sjekk tilkoplingsinnstillingene og se avsnittet "Feilsøk" i brukerhåndboken.

HomeWhiz-applikasjonen skal brukes til trådløs tilkopling. Installasjonstrinnene er beskrevet i appen under installasjonen. Du kan få tilgang til appen ved å lese QR-koden som er tilgjengelig på HomeWhiz-etiketten på produktet. Søknad tilbys via App Store for IOS-enheter, og gjennom Play Store for Android-enheter.

Besøk adressen <https://www.homewhiz.com/> for detaljert informasjon.

Innstillingstast for fryserdeltemperatur

Temperaturinnstillingen er gjort for fryserrommet. Når knappen trykkes, kan temperaturen i fryserdelen stilles inn på -16,-17,-18,-19,-20,-21,-22 Celsius.

ADVARSEL



Temperaturen kan stilles inn mellom 1-8°C for kjølerrommet og mellom -24 og -15°C for fryserrommet. Justerbare temperaturverdier kan variere forutsatt at de er innenfor disse områdene i henhold til produktspesifikasjonene.

8 Bruk av apparatet

8.1 Oppbevaring av mat i fryseren og kjølerdelen

Oppbevaring av mat i fryseren

- Du kan aktivere Hurtig frysing-funksjonen 4-6 timer før frysefunksjonen og utføre en raskere avkjøling.
- Ta varme måltider til romtemperatur før du legger dem i fryseren.
- Mat som skal frosses må deles inne i porsjoner som passer til størrelsen som skal konsumeres, og fryses i egne pakninger.
- Det anbefales å pakke matvarene før du legger dem i fryseren.
- For å unngå utløp av lagringstiden, skriv frysedato, klokkeslett og navn på produktet på pakken i henhold til lagringstidene til forskjellige matvarer.
- Spis maten du har tint raskt. Tint mat kan ikke fryses igjen med mindre de er tilberedt. Det er ikke trygt å konsumere de nyfrysede ferske matvarene uten tilberedning etter at de er tint.
- Når du fryser ferske matvarer, må du ikke bringe dem i kontakt med matvarer som allerede er frosne. Ellers vil frosne matvarer bli tint.

Oppbevaring av matvarer, som selges frosne

- Følg alltid instruksjonene fra produsenten i forhold til tiden du er pålagt å lagre matvarene dine. Ikke overskrid tiden som er spesifisert i disse instruksjonene!

- For å beskytte kvaliteten på maten, hold tidsintervallet mellom kjøpstransaksjon og lagring så kort som mulig.
- Kjøp frossenmat som oppbevares ved –18 °C eller lavere temperaturer.
- Unngå å kjøpe matvarer der pakkene er dekket med is osv. Dette betyr at produktet kan bli delvis tint og nedfrosset. Temperaturen påvirker kvaliteten på maten.
- Ikke overskrid lagringstiden anbefalt av matprodusenten. Fjern så mye maten fra fryseren som er nødvendig.
- Bortsett fra tilfeller der ekstreme omstendigheter er tilgjengelige i miljøet, hvis produktet ditt (på tabellen med anbefalte innstilte verdier) er satt til de angitte innstilte verdiene, holder maten ferskheten i lengre tid både i ferskvarerommet og fryserommet.
- Hvis ferskvarerommet er satt til en lavere temperatur, kan fersk frukt og grønnsaker være delvis frosset.

Hurtig frysing

1. Aktiver hurtigfrysingsfunksjonen 24 timer før du setter inn fersk mat.
2. Etter 24 timer etter at du har trykket på knappen, skal du først plassere maten du vil fryse i tredje eller fjerde hyll med høyere frysekapasitet.
3. Når hurtigfrysingsfunksjonen er aktivert, avbrytes den automatisk etter en stund.

Tabell for anbefalte innstillingsverdier

Innstilling for fryserdelen	Innstilling for kjøleskapsdelen	Merknader
-18 °C	4°C	Dette er standard, anbefalt innstilling. Denne innstillingen anbefales hvis omgivelsestemperaturen er under 30 °C.
-20, -22 eller -24 °C	4°C	Disse innstillingene anbefales for omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Hurtig frysing	4°C	Bruk når du vil fryse maten på kort tid. Når prosessen avsluttes, vil produktets innstillinger gå tilbake til forrige posisjon.
-18 °C eller kaldere	2°C	Bruk disse innstillingene dersom du ikke føler at kjøledelen er kald nok på grunn av omgivelsestemperaturen eller at døren åpnes for ofte.

Fryserdetaljer

I henhold til IEC 62552-standardene må fryseren ha kapasitet til å fryse 4,5 kg med matvarer ved -18 °C eller lavere

temperaturer ved romtemperatur 25 °C på 24 timer for hvert 100 liter med fryserdelvolum.

Matvarer kan bare konserveres i lengre perioder ved eller under -18 °C. Du kan holde maten fersk i måneder (i fryseren eller ved temperaturer under -18 °C).

For å unngå delvis tining må ikke matvarene som skal fryses komme i kontakt med maten i fryserdelen - som allerede er fryst.

Kok opp grønnsakene og filtrer vannet for å forlenge perioden for frossen lagring. Legg maten i lufttette pakker etter filtrering, og legg disse i fryseren. Bananer, tomater, salat, selleri, kokte egg, poteter og lignende matvarer skal ikke fryses. I tilfelle disse matvarene er frosne, vil bare næringsverdier og spisekvaliteter bli negativt påvirket. Råtten mat er en åpenbar helsetrussel.

Plassering av mat

Hyller i fryseren: Ulike frosne matvarer som kjøtt, fisk, iskem, grønnsaker, osv.

Hyller i kjølerom: Matvarer i gryter, tallerkener med lokk og hylster, egg (i lukket boks)

Dørhyller til kjølerom: Små og pakket mat eller drikke

Grønnsaksrom: Grønnsaker og frukt

Ferskmatrom: Delikatesser (frokostmat, kjøttprodukter som skal konsumeres på kort tid)

Oppbevaring av mat i kjølerommet

- Romtemperaturen stiger markant hvis døren åpnes og lukkes ofte og holdes åpen i lang tid, dette kan redusere levetiden til maten og føre til at maten blir dårlig.
- For ikke å forårsake lukt- og smaksendringer bør maten oppbevares i de lukkede beholderne.
- Ikke oppbevar for mye mat i kjøleskapet. For å oppnå en bedre og homogen avkjøling, plasser maten separat på en måte som gjør at kald luft kan vandre gjennom dem.

- Sørg for luftstrøm ved å la det være mellomrom mellom maten og innerveggen. Hvis du lener maten mot bakveggen, kan maten fryse.
- Ta varme retter til romtemperatur før du setter dem i kjøleskapet. Deretter kan du plassere det lunkne måltidet i de nedre hyllene i kjøleskapet. Ikke plasser de lunkne måltidene i nærheten av maten som lett kan bli dårlig.
- Tin frossen mat i ferskvarerommet. Dermed kan du kjøle ned ferskvarerommet ved å bruke frossenmat og spare energi.
- Oppbevaring av umodne tropiske frukter (mango, melonvarianter, papaya, banan, ananas) i kjøleskapet kan fremskynde modningsprosessen. Dette anbefales ikke fordi det vil føre til kortere lagringstid.
- Du bør oppbevare løk, hvitløk, ingefær og andre rotgrønnsaker i mørke og kalde rom, ikke i kjøleskapet.
- Hvis du oppdager at en matvare har blitt dårlig i kjøleskapet, kast maten og rengjør tilbehøret som har kommet i kontakt med den.
- For å avkjøle måltider som supper og gryteretter, som tilberedes i de store grytene, raskt, kan du sette dem i kjøleskapet ved å dele dem i sine egne grunne beholdere.
- Ikke plasser den uemballerte maten i nærheten av eggene.
- Hold frukt og grønnsaker adskilt og oppbevar hver variant sammen (for eksempel epler med epler, gulrøtter med gulrøtter).
- Ta grønne grønnsaker ut av plastposen og legg dem i kjøleskapet etter å ha pakket dem inn i et papirhåndkle eller tørkeklut. Hvis du vasker denne typen mat før du legger dem i kjøleskapet, husk å tørke dem.
- Du kan både skape et fuktig miljø og sørge for en luftstrøm ved å holde frukt og grønnsaker, som er utsatt for tørking, i de perforerte eller uforseglede plastposene.

- Bortsett fra tilfeller der ekstreme omstendigheter er tilgjengelige i miljøet, hvis produktet ditt (på tabellen med anbefalte innstilte verdier) er satt til de

angitte innstilte verdiene, holder maten ferskheten i lengre tid både i ferskvarerommet og fryserommet.

Lagre ulike matvarer på forskjellige steder i henhold til deres egenskaper.

Mat	Plassering
Egg	Dørhylle
Meieriprodukter (smør, ost)	Hvis tilgjengelig, null graders rom (for frokostmat)
Frukt, grønnsaker og grønne planter	Frukt-grønnsaksrom, grønnsaksrom eller EverFresh+-rom (hvis tilgjengelig)
Ferskt kjøtt, fjærfe, fisk, pølser etc. kokt mat	Hvis tilgjengelig, null graders rom (for frokostmat)
Klar til å servere mat, emballerte produkter, hermetikk og sylteagurk	Øverste hyller eller dørhylle
Drikkevarer, flasker, krydder og snacks	Dørhylle

8.2 Bytte av belysningslampen

Ring autorisert serviceverksten når pæren/LED-en som brukes til belysning i kjøleskapet ditt skal skiftes.

Lampe(r) som brukes i dette apparatet kan ikke brukes til husbelysning. Denne lampen er beregnet på å hjelpe brukeren med å plassere mat i kjøleskapet/fryseren trygt og komfortabelt.

8.3 Varsel om åpen dør

Åpen dør-varslingssystemet til kjøleskapet ditt kan variere avhengig av modell.

Versjon 1;

Hvis døren til produktet forblir åpen i en viss tid (mellom 60 s og 120 s), høres et lydvarselssignal; avhengig av produktmodell,

kan et visuelt varselsignal (lysblink) også vises. Hvis du lukker døren til enheten eller trykker på en knapp på skjermen til enheten, hvis det finnes, vil varsellyden stoppe.

Versjon 2;


Hvis døren til enheten forblir åpen i en viss periode (mellom 60 s og 120 s), høres varselet om åpen dør. Varsel om åpen dør avgis gradvis. Først begynner en hørbar advarsel å høres. Etter 4 minutter, hvis døren fortsatt ikke er lukket, aktiveres en visuell advarsel (lysblink). Varselet om døråpning vil bli forsinket i en viss tidsperiode (mellom 60 s og 120 s) når en tast på produktskjermen, hvis det finnes, trykkes. Deretter starter prosessen på nytt. Når enhetsdøren er lukket, vil varselet om åpen dør bli avbrutt.

9 Produktfunksjoner

9.1 Islagringsområde

Is-/vanntaking

Velg det relaterte alternativet ved å bruke displayet for å ta vann () / isbit () / knust is (). Skyv frem utløseren på vanddispenseren for å ta vann/is. Når du bytter mellom alternativer for isbit () / knust is (), kan gjenværende istype fra forrige valg gis i de første opptakene.

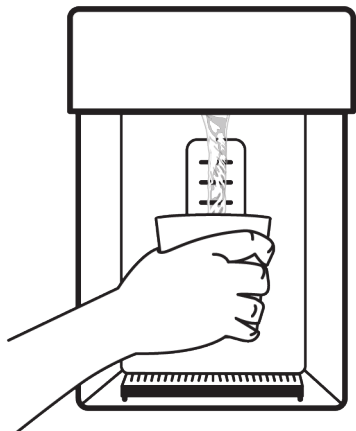

- For å ta is fra is-/vanndispenser for første gang, må du vente i ca. 12 timer. I tilfelle det ikke er nok is i isbeholderen, kan du ikke ta is fra dispenseren.
- Ikke konsumer isbitene (3-4 liter) etter første gangs kjøring.
- Hvis det oppstår et strømbrudd eller en midlertidig funksjonsfeil mens produktet kjører, kan isen smelte litt og fryse igjen. I dette tilfellet kan is feste seg til hverandre. I tilfelle strømbruddet eller feilen fortsetter, kan is smelte og forårsake vannlekkasje. Når et slikt problem eksisterer, rengjør isbeholderen ved å helle isen som er igjen i isbeholderen.



ADVARSEL


Vannsystemet til produktet skal kun kobles til **kaldtvannsledning**. Den skal ikke kobles til **varmtvannsledningen**.

- Vann kan ikke tas under første gangs bruk av produktet. Dette skyldes luften i systemet. Du må tappe luften i systemet. For dette formålet, trykk på utløseren til dispenseren i 1-2 minutter til vannet kommer fra vanndispenseren. Den opprinnelige vannstrømmen kan være uregelmessig. Vannet strømmer normalt når luften i systemet slippes ut.
- Det kan komme ut uklart vann når filteret brukes for første gang. De første 10 glassene med vann bør ikke drikkes.

- Når produktet settes opp for første gang, bør det gå ca. 12 timer før vannet avkjøles.
- Vannsystemet til produktet er utformet slik at det kun kan fungere med rent vann. Ikke bruk annen drikk enn vann.
- Hvis du ikke skal bruke produktet over lengre tid på grunn av osv., anbefaler vi at du avbryter vanntilkoblingen. Når vanndispenseren ikke blir brukt over lang tid, kan de første 1-2 glassene med vann du får være varme.

Dryppbrett


Vannet som drypper fra vanndispenseren samler seg på dryppbrettet; det er ikke et vannutløp. Du kan ta ut dryppbrettet ved å trekke det mot deg selv eller trykke på kanten. Du kan rense vannet i dryppbrettet på denne måten.

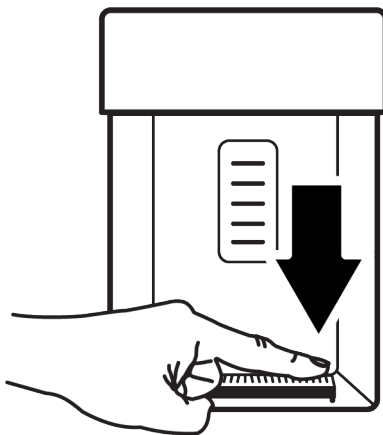

Ismaskin

Ismaskinen er på den øvre delen av fryseren.

Ved å ta tak i håndtaket under den fremre delen trekker du isoppbeholderen mot deg selv for å fjerne den.

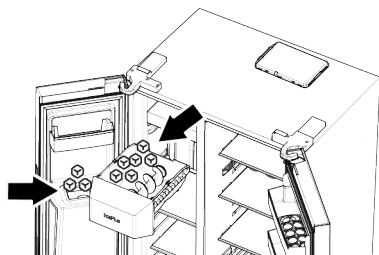

Slik fjerner du isbeholderen

Ta tak i håndtaket på bunnen av beholderen og trekk den mot deg selv.

Slik installerer du isbeholderen på nytt

Sett beholderen i sporet og skyv den tilbake mens du holder den parallelt med bakken. Sørg for at det ikke blir igjen noe plass mellom beholderen og ismaskinen.

I tilfelle du ikke kan få produsert alle isbitene:

Isbiter som blir liggende lenge i oppbevaringsbeholderen kan feste seg sammen og danne store isblokker. I dette tilfellet fjerner du isbeholderen som beskrevet i håndboken, skiller isbitene fra hverandre, fjerner de som ikke kan skilles fra beholderen og setter de resterende terningene tilbake i beholderen.

Hvis problemet vedvarer, sjekk iskanalen og fjern om den er blokkert.

Når du bruker ismaskinen for første gang eller etter en lang periode

Isbiter kan bli mindre på grunn av gjenværende luft i vannsystemet. Luften vil automatisk slippes ut etter å ha vært brukt en stund.

Ikke bruk isbitene som ble produsert den første dagen, så du kan fornye alt det gjenværende vannet i systemet.



ADVARSEL

Ikke stikk hånden eller andre gjenstander inn i iskanalen og isknusingsbladene mens kjøleskapet er i drift.

Ikke la barn henge på ismaskinen, isoppbeholderen eller vann-/ isdispenserer.

Ta godt tak i isbeholderen med begge hender for ikke å miste den. Når du lukker døren til apparatet raskt, kan vannet i ismaskinen sprute inn i isbeholderen. Ikke demonter isbeholderen med mindre det er nødvendig.

Hvis maskinen kjører seg fast (apparatet mister ikke is) mens du knuser is, prøv å få isbiter først.

Så kan du prøve å få knust is på nytt.

Når du får knust is, kan apparatet produsere isbiter først. Det er mulig for apparatet å produsere isbiter når du får knust is.

Ismaskinens fryserdør kan være dekket av lett frost og et filmlag.

Det er normalt, og vi anbefaler deg å rengjøre det umiddelbart.

Etter en stund kan vann fylles i risten nederst på vanddispenserer.

Vi anbefaler at du fjerner vannet i risten regelmessig.

Det er normalt å høre en lyd når isbiter faller ned fra isbeholderen. Dette indikerer ikke funksjonsfeil.

Bladmekanismen til isbeholderen er skarp og kan skade hånden din.

Hvis isbiter ikke frigjøres fra isdispenserer, betyr det at isbitene kan være feste til hverandre. Du må rengjøre beholderen for å fortsette å få isbiter.

Når utløseren trykkes inn for å få is (indikator osv.), kan ikke istype endres. Du bør slippe utløseren (indikator osv.), endre istype og ta is igjen. For dette formålet kan du ta is igjen etter å ha endret istypen på indikatoren.

9.2 Eggholder

Du kan plassere eggholderen på døren eller kroppshyllen du ønsker.

Skal eggholderen plasseres på kroppshyllen, anbefaler vi at du velger kaldere nedre hyller.



Plasser aldri eggholderen på fryserdelen

9.3 Grønnsaksrom

Kjøleskapets grønnsaksrom er designet for å holde grønnsaker friske ved å bevare fuktigheten. For dette formål intensiveres den totale kaldluftsirkulasjonen i grønnsaksrommet. Oppbevar frukt og grønnsaker i dette rommet. Oppbevar grønne blader og frukter separat for å forlenge levetiden.

9.4 Grønnsaksromteknologier

Blått lys

Frukt og grønnsaker som er lagret i grønnsaksskuff som er opplyst med blått lys fortsetter sin fotosyntese ved hjelp av bølgelengdeeffekten av blått lys og bevarer dermed vitamininnholdet.

Frukt og grønnsaker som er lagret i grønnsaksskuffer opplyst med -teknologien, bevarer vitaminene sine i lengre tid takket være de blå, grønne, røde lysene og mørke sykluser, som simulerer en dagsyklus.

Når kjøleskapsdøren åpnes i løpet av den mørke perioden med -teknologien, skal kjøleskapet føle dette automatisk og belyse skarpheten med henholdsvis en av de blå, grønne eller røde lampene. Etter at du har lukket døren til kjøleskapet, vil den mørke perioden fortsette, som representerer nattetiden i en dagsyklus.

9.5 Kjølelagringsområde for meieriprodukter

Kjølelagerkuff

Kjølelagerkuffen kan nå lavere temperaturer i kjølerommet. Bruk denne skuffen til delikatessprodukter (salami, pølse osv.) og meieriprodukter som krever kaldere lagringsforhold, eller for at kjøtt, kylling eller fisk skal spises raskt. Det er ikke egnet til å oppbevare frukt og grønnsaker i denne skuffen.

9.6 Fuktighetsstyrt grønnsakskurv

Med den fuktighetskontrollerte grønnsaksskuff-funksjonen holdes fuktigheten til grønnsaker og frukt under kontroll og maten holdes fersk i lengre tid. Vi anbefaler at du legger bladgrønnsaker som salat, spinat og lignende grønnsaker som er følsomme for fuktighetstap i grønnsaksrommet, ikke oppreist på røttene, men så horisontalt som mulig. Når du lagrer grønnsakene, legg tunge og harde grønnsaker i bunnen og lette og myke på toppen, med tanke på grønnsakenes spesifikke vekt.

La aldri grønnsaker ligge i plastposer i grønnsaksrommet. Lar man matvarer ligge i plastposer råtner grønnsaker på kort tid. I situasjoner der kontakt med andre grønnsaker ikke er foretrukket, anbefales bruk emballasjematerialer som papir som har en viss grad av porøsitet når det gjelder hygiene.

Ikke legg frukt som har en høy produksjon av etylengassproduksjon som pærer, aprikos, fersken og spesielt eple i samme sprøhetsskuff som andre grønnsaker og frukt. Etylengassen som disse fruktene avgir kan føre til at andre grønnsaker og frukt modnes hurtigere og dermed råtner på kortere tid.

9.7 Vanntilkobling

(Denne funksjonen er valgfri)




ADVARSEL

Produktet og vannpumpen, hvis til stede, må kobles fra under tilkoblingen.

Nett-, filter- og damejeannetilkoblingene til produktet ditt må gjøres av et autorisert servicesenter.

Avhengig av modell kan du koble produktet til en damejeanne eller direkte til vannettet. For å foreta denne forbindelsen, må du først koble vannslangen til produktet.

Avhengig av modellen til produktet ditt, sjekk om følgende deler følger med produktet:


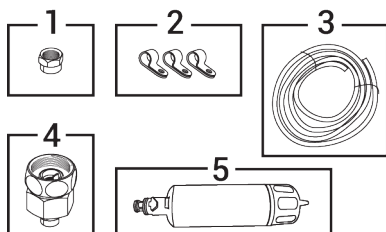


1. Sammenslutning (1 stk.): Brukes til å feste vannslangen på baksiden av produktet.
2. Slangeklemme (3 stk.): Brukes til å feste vannslangen til veggen.
3. Vannslange (1 stk., 5 meters diameter 1/4 tommer): Brukes til vanntilkoblinger.
4. Kranadapter (1 stk.): Brukes for kaldtvannsledningstilkobling med porøst filter.
5. Vannfilter (1 stk. *Valgfritt): Den brukes til å koble vannettet til produktet. Hvis det er en damejeanneforbindelse; det er ikke nødvendig å bruke vannfilter.


Koble vannslangen til produktet.

Følg instruksjonene nedenfor for å koble vannslangen til produktet.


1. Fjern koblingen fra slangeendeadapteren festet på baksiden av produktet, tre koblingen på vannslangen.

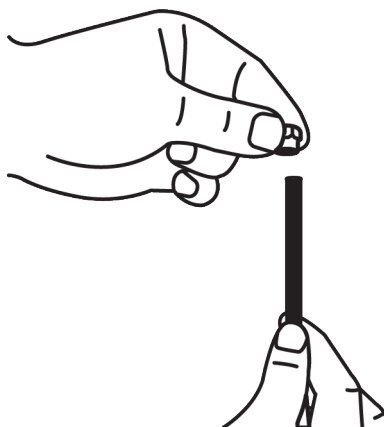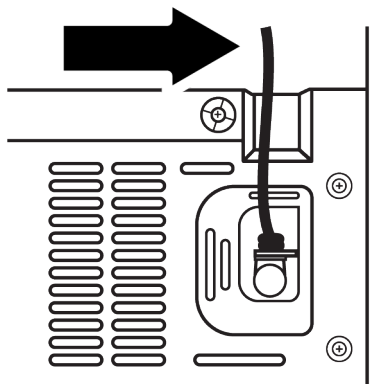

2. Fest vannslangen til slangeendeadapteren ved å trykke godt ned.

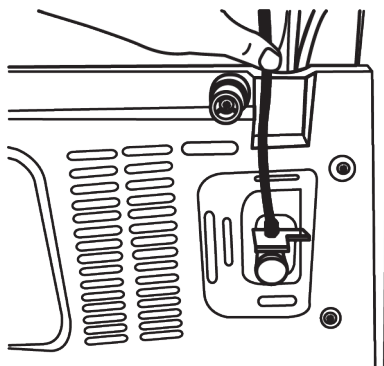

3. Fest sammenslutningen til slangeendeadapteren ved å stramme for hånd. Du kan stramme sammenslutningen med en pipenøkkel eller tang.

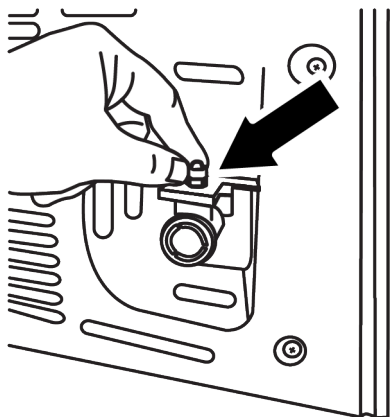


Tilkobling til nettvann


(Denne funksjonen er valgfri)

Hvis du skal bruke produktet ved å koble det til kaldtvannsledningen, må du installere en standard 1/2" ventilkobling på kaldtvannsnettet i hjemmet ditt. Hvis denne koblingen ikke er tilgjengelig og du ikke er sikker, kan du kontakte en kvalifisert rørlegger.


1. Koble koblingen fra kranadapteren.




2. Koble kranadapteren til nettventilen.

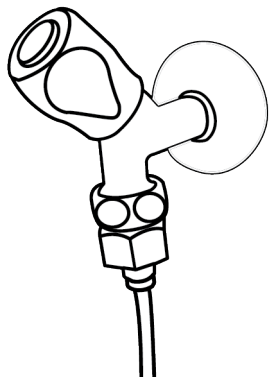


3. Tre koblingen på vannslangen.

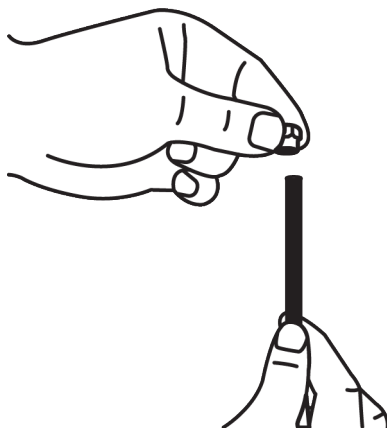

4. Tre koblingen på kranadapteren og trekk til for hånd / med verktøy.

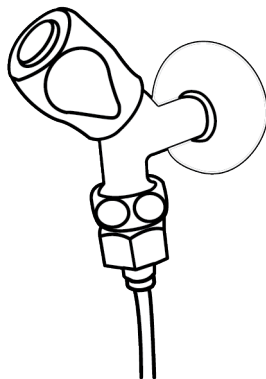

5. Fest vannslangen på egnede steder med de medfølgende klipsene for å forhindre skade, snubling eller utilsiktet løsning.

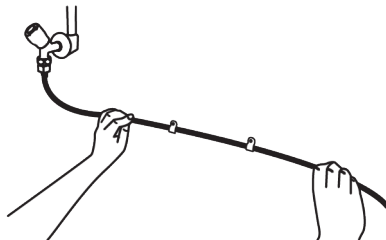



ADVARSEL

Etter å ha åpnet kranen, må du sjekke at det ikke er vannlekkasje ved begge leddene til vannslangen. Ved lekkasje lukker ventilen umiddelbart og strammer alle leddene med en pipenøkkel eller tang.


For produkter som skal brukes i damejanner;

(Denne funksjonen er valgfri)


For å koble damejannevannet til produktet, trenger man vannpumpen anbefalt av det autoriserte serviceverkstedet.

For å koble damejannevannet til produktet, trenger man vannpumpen anbefalt av det autoriserte serviceverkstedet.


1. Etter tilkobling av den ene enden av vannslangen fra pumpen til produktet følger du instruksjonene nedenfor.

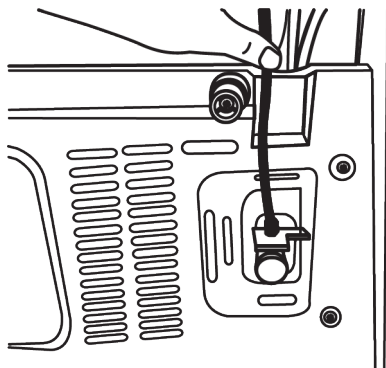

2. Foreta tilkoblingen ved å skyve den andre enden av vannslangen inn i vannslangeinntaket til pumpen.

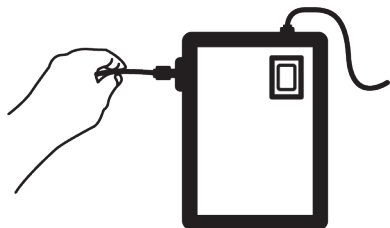

3. Fest pumpe slangen ved å plassere den i damejannen.

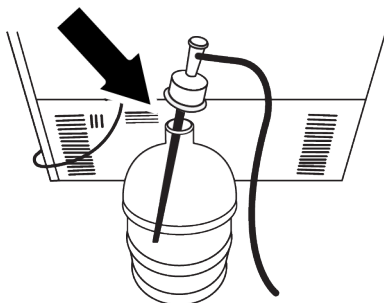

4. Etter å ha fullført tilkoblingen, plugg pumpen inn i kontakten og start pumpen.



Etter å ha startet pumpen, vent 2-3 minutter til den oppnår ønsket effektivitet.



Se bruksanvisningen til pumpen mens du foretar vanntilkoblingen.



Hvis damejanne skal brukes, trenger du ikke å bruke vannfilter.

Vannfilter

(Denne funksjonen er valgfri)

Avhengig av modellen kan produktet ditt ha et eksternt eller internt filter. Følg instruksjonene nedenfor for å installere vannfilteret.

Feste det eksterne filteret til veggen


(Denne funksjonen er valgfri)




ADVARSEL

Ikke fest filteret på produktet.


Avhengig av modellen til produktet ditt, sjekk om følgende deler følger med produktet:

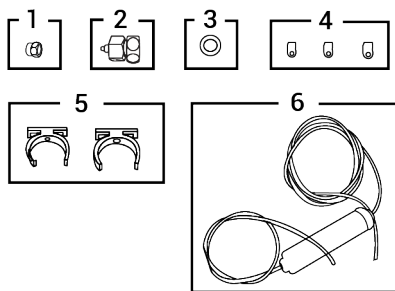



1. Sammenslutning (1 stk.): Brukes til å feste vannslangen på baksiden av produktet.
2. Kranadapter (1 stk.): Brukes for tilkobling av kaldtvannsledning.
3. Porøst filter (1 stk)
4. Slangeklemme (3 stk.): Brukes til å feste vannslangen til veggen.
5. Filterkoblingsapparat (2 stk.): Brukes til å feste filteret til veggen.
6. Vannfilter (1 stk.): Den brukes til å koble vannettet til produktet. Hvis det er en damejeanneforbindelse; det er ikke nødvendig å bruke vannfilter.
7. Koble kranadapteren til nettventilen.
8. Bestem stedet der det eksterne filteret skal festes. Fest filterets tilkoblingsapparat (5) til veggen.
9. Fest filteret loddrett på filterbraketten som angitt på etiketten. (6).

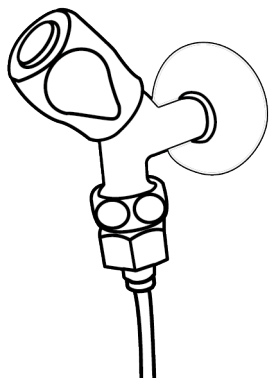


10. Koble vannslangen som kommer ut fra toppen av filteret til vanntilkoblingsadapteren på produktet.

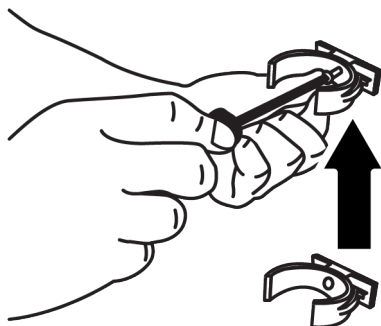


11. Etter at tilkoblingen er fullført, skal bildet være som vist nedenfor.

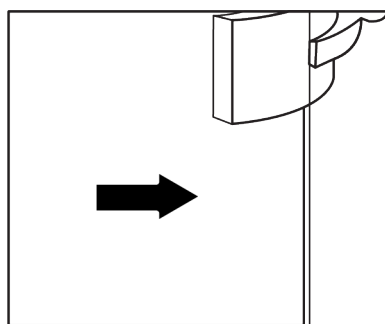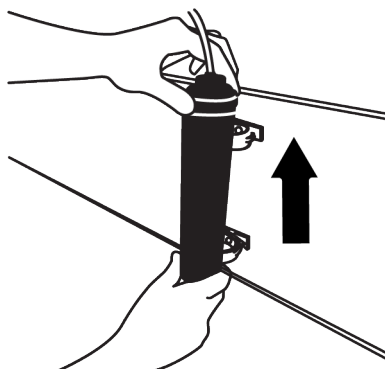


Siden det interne filteret i produktet ikke er installert på forhånd, er de nødvendige prosedyrene for klargjøring som følger:

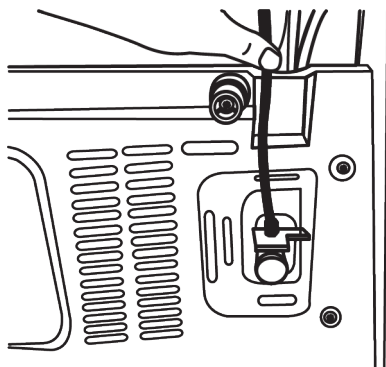

Vannledning

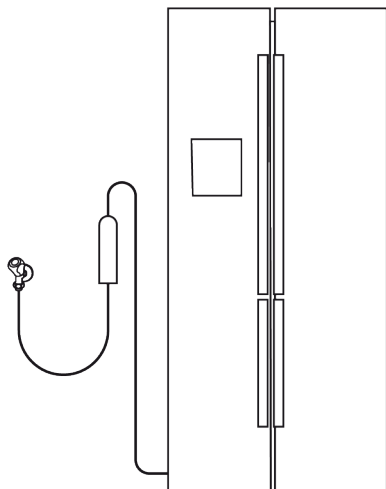


Damejeanneledning:

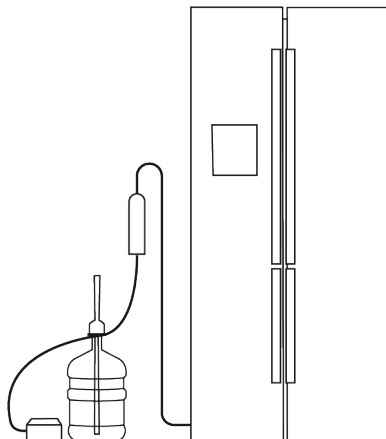

Ikke bruk de første 10 glassene med vann etter at du har koblet til filteret.

NO

1. For filterinstallasjon må "**Is av**"-indikatoren være aktiv. Bytte mellom PÅ og AV-indikatorer på skjermen gjøres ved å trykke på "**Is**"-knappen.

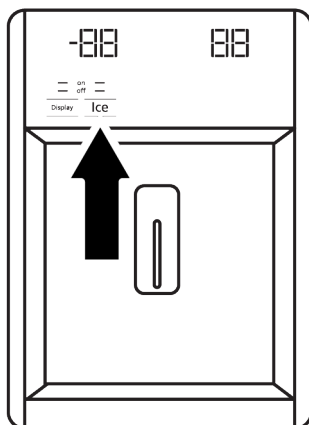


2. Fjern grønnsaksrommet for å få tilgang til vannfilteret.
3. Fjern vannfilterets deksel ved å trekke det mot deg.




Det er normalt at noen dråper vann kommer ut etter at dekslet er fjernet.

4. Sett inn vannfilterdekslet i mekanismen og trykk det forover for å låse det på plass.

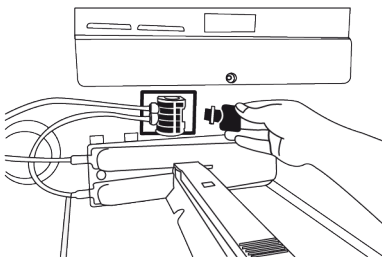

5. Gå ut av "**Is av**"-modus ved å trykke på "**Is**"-knappen på skjermen igjen.

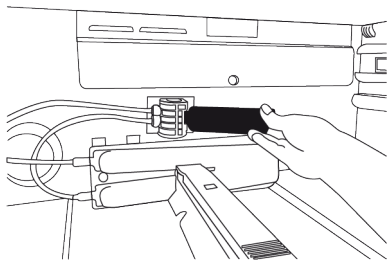

Vannfilteret fjerner visse fremmedlegemer fra vannet. Det renses ikke mikroorganismer fra vannet.

NO

10 Vedlikehold og rengjøring



ADVARSEL:

Les avsnittet «Sikkerhetsinstruksjoner» først.



ADVARSEL:

Før du rengjør kjøleskapet, koble fra det eller slå av sikringen som det er koblet til.



Ikke plasser hender, føtter eller metallgjenstander under kjøleskapet eller mellom kjøleskapet og gulvet uansett grunn. Det kan oppstå fastkjøring eller skarpe kanter kan forårsake personskader.

- Ikke bruk skarpe eller skuremidler til å rengjøre produktet. Ikke bruk materialer slik som rengjøringsmidler for husholdningen, såpe, vaskemidler, gass, bensin, fortynningsmiddel, alkohol, voks osv.
- Støvet skal fjernes fra ventilasjonsgitteret bak på produktet minst én gang i året (uten å lokke lokket). Rengjør produktet med en tørr klut.

For produkter med vanndispenser/ismaskin

- Hvis vannet i vanntanken har ventet i 2-3 uker, må det byttes ut.

- Vanntanken og vanndispenserens komponenter skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Smelt en teskje karbonat i en halv liter med vann. Fukt et tøyestykke i vannet og vri ut vannet. Tørk av enheten med denne kluten og tørk den av grundig.
- Pass på å holde vannet vekk fra lampedekselet, LED-lysglasset, ventilasjonshullene eller andre elektriske deler. Fare for elektrisk støt og kortslutning!
- Ikke åpne strømførende deler (kontrollkortdeksel, kompressorbakdeksel, hvis det finnes, osv.) uten tilstedeværelse av en autorisert person og ikke utfør rengjøring, vedlikehold eller reparasjon her. Hvis produktet ikke har et deksel i kompressordelen, må du ikke berøre dette med hendene eller med noen gjenstander. Fare for elektrisk støt og skade!
- Rengjør døren med en fuktig klut. Fjern dør- og kroppsstativer, samt alt innhold i kjøleskapet. Fjern dørstativene ved å løfte dem oppover. Rengjør og tørk hyllene, og fest dem på plass ved å skyve ovenfra.
- Ikke bruk klorert vann eller rengjøringsprodukter på den utvendige overflaten og de krombelagte delene av produktet. Klor medfører rust på slike metalloverflater.

- Ikke plasser hender, føtter eller metallgjenstander under kjøleskapet. Det kan oppstå fastkjøring eller skarpe kanter kan forårsake personskader.
- Ikke bruk skarpe og slipende verktøy, såpe, husrengjøringsmidler, vaskemidler, gass, bensin, lakk og lignende stoffer for å hindre deformering og fjerne utskrifter fra plastdelen. Bruk varmt vann og en myk klut til rengjøring, og tørk den deretter tørr.

På produktene uten Nullfrost-funksjon;

- Vannråper og ising i en tykkelse på opptil én finger kan forekomme på fryserdelens bakvegg. Ikke rengjør, og bruk aldri oljer eller lignende stoffer.
- Bruk en mildt fuktet mikrofiberduk for å rengjøre produktets utvendige overflate. Svamper og andre typer rengjøringsduker kan forårsake riper.
- For å rengjøre alle flyttbare komponenter under rengjøring av produktets indre overflate, må du vaske disse komponentene med en skånsom løsning bestående av såpe, vann og karbonat. Vask og tørk grundig. Forhindre at vann kommer i kontakt med belysningskomponentene og kontrollpanelet.
- Pass på å holde vannet vekk fra lampedekselet og andre elektriske deler.
- Rengjør døren med en fuktig klut. Fjern alt innholdet for å fjerne døren og karosseristativene. Fjern dørstativene ved å løfte dem oppover. Rengjør og tørk hyllene, og fest dem på plass ved å skyve ovenfra.
- Ikke bruk klorert vann eller rengjøringsprodukter på den utvendige overflaten og de krombelagte delene av produktet. Klor medfører rust på slike metalloverflater.
- Ikke bruk skarpe og slipende verktøy, såpe, husrengjøringsmidler, vaskemidler, gass, bensin, lakk og lignende stoffer for å hindre deformering og fjerne utskrifter fra plastdelen. Bruk varmt vann og en myk klut til rengjøring, og tørk den deretter tørr.

- På produkter uten Nullfrost-funksjon kan vannråper og ising i en tykkelse på opptil én finger forekomme på kjølerdelens bakvegg. Ikke rengjør, og bruk aldri oljer eller lignende stoffer.
- Bruk bare en mildt fuktet mikrofiberduk for å rengjøre produktets utvendige overflate. Svamper og andre typer rengjøringsduker kan forårsake riper.
- For å rengjøre alle flyttbare komponenter under rengjøring av produktets indre overflate, må du vaske disse komponentene med en skånsom løsning bestående av såpe, vann og karbonat. Vask og tørk grundig. Forhindre at vann kommer i kontakt med belysningskomponentene og kontrollpanelet.



VIKTIG:

Ikke bruk eddik, isopropanol- eller etanoloppløsning eller andre rengjøringsmidler basert på alkohol på noen indre overflater.

Ytre overflater i rustfritt stål

Bruk et ikke-skurende rengjøringsmiddel i rustfritt stål og påfør dette med en myk, løfrik klut. For å polere, tørk overflaten forsiktig med en mikrofiberduk fuktet med vann, og bruk pusseskinn. Følg alltid venene til de rustfrie stålet.

Forebygging av dårlig lukt

Produktet er produsert uten illeluktende materialer. Upassende lagring av mat og feil rengjøring av innvendige overflater kan imidlertid føre til dårlige lukter.

- Du kan unngå dette ved å rengjøre innsiden med kullsyreholdig vann hver 15. dag.
- Oppbevar matvarer i forseglede holdere, da mikroorganismer som oppstår fra matvarer i uforseglede beholdere vil forårsake dårlig lukt.
- Ikke oppbevar utgått og fordervet mat i kjøleskapet.

11 Feilsøking



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Sjekk denne listen før du kontakter servicesenteret. Dette vil spare deg tid og penger. Denne listen omfatter hyppige klager som ikke er relatert til produksjons- eller materialfeil. Enkelte funksjoner som er nevnt her, gjelder kanskje ikke for dette produktet.

VIKTIG: Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke forsøk å reparere produktet.

Kjøleskapet fungerer ikke.

- Støpselet sitter ikke ordentlig. >>> Plugg det i slik at det sitter ordentlig i kontakten.
- Sikringen som er koblet til stikkkontakten som gir strøm til produktet eller hovedsikringen er gått. >>> Kontroller sikringen.

Kondens på sideveggen av kjøledelen (MULTI ZONE (FLERE SONER), COOL (KJØLIG), CONTROL (KONTROLL) og FLEXI ZONE (FLEKSISONE)).

- Døren åpnes for ofte. >>> Pass på ikke å åpne døren til produktet for ofte.
- Miljøet er for fuktig. >>> Produktet må ikke monteres i fuktige miljøer.
- Mat som inneholder væske oppbevares i utette beholdere. >>> Mat som inneholder væske må oppbevares i forseglede beholdere.
- Døren til produktet står åpen. >>> Døren til produktet må ikke stå åpen i lengre perioder.
- Termostaten er satt til en veldig kjølig temperatur. >>> Sett termostaten til egnet temperatur.

Kompressoren virker ikke.

- Ved plutselig strømbrudd eller når du trekker støpselet ut og inn, vil ikke gasstrykket i produktets kjølesystem holdes balansert. Dette utløser kompressorens termisk sikkerhetsanordning. Produktet starter på nytt etter omtrent seks minutter. Hvis produktet ikke starter igjen etter denne perioden, kontakter du servicesenteret.
- Avriming er aktivert. >>> Dette er normalt for et helautomatisk avrimingsprodukt. Avrimingen utføres periodisk.
- Produktet er ikke pluggert inn. >>> Sørg for at strømledningen er pluggert inn.
- Temperaturinnstillingen er feil. >>> Velg egnet temperaturinnstilling.
- Strømmen er gått. >>> Produktet vil fortsette å fungere som normalt når strømmen kommer tilbake.

Driftsstøyen til produktet øker under bruk.

- Produktets ytelse kan variere avhengig av omgivelsestemperaturvariasjoner. Dette er normalt og ikke en feil.

Kjøleskapet kjøres for lenge eller for ofte.

- Det nye produktet kan være større enn det forrige. Større produkter kjøres i lengre perioder.
- Romtemperaturen kan være for høy. >>> Produktet vil normalt kjøres i lange perioder ved høyere romtemperatur.
- Produktet kan ha blitt koblet til nylig eller en ny matvare er blitt satt inn i kjøleskapet. >>> Produktet vil bruke lenger til på å nå den innstilte temperaturen når den nylig er blitt koblet til eller en ny matvare er plassert i kjøleskapet. Dette er normalt.
- Store mengder varm mat kan ha blitt satt inn i produktet nylig. >>> Ikke sett varm mat i produktet.

- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Innvendig sirkulasjon av varmluft til føre til at produktet ikke kjører lenger. Dørene må ikke åpnes for ofte.
- Fryser- eller kjøledøren står kanskje på gløtt. >>> Kontroller at dørene er helt lukket.
- Produktet kan ha blitt satt til en altfor lav temperatur. >>> Sett temperaturen på en høyere temperatur og vent til produktet når den justerte temperaturen.
- Kjøle- eller fryserdørskiven kan være skitten, utslitt, ødelagt eller ikke satt inn riktig. >>> Rengjør eller bytt ut pakningen. En skadet/revet dørskive vil føre til at produktet kjører i lengre perioder for å opprettholde gjeldende temperatur.

Frysetemperaturen er meget lav, men den kjøletemperaturen er tilstrekkelig.

- Fryserdelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett fryserdelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Kjøletemperaturen er meget lav, men den frysetemperaturen er tilstrekkelig.

- Kjøledelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett kjøledelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Matvarene som oppbevares i kjøledelen er frosne.

- Kjøledelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett kjøledelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Temperaturen i kjøleren eller fryseren er for høy.

- Kjøledelen er satt til en altfor høy temperatur. >>> Temperaturinnstilling av kjølerommet har innvirkning på temperaturen i fryserommet. Vent til temperaturen på relevante deler når tilstrekkelig nivå ved å endre temperaturen i kjølerom eller fryserom.
- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Dørene må ikke åpnes for ofte.
- Døren står kanskje på gløtt. >>> Lukk døren fullstendig.

- Produktet kan ha blitt koblet til nylig eller en ny matvare er blitt satt inn i kjøleskapet. >>> Dette er normalt. Produktet vil bruke lenger til på å nå den innstilte temperaturen når den nylig er blitt koblet til eller en ny matvare er plassert i kjøleskapet.
- Store mengder varm mat kan ha blitt satt inn i produktet nylig. >>> Ikke sett varm mat i produktet.

Risting eller støy.

- Overflaten er ikke flate eller holdbar >>> Hvis produktet er risting når det bevegges langsomt, må du justere stativene for å balansere produktet. Kontroller også at bakken er tilstrekkelig holdbar til at den kan bære produktet.
- Gjenstander som plasseres på produktet kan forårsake støy. >>> Fjern alle gjenstander på produktet.
- Produktet lager støy som ligner på strømmende væske, spraying osv.
- Driftsprinsippene til produktet involverer strømning av væske og gass. >>> Dette er normalt og ikke en feil.

Produktet lager lyd som ligner blåsende vind.

- Produktet bruker en vifte til kjøleprosessen. Dette er normalt og ikke en feil.

Det er kondens i de innvendige veggene til produktet.

- Varmt eller fuktig vær vil føre til ising eller kondens. Dette er normalt og ikke en feil.
- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Ikke åpne dørene for ofte. Hvis den er åpen, lukk døren.
- Døren står kanskje på gløtt. >>> Lukk døren fullstendig.

Det er kondens på utsiden av produktet eller mellom dørene.

- Været utenfor kan være fuktig, dette er svært normalt i fuktig vær. >>> Kondensen vil forsvinne når fuktigheten reduseres.

Innsiden lukter ille.

- Produktet rengjøres ikke regelmessig.
>>> Rengjør interiøret regelmessig med svamp, varmt vann og kullsyreholdig vann.
- Enkelte holdere og emballasjer kan forårsake lukt. >>> Bruk holdere og emballasje uten lukt.
- Matvarer hadde blitt plassert i utette beholdere. >>> Hold matvarer i forseglede beholdere. Mikroorganismer kan spre seg ut av utette matvarer og føre til dårlig lukt.
- Fjern utgått eller fordervet matt fra produktet.

Døren lukker seg ikke.

- Matpakker blokkerer kanskje døren. >>> Omplasser eventuelle gjenstander som blokkerer dørene.
- Produktet står ikke i fullt oppreist stilling på bakken. >>> Juster stativene for å balansere produktet.

- Overflaten er ikke flat eller holdbar >>> Kontroller at bakken er flat eller tilstrekkelig holdbar til at den kan bære produktet.

Grønnsaksrommet sitter fast.

- Matvarer kan være i kontakt med den øvre delen av skuffen. >>> Omplasser matvarene i skuffen.

Temperatur på produktoverflaten.








- Det kan observeres høye temperaturer mellom de to dørene, på sidepanelene og på den bakre grillen mens produktet er i bruk. Dette er normalt og krever ikke sørvisarbeid.

Viften fortsetter å gå når døren åpnes.

- Viften kan fortsette å gå når frysedøren er åpen.



ADVARSEL: Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke forsøk å reparere produktet. Dette er normalt.

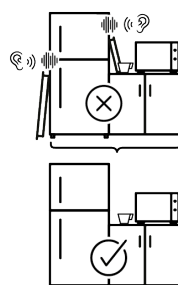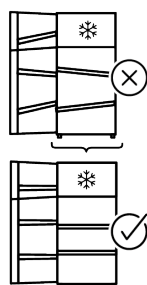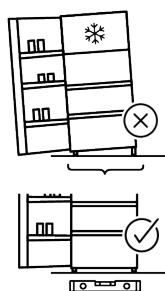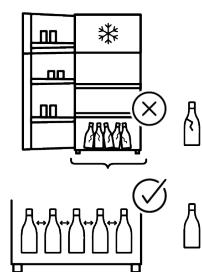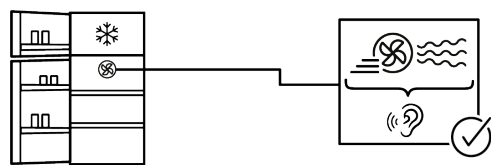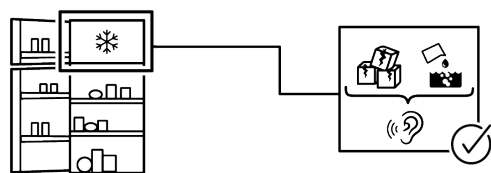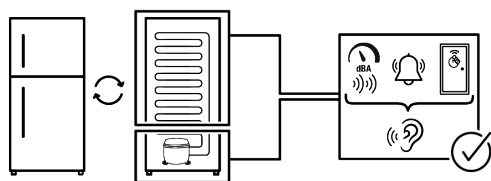

Noen (enkle) feil kan håndteres på en adekvat måte av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Egenreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i avsnittet "Egenreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner håndteres av registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten for dette produktet av produsenten i henhold til metodene beskrevet i lover i henhold til direktiv 2009/125/EC.

Det er imidlertid bare serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret oppgitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler som kan gi service under garantivilkårene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av)Blomberg vil ugyldiggjøre garantien.

Egenreparasjon

Egenreparasjon kan utføres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: dørhåndtak, dørhengsler, skuffer, kurver og dørpakninger (en oppdatert liste er også tilgjengelig support.blombergappliances.com fra 1. mars 2021).

Dessuten, for å ivareta produktsikkerheten og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal den nevnte egenreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for egenreparasjon eller som er tilgjengelig i support.blombergappliances.com. For din egen sikkerhet, koble fra produktet før du prøver egenreparasjon.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk fra sluttbrukere på deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller som ikke følger

instruksjonene i brukerhåndbøkene for egenreparasjon eller som er tilgjengelige i support.blombergappliances.com, kan føre til sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Blomberg, og vil ugyldiggjøre garantien for produktet.

Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor den nevnte listen over reservedeler, og kontakter i slike tilfeller autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot kan slike forsøk fra sluttbrukere forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter føre til brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

Som eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner håndteres av autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: kompressor, kjølekrets, hovedkort, omformerkort, displaykort, osv.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovenstående.

Tilgjengeligheten av reservedeler for kjøleskapet du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale reservedeler være tilgjengelig for å betjene kjøleskapet riktig

Minste garantiperiode for kjøleskapet du kjøpte er 24 måneder.

Dette produktet er utstyrt med en lyskilde i energiklassen "G".

Lyskilden i dette produktet skal kun erstattes av en profesjonell reparatør

