

Blomberg

Oppvaskmaskin Bruksanvisning



GUN ...



Kjære kunde,
Les denne bruksanvisningen før du bruker produktet.

Takk for at du valgte dette Blomberg-produktet. Vi håper at du får de beste resultatene fra produktet ditt som er produsert med høy kvalitet og avansert teknologi. Les derfor hele bruksanvisningen og alle andre tilhørende dokumenter før du bruker produktet. Følg alle advarslene og informasjonen i bruksanvisningen. Da kan du beskytte deg selv og produktet ditt mot potensielle farer.

Behold bruksanvisningen. Hvis du overleverer produktet til noen andre, må du også gi dem bruksanvisningen.

Følgende symboler brukes i bruksanvisningen og på pakningen:



Fare som kan føre til død eller ulykke.

MERKNAD Fare som kan føre til skade på produktet eller dets omgivelser.



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.



Les bruksanvisningen.

INNHold

1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4	Tray Wash-støtter	25
Tiltenkt bruk	4	SoftTouch Accessory	25
Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr	4	Lower Basket Glass Holder	25
Elektrisk sikkerhet	5	Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv	26
Transportsikkerhet	5	Flaskeinnretning i nedre kurv	27
Installasjonssikkerhet	6	Høydejusterbart stativ i øvre kurv	27
Driftssikkerhet	7	Øvre bestikkurv med flere funksjoner	27
Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring	8	Justere høyden på den øvre kurven	28
Innvendig belysning	8	Justere høyden på den øvre kurven	29
2 MILJØMESSIGE INSTRUKSJONER	8	Flerfunksjonsstativ for øvre kurv	30
Samsvar med WEEE-direktivet og bortskaffing av avfallsprodukt	8	Flaske- og tallerkenholder på nedre kurv	31
Pakningsinformasjon	9	Nedfellbare tallerkenstøtter i øvre kurv	32
Tekniske spesifikasjoner	10	Justere høyden på tom øvre kurv	32
3 DIN OPPVASKMASKIN	11	Øvre bestikkurv	33
Oversikt	11	Øvre bestikkurv	33
4 INSTALLERING	12	6 BETJENE PRODUKTET	34
Riktig installasjonssted	12	Programvalg- / avbryt program-knapp	34
Koble til vanntilførsel	12	Funksjonsknapper	34
Koble til avløpet	13	Gjøre maskinen klar	34
aquAvoid™ plus	13	Programvalg	34
Justering av ben	14	Ekstrafunksjoner	34
Elektrisk tilkobling	14	Å planlegge vasketid	39
5 FORBEREDELSE	15	Justere mengden skyllemiddel	40
Tips for energisparing	15	Å starte opp programmet	40
Vannmykgjøringssystemet	15	Kansellering av program	40
Tilpasning av vannforsyningssystemet	15	Saltindikator (S)	40
Legge til salt	16	Skyllemiddelindikator (✱)	40
Vaskemiddel	16	Å avslutte program	41
Legge til flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel	17	Advarsel om avstengning av vann	41
Pulvervaskemiddel	19	Advarsel om oversvømmelse	41
Tablettvaskemiddel	20	ProCare	41
Gjenstander du ikke bør vaske i vaskemaskinen	20	7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	42
Plassering av gjenstander i vaskemaskinen	21	Rengjøre produktet utvendig	42
Bestikkurv	23	Rengjøre maskinen innvendig	42
Bestikkurv	23	Rengjøre filterne	42
Sammenleggbare deler i nedre kurv	24	Rengjøre slangefilteret	43
Sammenleggbare deler i nedre kurv	24	Rengjøre impellerne	44
		Nedre impeller	44
		Øvre impeller	44
		8 FEILSØKING	45

1-Sikkerhetsinstruksjoner

- Denne delen inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe deg å beskytte deg mot risiko for personskade eller materielle skader.
- Vårt firma er ikke være ansvarlig for skader som kan oppstå når disse instruksjonene ikke følges.

 Prosedyrer for installasjon og reparasjon må alltid utføres av produsenten, autorisert serviceagent eller en kvalifisert person som er spesifisert av importøren.

 Bruk kun originaldeler og -tilbehør.

 Ikke reparer eller erstatt noen del av produktet med mindre det uttrykkelig er spesifisert i bruksanvisningen.

 Du må ikke gjøre noen tekniske endringer ved produktet.

Tiltenkt bruk

 Dette produktet er designet for å brukes i hus og innendørs. For eksempel:

- Personalkjøkken i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer
- Gårdshus
- Områder som brukes av kunder på hoteller, moteller og andre typer innkvartering
- Bed & breakfast, pensjonater.

 Dette produktet må kun brukes til å vaske oppvask i hjemmet.

 Dette produktet er ikke egnet for kommersiell eller kollektiv bruk.

- Servicelivet til produktet ditt er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale reservedeler være tilgjengelig.

Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr

 Dette produktet kan brukes av barn over 8 år og av personer hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke var fullt utviklet eller som mangler erfaring og kunnskap forutsatt at de blir overvåket eller trent på sikker bruk av produktet og risikoen. det bringer fram.

 Barn under 3 år må holdes borte fra produktet med mindre de har kontinuerlig tilsyn.

 Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn og kjæledyr må ikke leke med, klatre på eller gå inn i produktet.

 Ikke glem å lukke døren på produktet når de forlater rommet der den står. Barn og kjæledyr kan bli låst inne i produktet og kveles.

 Rengjøring og vedlikeholdsarbeid skal ikke utføres av barn med mindre

de er under tilsyn av noen.

- ⚠ Hold pakningsmateriale unna barn. Det er fare for skade og kvelning.
- ⚠ Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsstoffer som brukes med produktet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
- ⚠ For barns sikkerhet, kutt strømkabelen og bryt låsemekanismen slik at den ikke fungerer før du kasserer produktet.

Elektrisk sikkerhet

- ⚠ Produktet må kobles fra under installasjon, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og flytting.
- ⚠ Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av en kvalifisert person som er spesifisert av produsenten, autorisert serviceagent eller importør for å unngå potensielle farer.
- ⚠ Ikke klem strømkabelen under eller bak produktet. Ikke sett tunge gjenstander på strømkabelen. Strømkabelen må ikke bøyes for mye, klemmes eller komme i kontakt med varmekilder.
- ⚠ Ikke bruk skjøteledninger, kontakttrekker eller adaptere for å drive produktet.
- ⚠ Kontakten må være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, må den elektriske installasjonen der produktet

er tilkoblet inneholde en enhet som er i samsvar med de elektriske forskriftene og kobler fra alle stolper fra nettet.

- ⚠ Ikke berør strømkontakten med våte hender.
- ⚠ Fjern kontakten fra stikket ved å gripe kontakten, ikke ledningen.

Transportsikkerhet

- ⚠ Før du transporterer produktet, trekk ut støpselet og koble fra avløps- og vanntilkoblingen. Tøm apparatet fullstendig for gjenværende vann.
- ⚠ Produktet er tungt, ikke flytt det alene.

MERK Ikke hold produktet i døren eller panelet når du flytter det.

MERK Hvis du må flytte produktet, må dette gjøres i loddrett posisjon mens du holder det fra baksiden. Hvis produktet heller, kan det føre til at de elektroniske delene blir våte og skadet.

MERK Forsikre deg om at slangene ikke blir bøyd, klemt eller knust mens du setter produktet på sin plass etter installasjon eller rengjøringsprosedyrer.

Installasjonssikkerhet

- For å gjøre produktet klart til bruk, må du lese informasjonen i bruksanvisningen og installasjonsinstruksjonene og sørge for at strøm, vannforsyning og avløpssystemer er passende. Hvis ikke, kan du ringe en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få de nødvendige ordningene. Disse prosedyrene er kundens ansvar.
 - Før installasjon må du sjekke om produktet har defekter. Hvis produktet er skadet, må det ikke installeres.
 - Ikke installer produktet i miljøer der temperaturen faller under 0 °C.
-  Ikke sett produktet på tepper eller lignende overflater. Dette kan føre til brannfare, ettersom produktet ikke har lufting fra undersiden.
-  Sett produktet på en ren, flat og solid overflate, og balanser den med justerbare ben. Hvis bena ikke justeres skikkelig, vil ikke døren bli lukket helt, noe som kan føre til at varm damp slipper ut. Dette kan føre til alvorlige brannskader, også på møblene dine.
-  Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder (varmer, ovn og etc.) eller under kokeområdet på en kokeplate.
- Hvis produktet skal brukes inne i en garderobe / skap / modul, må du holde dørene til garderoben / skapet / modulen åpne under bruk i tilfeller der det ikke er åpninger som gir tilstrekkelig luft sirkulasjon.
-  Koble produktet til en jordet kontakt som er beskyttet av en sikring med strømverdier i henhold til produktets typeetikett. Få jordingsinstallasjonen utført av en kvalifisert elektriker. Ikke bruk produktet hvis jordingen ikke er utført i henhold til lokale/nasjonale forskrifter.
-  Koble produktet til en stikkontakt som samsvarer med spennings- og frekvensverdiene som er angitt på produktets etikett.
-  Ikke koble produktet til stikkontakter som er løse, forskjøvet, ødelagte, skitne, fete eller har risiko for å komme i kontakt med vann, for eksempel steder der det kan være vannlekkasje fra disken.
- MERK** Du må bruke det nye slangesettet som medfølger produktet. Ikke bruk det gamle slangesettet flere ganger. Ikke forleng slangene.

MERK Koble vannslangen direkte på vannkranen. Trykket fra kranen skal være 0,03 MPa (0,3 bar) minimum og 1 MPa (10 bar) maksimalt. Hvis vanntrykket overstiger 1 MPa (10 bar), bør det installeres en trykkavlastningsventil i mellom.

⚠ Legg strømkabelen og slangene slik at de ikke medfører snubelfare.

Driftssikkerhet

- Bare oppvaskmidler, skyllemidler og tilsetningsstoffer som er ment for oppvaskmaskin må brukes.
- ⚠ Bruk aldri noen kjemiske løsemidler i produktet. Det vil føre til eksplosjonsfare.
- ⚠ Oppvaskvannet inne i maskinen kan ikke drikkes.
- ⚠ Oppvaskmidler for oppvaskmaskin har et høyt alkalisk innhold, og kan være svært farlig ved inntak. Unngå å la dem komme i kontakt med hud og øyne, og hold barn borte fra produktet når døren er åpen. Forsikre deg om at vaskemiddeldispenseren er tom etter at vaskesyklusen er fullført.
- ⚠ Når du trekker de øvre og nedre kurvene helt ut, vil døren til produktet bære kurvenes vekt. Ikke sitt på dørene eller legg annen vekt

på dem, da dette kan føre til at produktet vipper.

❗ Maksimal vaskeevne for produktet er angitt i seksjonen som heter **“Tekniske spesifikasjoner”**.

⚠ For å hindre potensielle personskader, må du alltid plassere skarpe og spisse gjenstander som serveringsgafler, brødkniv, osv. opp ned i bestikkurven, slik at de spisse delene vender ned. Eller legg dem horisontalt i vaskekurven.

⚠ Åpne døren til produktet forsiktig hvis du må gjøre det når produktet er i gang. Vær forsiktig ettersom varm damp eller varmt vann kan komme ut.

⚠ Ikke start et ødelagt eller skadet produkt. Koble fra produktet (eller slå av sikringen det er koblet til), slå av vannkranen og ring den autoriserte serviceagenten.

⚠ Ikke plasser flammekilder (tente lys, sigaretter osv.) på eller i nærheten av produktet. Ikke oppbevar brennbare/antennbare stoffer i nærheten av produktet.

⚠ Ikke klatre på produktet.

- Koble fra produktet og steng kranen hvis du ikke skal bruke det på lenge.

Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring

⚠ Ikke vask produktet ved å sprute eller tømme vann på det.

⚠ Ikke bruk skarpe eller slipende verktøy når du rengjør produktet. Ikke bruk rengjøringsprodukter, vaskemiddel, bensin, bensin, tynner, alkohol, lakk osv.

MERK Ikke glem å sette produktets filter tilbake etter at du har rengjort det. Hvis ikke blir pumpene tette og produktet vil bli skadet.

Innvendig belysning

⚠ Avhengig av modell for produktet kan du ringe en autorisert serviceagent når det er nødvendig å skifte LED/pære som brukes til belysning.

2-Miljømessige instruksjoner

Samsvar med WEEE-direktivet og bortskaffing av avfallsprodukt

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har klassifiseringssymbol for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet

 husholdningsavfall etter endt levetid. Brukt utstyr

må returneres til det offisielle innsamlingsstedet for gjenvinning av elektriske og elektroniske enheter. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler der produktet ble kjøpt for å finne disse innsamlingssystemene. Hver husstand utfører viktige roller innen gjenvinning og gjenvinning av gamle apparater. Passende avhending av brukt apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Samsvar med RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige og forbudte materialer som er angitt i direktivet.

Pakningsinformasjon



Produktets emballasje er laget av gjenvinnbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta den med til miljøstasjoner som er opprettet av lokale offentlige myndigheter.

Merknad for testinstitusjoner:

Data som er nødvendig for ytelsestester skal oppgis på forespørsel. Forespørsler kan sendes til følgende adresse:
dishwasher@standardloading.com

Ikke glem å oppgi koden, varenummeret og serienummeret til produktet som skal testes i e-posten din med forespørsel sammen med kontaktinformasjonen din. Kode, varenummer og serienummer for produktet kan finnes på typemerket som er festet til dørens sidevegg.

Overholdelse av standarder, og testdata / EU-samsvarserklæring

CE Utviklings-, produksjons- og salgfasen av dette produktet er i samsvar med sikkerhetsreglene som er inkludert i alle gjeldende EU-forskrifter.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** Modellinformasjonen som lagret i produktbasen kan nås ved å gå til følgende nettsted og søke etter din modellidentifikator (*) som du finner på energietiketten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (*)



Tekniske spesifikasjoner

Maksimum vaskekapasitet (sjekk energimerket og programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier i hurtigveiledningen.)

Høyde (sjekk installasjonsdokumentet for installasjon)

Bredde: 60

Dybde: 57

Inngangseffekt: 220-240 V, 50 Hz *

Total strøm 1800-2100 W *

Varmerstrøm: 1800 W *

Total strøm: 10 A *

Pumpestrøm: 90 - 125 W *

Avløpspumpe strøm: 30 W *




* For detaljerte elektriske verdier, sjekk type etikett på maskindøren.

Vanntrykk 0.3 – 10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0.03-1.0 Mpa)

- i** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel for å øke kvaliteten på produktet.
- i** Figurene i denne håndboken er skjematisk, og stemmer kanskje ikke nøyaktig med produktet.
- i** Verdier oppgitt på produktmerkingene eller i papirdokumentene som medfølger produktet, er fastsatt på et laboratorium på grunnlag av de relevante standardene. Disse verdiene kan variere i henhold til bruken av produktet og omgivende forhold.

3-Din oppvaskmaskin

Oversikt

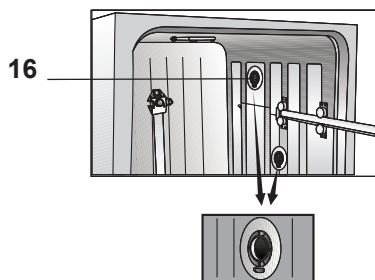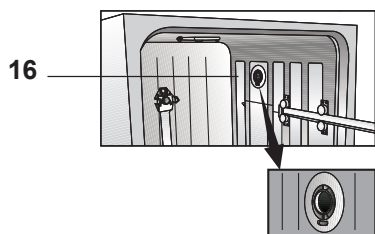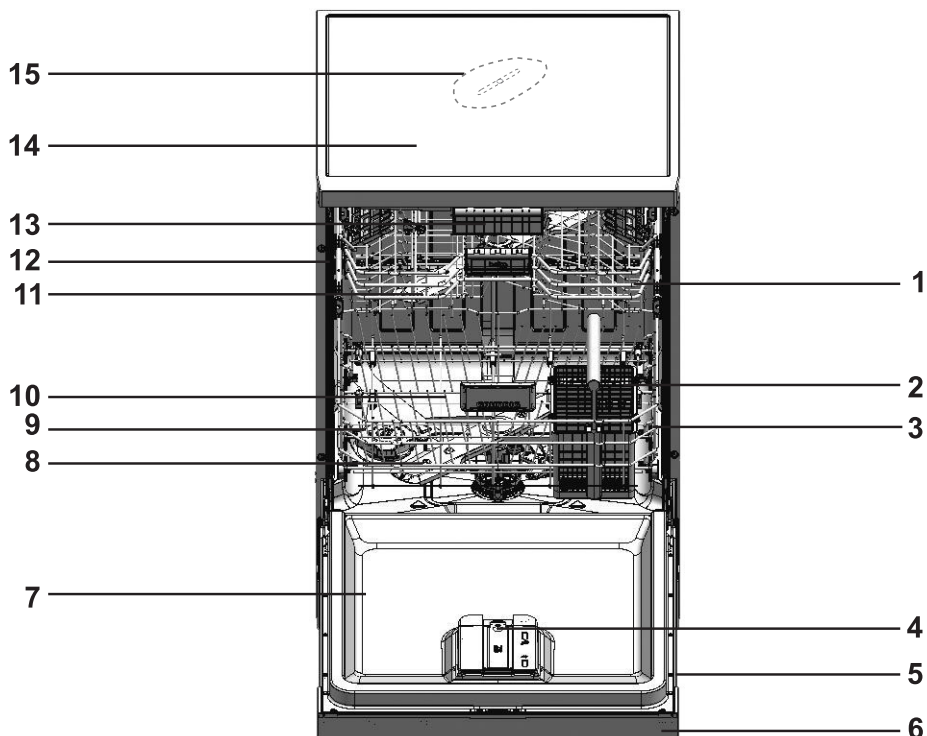

1. Øvre kurv
2. Bestikkurv
3. Nedre kurv
4. System for automatisk dosering av flytende/ gel-vaskemiddel eller skyllemiddel
5. Type Label
6. Kontrollpanel
7. Dør
8. Nedre impeller
9. Deksel for saltbeholder
10. Filtre
11. Øvre impeller
12. Øvre kurvspor
13. Øvre bestikkurv (avhengig av modellen)
14. Øvre Brett (avhengig av modellen)
15. Takimpeller (avhengig av modellen)
16. Viftedrevet tørkesystem (avhengig av modellen)

4-Installering

 Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

Prosedyrer for installasjon og reparasjon må alltid utføres av produsenten, autorisert serviceagent eller en kvalifisert person som er spesifisert av importøren. For å gjøre produktet klart til bruk, må du forsikre deg om at elektrisitet, tappevannforsyning og vannavløpssystemer er passende før du ringer til en autorisert serviceagent. Hvis ikke, kan du ringe en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få de nødvendige ordningene.

 Klargjøring av lokasjonen og elektriske, tappevann og avløpsvanninstallasjoner på installasjonsstedet er under kundens ansvar.

 Installasjon og elektriske tilkoblinger må utføres av autorisert serviceagent. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av prosesser utført av uautoriserte personer.

 Før installasjon må du sjekke om produktet har defekter. Hvis produktet er skadet, må det ikke installeres. Skadde produkter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for deg.

 Forsikre deg om at vanninntaket og utløpsslangene ikke er brettet, klemt eller knust mens du skyver produktet på plass etter installasjons- eller rengjøringsprosedyrer.

 Fronten på apparatet kan ikke fjernes på frittstående modeller eller modeller under benkeplaten. Garantien vil bli ugyldig hvis dette gjøres.

Når du plasserer produktet, må du passe på ikke å skade gulv, vegger, rørledninger osv. Ikke hold produktet i døren eller panelet når du flytter det.

Riktig installasjonssted

 I området hvor dette produktet er installert, må det ikke være en låsbar dør, skyvedør eller hengslet dør som vil begrense full åpning av produktets dør.

 Forsikre deg om at du velger et sted som lar deg ta inn og ut av maskinen på en rask og behagelig måte.

- Plasser produktet på et solid og flatt gulv som har tilstrekkelig bæreevne! Produktet må installeres på et flatt underlag for at døren skal kunne lukkes ordentlig og sikkert.
- Ikke installer produktet på steder der temperaturen kan falle under 0 ° C.
- Sett produktet på et hardt gulv. Ikke plasser den på en matte eller lignende overflater.

 Ikke sett produktet på strømkabelen.

- Forsikre deg om at du velger et sted som lar deg ta inn og ut av maskinen på en rask og behagelig måte.
- Installer produktet på et sted i nærheten av en kran og avløp. Velg et installasjonssted ved å tenke på at det ikke vil bli endret etter at tilkoblingene er opprettet.

Koble til vanntilførsel

 Vi anbefaler å installere et filter ved vanninntaket for å forhindre at smuss (sand, leire, rust) i strømmettet eller vanninstallasjonen i hjemmet ditt kan skade maskinen eller oppvasken.

Tillatt vanntemperatur: opptil 25 ° C (60 ° C for produkter utstyrt med aquAvoid™ plus; se aquAvoid™ plus-delen)


Oppvaskmaskinen skal ikke kobles til åpne varmtvannsapparater eller gjennomstrømmende varmtvannsberedere.

MERK Ikke bruk en gammel eller brukt vanninntaksslange på det nye produktet. Bruk den nye vanninntaksslangen som medfølger produktet. Ikke forleng slangene.

MERK Koble vannslangen direkte på vannkranen. Trykket fra kranen skal være 0,3 bar minimum og 10 bar maksimum. Hvis vanntrykket overstiger 10 bar, bør det installeres en trykkavlastningsventil i mellom.


MERK Vannforsynings- og avløpsslangene må være forsvarlig festet og forbli uskadet.

MERK Åpne kranene helt etter at du har koblet til for å se etter vannlekkasjer.

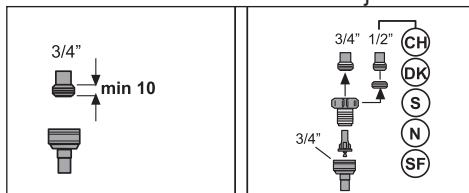

Koble til avløpet

Vannutslippsslange kan kobles direkte til avløpshullet eller avløpet til vasken. Se installasjonshåndboken som medfulgte maskinen din for detaljert informasjon.

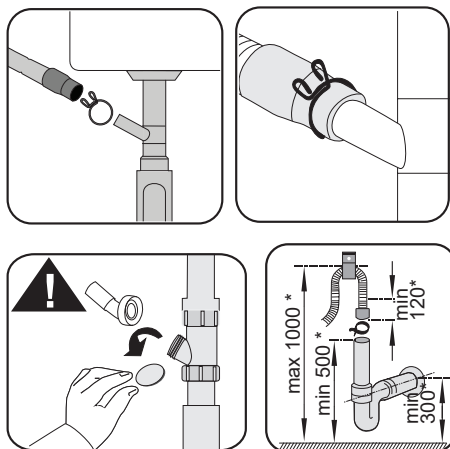


aquAvoid™ plus

(avhengig av modell)

aquAvoid™ plus

systemet beskytter mot vannlekkasjer som kan oppstå ved slangeinnløpet. Vannkontakt med systemets ventilboks må unngås for å forhindre skade på det elektriske systemet.

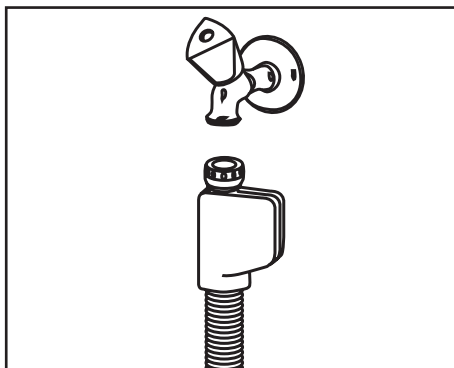

⚠ Hvis slangesettet inneholder elektriske tilkoblinger og enheter, må du aldri forkorte eller forlenge slangen med forlengelsesslanger.

⚠ Hvis aquAvoid™ plus systemet er skadet, koble fra produktet og ring den autoriserte serviceagenten.

-  Avløpsrøret må være koblet til avløpssystemet og det skal ikke kobles til noe overflatevann.

Justering av ben

Hvis døren til produktet ikke kan lukkes ordentlig, eller hvis produktet svinger når du skyver det litt, må du justere føttene til produktet. Juster føttene til produktet som illustrert i installasjonshåndboken som fulgte med produktet.

-  Damp kan komme ut hvis døren til oppvaskmaskinen ikke er riktig justert. Varm damp kan forårsake alvorlige forbrenninger og skader og skade møblene dine.

Elektrisk tilkobling

-  Koble produktet til et jordet stikkontakt beskyttet av en sikring som overholder verdiene i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Vårt firma er ikke ansvarlig for skader som oppstår når produktet brukes uten jording i samsvar med de lokale forskriftene.

- Tilkobling skal skje i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Strømkabelens kontakt må være lett tilgjengelig etter installasjon.
- Koble produktet til en jordet kontakt som er beskyttet av en sikring på 16 ampere.
- Den spesifiserte spenningen må være lik hovedspenningen din.

-  Ikke koble til via skjøteledninger eller rekkekontakter.

-  Skadde strømkabler må skiftes ut av den autoriserte serviceagent.

5- Forberedelse

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

Tips for energisparing

Denne informasjonen hjelper deg å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

Fjern alle rester fra tallerkner o.l. før du setter dem i produktet.

i Manuell forhåndsskylling av servise fører til økt vann- og energiforbruk og anbefales ikke.

i Å vaske servise i en husholdningsoppvaskmaskin bruker vanligvis mindre energi og vann i bruksfasen enn håndoppvask når husholdningsoppvaskmaskinen brukes i henhold til produsentens instruksjoner.

Kjør produktet etter at du har fylt det helt.

Når du skal velge program, må du se på tabellen over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier i hurtigveiledningen.

Ikke bruk mer vaskemiddel enn anbefalt på pakningen til vaskemiddelet.

Vannmykgjøringssystemet

Produktet er utstyrt med et vannmykgjøringssystem som reduserer hardhetsgraden på inntaksvannet. Dette systemet mykner inntaksvannet til et nivå som sikrer at oppvasken vaskes med den nødvendige vannkvaliteten.

i Hvis vannhardheten er mer enn 7 °dH, må vannet myknes. Ellers kan ioner som skaper hardheten samles opp på overflaten av oppvasken, og disse kan redusere vaskeytelsen, glansen og tørkeytelsen.

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Vaskeytelsen øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

i Les «Hurtigveiledning - Justere vannmykgjøringssystemet» før dette avsnittet!

Regenerering av vannmykningssystemet kan gjøres i alle programmer under tørkingstrinn. Når regenerering skjer, øker varigheten, energien og vannforbruket til programmet.

For regenereringsprosess; frekvens av regenereringssyklus, maksimal ekstra varighet, vann og energiforbruk er gitt i tabellen nedenfor, avhengig av Eco 50 °C-programmet vannforbruk, når oppvaskmaskinen kjøres under standardforhold med 14 dH vannforsyning i Eco 50 ° C-programmet:


Eco 50°C vannforbruk (l)	Regenerering etter ... sykluser	Ekstra varighet (min)	Ekstra vannforbruk (l)	ekstra strømforbruk (kWt)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

For vannforbruket til oppvaskmaskinen din i Eco 50 °C-programmet, se på tabellen med programdata og gjennomsnittlig forbruk som er gitt i hurtigveiledningen.

Legge til salt

i Bruk bare mykgjøringssalter som er laget for oppvaskmaskin.

1. Ta først ut den nedre kurven for å tilsette mykgjøringssalt.
2. Snu dekselet på saltkammeret mot klokken for å åpne det (A).

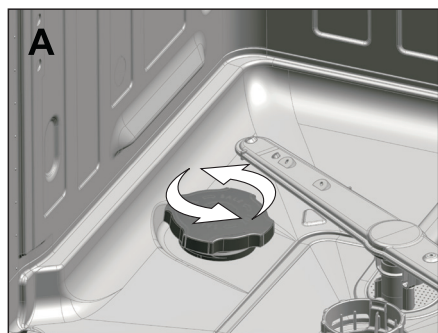

3. Første gang du bruker maskinen tilsetter du én liter vann i maskinens saltkammer.
 4. Tilsett salt i saltkammeret. Rør med en skje for at saltet skal oppløses raskere.
- i** Du kan fylle saltkammeret med ca. 2 kg med mykgjøringssalt.
5. Sett dekselet tilbake og stram det når saltkammeret er fullt.
- i** Fyll på salt rett før du bruker maskinen. Overskytende saltvann spyles ned med én gang for å hindre korrosjon i maskinen. Hvis du ikke skal vaske noe med én gang, kjører du en tom maskin på det korteste programmet.
- i** De forskjellige saltmerkene har forskjellige partikkelstørrelser, og vannets hardhetsgrad kan

varierte. Disse faktorene fører til at oppløsningen av saltet i vannet kan ta et par timer. Derfor lyser saltindikatoren en stund etter du har fylt på saltet.

Vaskemiddel

Du kan bruke pulver, tabletter og flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel i maskinen.

! Bruk bare vaskemidler som er laget for oppvaskmaskin. Vi anbefaler at du ikke bruker vaskemidler som inneholder klor og fosfat, da disse ikke er miljøvennlige.

Oppvaskmaskinen din er utstyrt med et system for automatisk dosering av flytende/ gel-vaskemiddel eller skyllemiddel. Dette systemet justerer automatisk mengden skyllemiddel og flytende/gel-vaskemiddel som er nødvendig for det valgte vaskeprogrammet.

- i** Les informasjonen oppgitt i avsnittet Betjene produktet for å aktivere eller deaktivere den automatiske justeringen av flytende/gel-vaskemiddel.
- i** Når funksjonen for automatisk flytende/gel-vaskemiddel er aktivert, lyser indikatoren for automatisk flytende/gel-vaskemiddel på panelet hvis det er flytende/gelvaskemiddel i vaskemiddelboksen. Hvis det er lite eller intet vaskemiddel i vaskemiddelboksen, blinker indikatoren.
- i** Når indikatoren for automatisk flytende/gel-vaskemiddel begynner å blinke, finnes det nok vaskemiddel til minst fem vaskesykluser.
- Fabrikkinnstillinger for systemet for automatisk dosering av flytende/ gel-vaskemiddel, er basert på vaskemiddelmengden anbefalt av produsenten.

- Du kan gå videre til menyen for innstillinger for å endre innstillingen av den automatiske doseringen av flytende/gel-vaskemiddel for å passe deg, eller ifølge anbefalingene fra produsenten av vaskemidlet hvis du bruker et annet flytende/gel-vaskemiddel.

- i** Følg instruksjonene oppgitt i avsnittet «Betjene produktet» for å endre innstillingene for det automatiske systemet for dosering av flytende/gel-vaskemiddel og skyllemiddel.
- i** I tillegg til flytende/gel-vaskemidler som fungerer kun som vaskemidler, finnes det også flytende/gel-vaskemidler som fungerer som skyllemiddel og/eller mykgjøringsmiddel for vannet. Når du bruker slike vaskemidler, må du følge anbefalingene fra vaskemiddelprodusentene.


Anbefalingene fra produsenten av vaskemidlet for mengde flytende/gel-vaskemiddel, er som følger:

For lett tilsølt oppvask	20 ml
For moderat tilsølt oppvask	25 ml
For kraftig tilsølt oppvask	30 ml


- i** Noen typer gelvaskemiddler er svært tyktflytende, og passer kanskje ikke til automatisk dosering. Bruk denne typen vaskemiddel på den indre overflaten av døren til oppvaskmaskinen eller direkte inn i oppvaskmaskinen, i samsvar med anbefalingene fra produsenten.

Legge til flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel

Systemet for automatisk dosering av flytende/gel-vaskemiddel finnes i døren på oppvaskmaskinen.

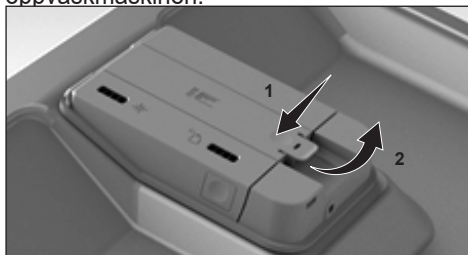

Etter at døren til oppvaskmaskinen er åpnet helt, åpne dekorasjonsdekselet som viser med pil 1 og 2.

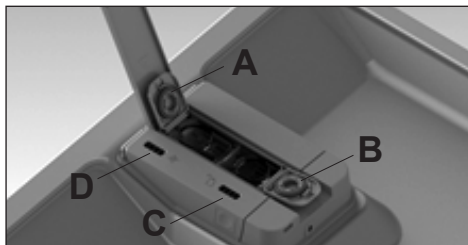

Åpne dekslet som vist med (A) i bildet, og tilsett skyllemiddel. Åpne dekslet som vist med (B), tilsett flytende/gel-vaskemiddel og lukk dekslene.

- i** Indikatoren merket med (C) på maskinen gir opplysninger om nivået på flytende/gel-vaskemiddel i boksen.
- i** Indikatoren merket med (D) på maskinen gir opplysninger om nivået på skyllemiddel i boksen.
- i** Tørk vekk sølt skyllemiddel rundt kammeret. Hvis ikke, vil det lede til skumdannelse i den neste vaskesyklusen, og redusere vaskeytelsen til produktet.
- i** Skyllemiddelet i vaskemaskinen er et spesialprodukt som anbefales for å øke tørkeeffektiviteten og hindre vann- eller kalkflekker på gjenstandene som har blitt vasket. Derfor må du

passee på at det er skyllemiddel i skyllemiddelkammeret, og at du bruker skyllemiddel som er laget for oppvaskmaskiner.

Bruke systemet for automatisk dosering av flytende/gel-vaskemiddel

For å bruke funksjonen for automatisk dosering av flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel må du velge funksjonen for automatisk dosering av flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel på kontrollpanelet.

Funksjonsindikatoren lyser, og systemet bruker en passende mengde med vaskemiddel for hvert vaskeprogram når denne funksjonen er aktiv.

i Hvis du vil avbryte funksjonen, trykker du på knappen en gang til.

i Når du har valgt funksjonen for automatisk dosering av flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel, må du ikke bruke andre vaskemiddeltyper (pulver, tabletter osv.).

Hvis du vil bruke en annen type vaskemiddel mens systemet for automatisk dosering av flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel er fullt, må du avbryte funksjonen for automatisk dosering av flytende/gel-vaskemiddel på kontrollpanelet. Du kan da bruke pulver, tabletter og flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel.

i Bruk bare flytende vaskemiddel eller gelvaskemiddel som passer til oppvaskmaskinen.

! Ikke bland forskjellige merker med flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel.

i Du må ikke fylle andre væsker eller kjemiske rengjøringsmiddel (eddik, klor) i boksen for flytende/gel-vaskemiddel.

i Flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel som er tyktflytende må ikke brukes i systemet for automatisk dosering av flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel.

Flytende/gel-vaskemiddel må brukes innen kort tid etter at de er pakket ut. Utpakkede flytende/gel-vaskemiddel kan tape viskositet over tid.


i Når varsellampen for vaskemiddel lyser, slukkes den kort tid etter at du har fylt på vaskemiddel. Hvis varsellampen fortsatt lyser etter en utført vaskesyklus, kan du prøve å ta ut vaskemiddelpatronen, riste den litt og sette den inn igjen. Dette kan skje når rester av vaskemiddel blir liggende lenge i patronen og blokkerer varselmåleren. Det anbefales å rengjøre patronen grundig hver annen eller tredje måned for å unngå dette. Du kan legge den i bløt i lunkent vann eller skylle den med vann fra springen. På denne måten unngår du doseringsproblemer som følge av oppsamling av vaskemiddelrester samt blokkering av varselmekanismen, og du kan være sikker på at systemet fungerer som det skal.

i Skal du bruke ett nytt merke med flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel, må du sørge for at alt det gamle vaskemiddelet er helt borte, og rengjøre kammeret for flytende vaskemiddel og gelvaskemiddel under rennende vann.


- i** Fyll skyllemiddelboksen kun med skyllemiddel, og vaskemiddelboksen kun med flytende/gel-vaskemiddel. Hvis du fyller dem feil, fjern straks boksene, tøm dem og rengjør under rennende vann.

Fjerne og installere boksen for flytende/gel-vaskemiddel og skyllemiddel

For å fjerne skylle- og vaskemiddelboksene skyver du dekslet for systemet på begge sider som vist med pil 1, og løfter i retningen til pil 2.

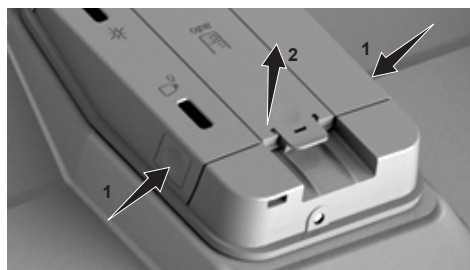

Løft og flytt skyllemiddelboksen (A).

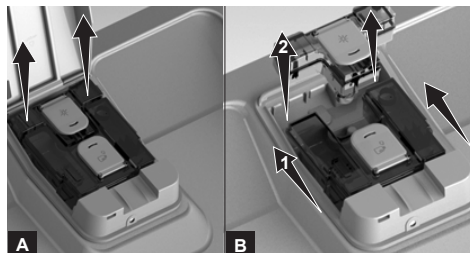

Flytt vaskemiddelboksen (B) i pilens retning (1) og løft for å fjerne (2). Når rengjøringen eller påfyllingen er ferdig, følg trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette på plass igjen vaske- og skyllemiddelboksene.

TIPS OM BRUK AV FLYTENDE/GELE-BASERT OPPVASKMIDDEL

Etter at programmet er ferdig, og kopper og tallerkener har flekker inne eller fargen på dem endres, kan dette skyldes en av følgende grunner, eller en kombinasjon av flere;

- Fargede flekker fra f.eks. Te, kaffe som står i koppen eller fatet over lang tid
- Ved bruk en kort vask eller lav temperatur
- Svakt eller fuktig vaskemiddel
- Vaskemiddel av dårlig kvalitet
- Hardt vannområde uten bruk av skyllemiddel
- Gammelt eller ripete servise. (Hvis du har noen form for overflateskade på kopper, er det mer sannsynlig med synlige flekker.)

Vaskealgoritmen til oppvaskmaskinen er optimalisert for å gi bedre rengjøring. Om det oppstår slike problemer på tallerkenene, gjør følgende;

1. Ikke la oppvasken din stå med fargede flekker i lang tid
2. Bruk lengre programmer som Eco eller Intensive.
3. Sjekk kvaliteten og lagringsforholdene for vaskemiddelet ditt
4. Kontroller vannhardheten i din region og foreta nødvendige endringer.
5. Rengjør vaskemiddelpatronen jevnlig (hver 3. måned) for å fjerne faste eller viskøse innvendige rester. Disse restene kan forårsake utilstrekkelig dosering.
6. Øk vaskemiddelmengden innstillingene for å forbedre rengjøringsytelsen.

Pulvervaskemiddel

- i** Du finner rett mengde med pulvervaskemiddel for det valgte programmet i tabellen Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier.
- i** Du kan bruke pulvervaskemiddel i dekslet på oppvaskmaskinen eller direkte inn i maskinen.

i Hvis du vil bruke pulvervaskemiddel, gå til Innstillinger-menyen for å deaktivere systemet for automatisk dosering av flytende/gel-vaskemiddel og, eventuelt, funksjonen for tablettvaskemiddel.


i Pulvervaskemiddel må brukes med programmer uten forvask. Se programdata og forbruksverdier.

i Siden løseligheten i tablettvaskemiddelet endrer seg avhenging av temperaturen og tiden, bør du bruke pulvervaskemiddel for korte programmer uten forvask.

Tablettvaskemiddel

Tablettvaskemiddel inneholder også vannmykningsmiddel eller/og skyllemiddel i tillegg til vaskemiddel. Noen av disse typene vaskemiddel inneholder også spesielle kjemikalier som beskytter glass og rustfritt stål.

i Tablettvaskemiddel gir tilfredsstillende resultater bare under bestemte bruksforhold. Den beste vaskeytelsen for oppvaskmaskiner oppnås ved å bruke vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt hver for seg.

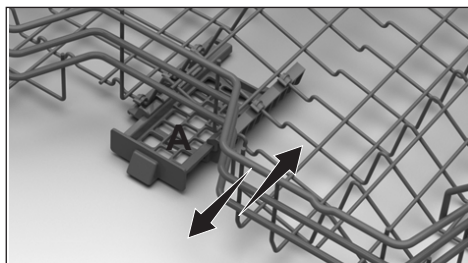

i Plasser tablettvaskemidlet i boksen for tablettvaskemiddel som finnes i den øvre kurven til oppvaskmaskinen (A).

i Når du bruker tablettvaskemiddel, kan du bruke funksjonen for tablettvaskemiddel for å bedre

tørkeytelsen til oppvaskmaskinen (avhengig av modell).

Tablettvaskemiddel som du får kjøpt i butikken:

2 i 1: Inneholder vaskemiddel, skyllemiddel eller vannmyknings salt

3 i 1: Inneholder vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt

4 i 1: Inneholder beskyttelse for glass i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt

5 i 1: Inneholder beskyttelse for glass og rustfritt stål i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt

i Følg produsentens anvisninger på pakken når du bruker tablettvaskemiddel.

i Bruker du tablettvaskemiddel, og gjenstandene er våte og/eller du ser kalk når programmet er over, kontakter du vaskemiddelprodusenten.

Når du bytter fra tablettvaskemiddel til pulvervaskemiddel:

1. Pass på at salt- og skyllemiddelkammerne er fulle.
2. Still inn vannets hardhetsgrad til høyeste nivå, og kjør en tom vask.
3. Etter den tomme vaskesyklusen, må du se gjennom brukerhåndboken og tilpasse vannets hardhetsgrad så det passer med inntaksvannet.
4. Angi ønskede innstillinger for skyllemiddel.

Gjenstander du ikke bør vaske i vaskemaskinen

- Aldri vask gjenstander som er skitnet til med sigarettaske, stearinlysrester, poleringsmidler, fargestoffer, kjemikalier osv. i vaskemaskinen.
- Ikke vask sølvvarer og bestikk med tre- eller beinskaff limte gjenstander, gjenstander som ikke tåler varme eller

beholdere belagt med tinn og kobber i vaskemaskinen.

- i** Porselen med dekor av sølv, gull, aluminium osv. kan bli misfarget eller anløpet etter vasking i oppvaskmaskinen, på samme måte som ved håndvask. Noen typer skjøre glass og krystaller kan bli matt med tiden. Vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker om serviset du skal kjøpe passer for vasking i oppvaskmaskin.

Plassering av gjenstander i vaskemaskinen

Avhengig av din vaskemaskins kapasitet, kan du bruke oppvaskmaskinen på en optimal måte med hensyn til energiforbruk og vaske- og tørkeytelse ved å plassere gjenstandene på en ryddig måte.



- Fjern alle rester (bein, frø osv.) fra gjenstandene før du setter dem i maskinen.
- Hvis mulig, plasserer du tynne og smale gjenstander i midtseksjonen.
- Plasser de gjenstandene som er størst og svært skitne i den nedre kurven. Plasser de mindre, ømtålige og lette gjenstandene i overkurven.
- Plasser gjenstander som skåler, glass og kasseroller opp ned i oppvaskmaskinen, slik at det ikke kan samle seg vann i dem.

- !** For å hindre potensielle personskader, må du alltid plassere skarpe og spisse gjenstander som serveringsgaffler, brødkniv, osv. opp ned i bestikkurven, slik at de spisse delene vender ned. Eller legg dem horisontalt i vaskekurven.






Ta ut først de gjenstandene i den nedre kurven, deretter tar du ut gjenstandene i overkurven.

Forslag til innsetting av oppvask i oppvaskmaskinen

Feil innsetting av oppvask

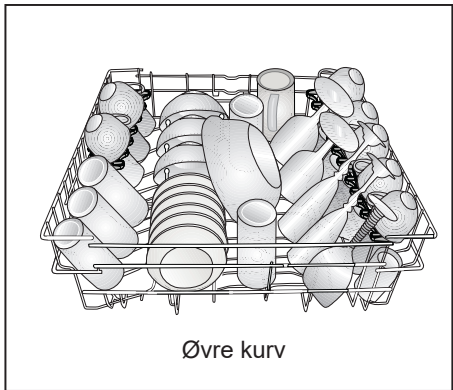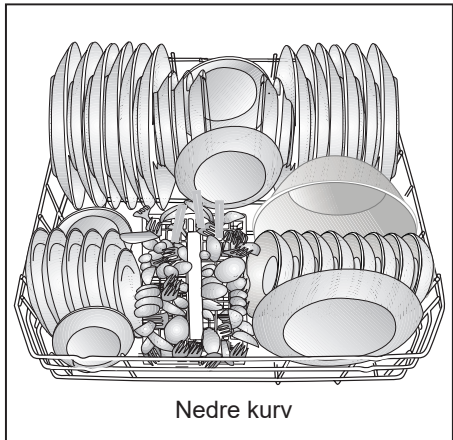

Feil innsetting av oppvask

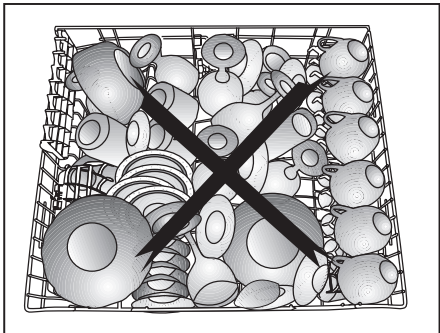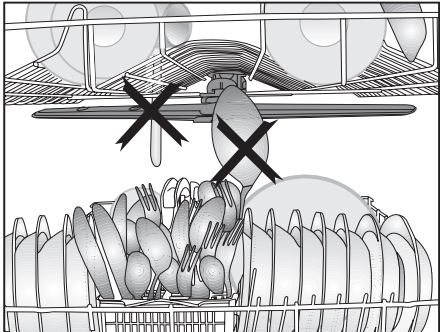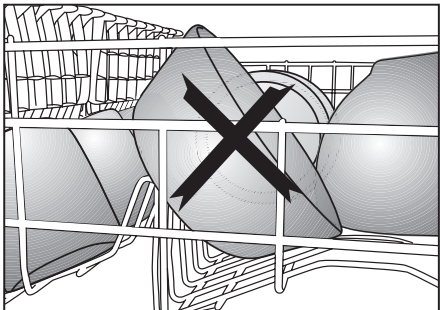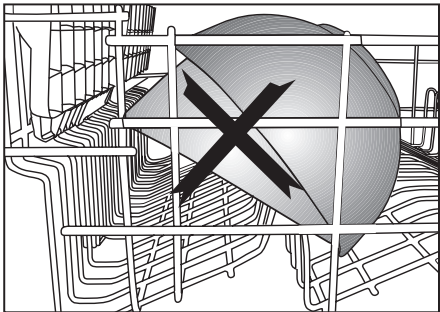
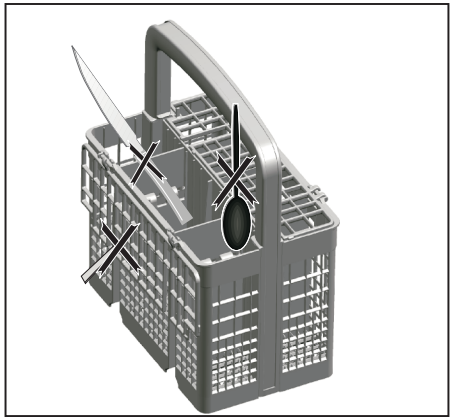


Bestikkurv

(avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske bestikket ditt, slik som kniv, gaffel, skje osv. på en renere måte.

Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

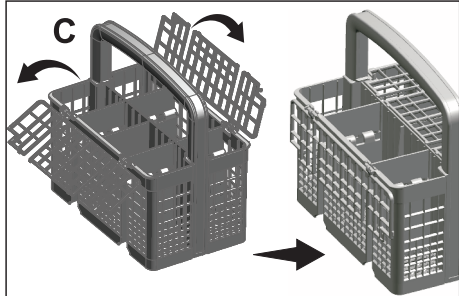
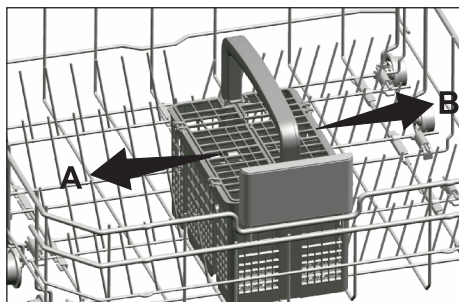


Bestikkurv

(avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske bestikket ditt, slik som kniv, gaffel, skje osv. på en renere måte.


Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

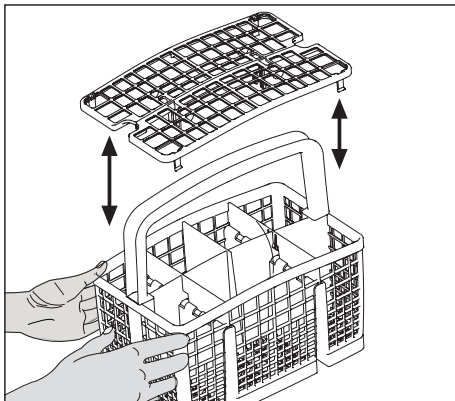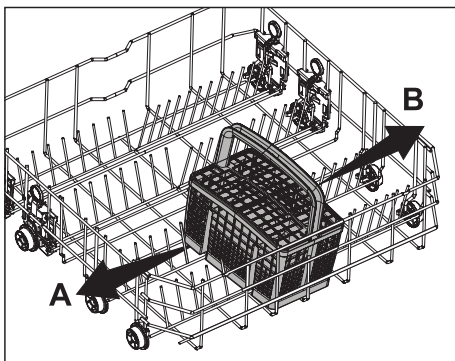


Sammenleggbare deler i nedre kurv

(avhengig av modellen)

De seks sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

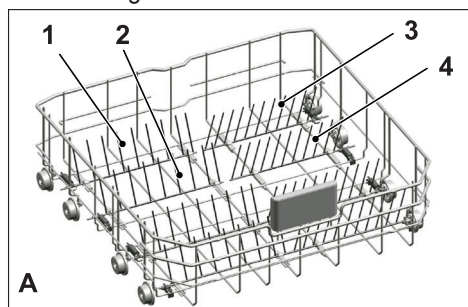

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen (C).

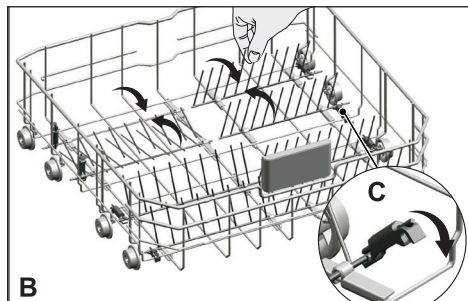


- i** Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.


Sammenleggbare deler i nedre kurv

(avhengig av modellen)

De seks sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

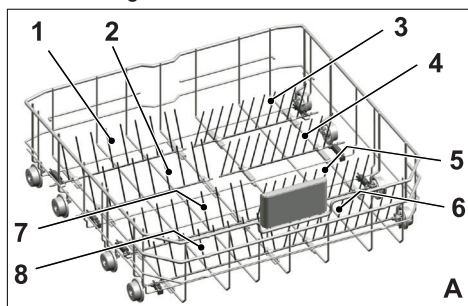

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen (C).

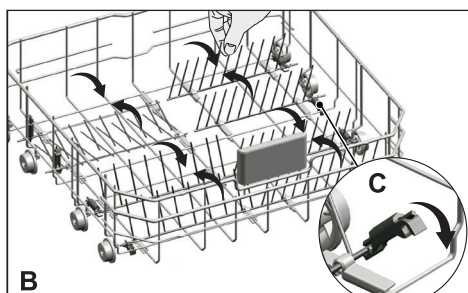


- i** Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

Tray Wash-støtter

(avhengig av modellen)

Bruk støttene til vaskebrettene i den nedre kurven.


De delen Tilleggsfunksjoner for valg av egnet program og funksjon.

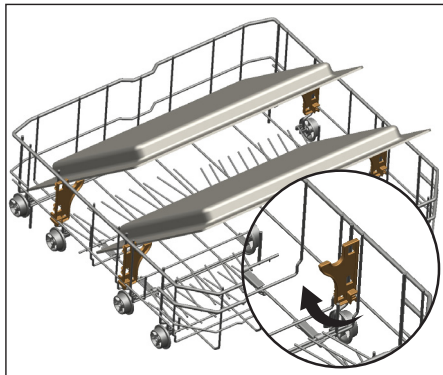

SoftTouch Accessory

(avhengig av modellen)


SoftTouch Accessory i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av skjøre glass.

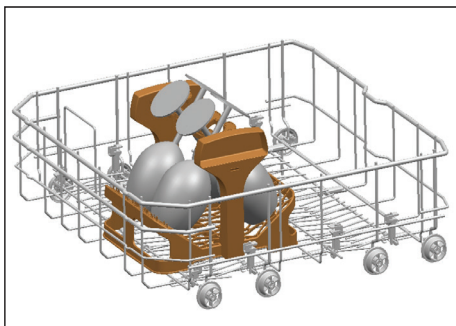

Lower Basket Glass Holder

(avhengig av modellen)




Lower Basket Glass Holder i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av store og høye glass.

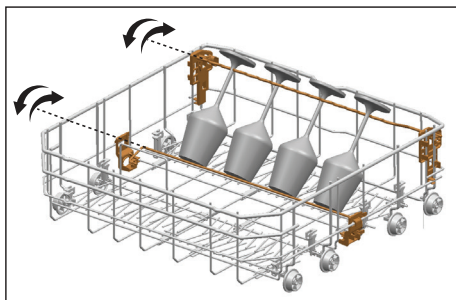

Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv

(avhengig av modellen)

Dette tilbehøret som finnes i den nedre kurven på maskinen gjør at du enkelt kan vaske gjenstander, slik som ekstra glass, lange gjenstander og brødkniver.

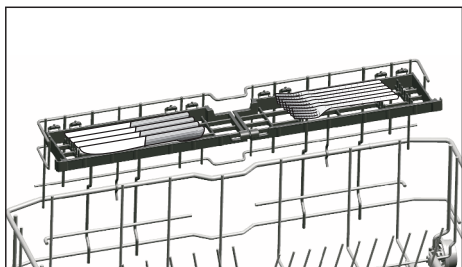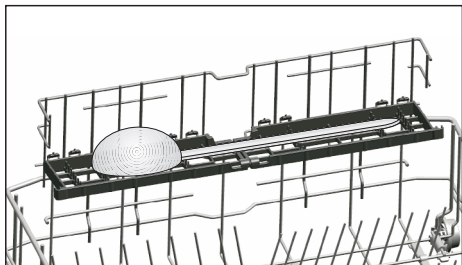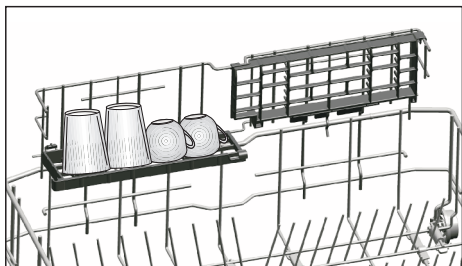


i Du kan bruke sporene etter behov ved å flytte dem til øvre eller nedre posisjon, eller lukke dem for å lage et bredere rom i den nedre kurven.

i Se til at propellen ikke berører oppvasken du har plassert på stativene.

For å lukke stativene:


1. Legg sammen stativet (A).
2. Sett opp stativet (B).
3. Still stativet i vertikal posisjon (C).
4. Legg ned stativet og lås det med tappene (D).

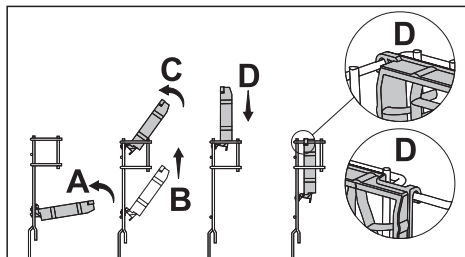

i Du kan åpne sporene med samme prosess i motsatt rekkefølge.

Justere høyden på stativene:


1. Legg sammen stativet (E).
2. Sett opp stativet (F).
3. Åpne stativet ved ønsket nivå (G).

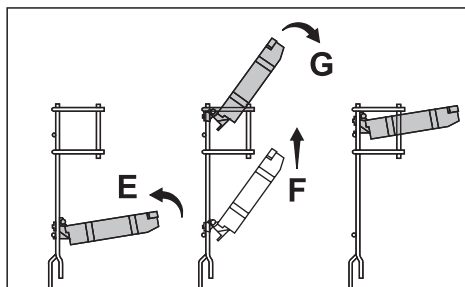

Flaskeinnretning i nedre kurv

(avhengig av modellen)


Flaskeinnretningen er designet for lettere vasking av lange gjenstander med bred åpning. Du kan ta ut flaskeinnretningen fra kurven når den ikke er i bruk ved å trekke den ut fra begge sider (H).

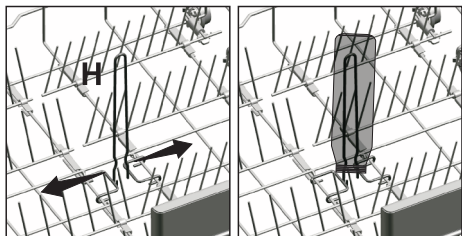

Høydejusterbart stativ i øvre kurv

(avhengig av modellen)


Bruk de nedre og øvre delene av de høydejusterbare stativene i de den øvre kurven i maskinen ved å skyve dem ned eller opp etter høyden på glassene, koppene osv. (A, B, C).

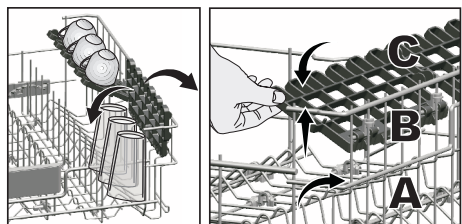

Øvre bestikkurv med flere funksjoner

(avhengig av modellen)

Dette tilbehøret, som er plassert ved maskinens øvre bestikkurv, kan brukes til å vaske gjenstander som ekstra lange øser og brødkniver.

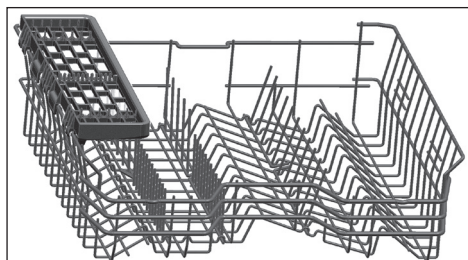

Hvis du ikke vil bruke den øvre bestikkurven med flere funksjoner, kan du løfte den opp og ta den ut.



Hvis du vil sette den på plass igjen, fester du den enkelt på siden av den øvre kurven.



Justere høyden på den øvre kurven


(avhengig av modellen)

Ved bruk av mekanismen for regulering av høyden på den øvre kurven, kan du lage større plass i nedre eller øvre del av maskinen. Du kan justere den øvre kurven opp eller ned, både når kurven er tom og når den er fylt.

Denne mekanismen gir deg mulighet til å bruke kurven i tre ulike posisjoner, nedre, øvre og midre posisjon (1, 2, 3).

1. Kurven heves ved å holde den øvre kurven med begge hender når den er i nederste posisjon, og trekke den opp (A).
2. Du hører et «klikk» fra mekanismene på høyre og venstre side, som angir at kurven er hevet ett nivå. Slipp kurven.


Gjenta hvis du vil heve den mer.

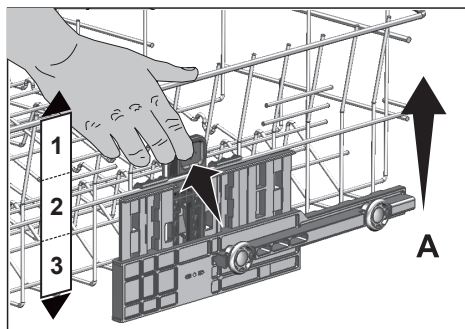

Når kurven er i høyeste posisjon, senker du den slik:

1. Hold den øvre kurven med begge hender, og løft den forsiktig opp samtidig som du trykker inn og slipper låsene vist på figuren (B).
2. Senk kurven ett nivå.
3. Slipp kurven når den er senket ett nivå.

Gjenta hvis du vil senke den mer.

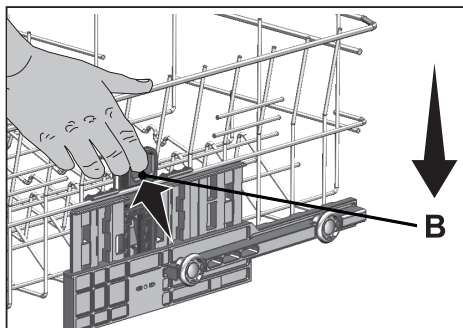

i Mekanismen fungerer kanskje ikke korrekt hvis den øvre kurven er overfylt, eller hvis vekten er ujevnt fordelt. Hvis kurven er tung, kan den falle ett nivå ned.

i Kontroller at justeringsmekanismene på begge sider er i samme høydeposisjon.

Justere høyden på den øvre kurven


(afhængig af modellen)

Mekanismen for å justere den øvre kurvens høyde er designet slik at du kan skape store områder på maskinens øvre eller nedre kammer ved å justere kurven oppover eller nedover uavhengig av om den er tom eller full.

Takket være denne mekanismen kan du bruke kurven din i tre forskjellige posisjoner, nemlig nedre, midtre eller øvre posisjon. For å senke kurven, gjør følgende mens kurven er i øverste posisjon;


1. Hold ledningene i den øvre kurven og løft håndtaket på mekanismen oppover som vist på figuren (A).
2. Senk kurven til neste nedre posisjon.
3. Slipp kurven når den griper seg fast til neste nedre posisjon.

Gjenta den samme operasjonen hvis høyden ikke er tilstrekkelig.

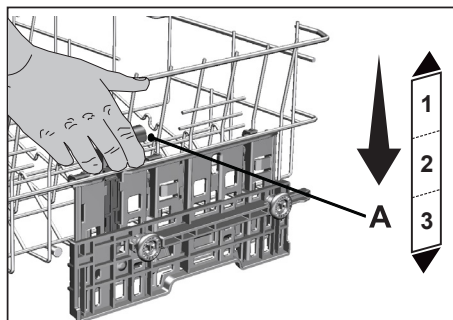

1. For å heve kurven, hold ledningene på kurven og trekk kurven oppover med begge hender mens kurven er i nederste posisjon (B)
2. Slipp kurven når den griper seg fast til neste øvre posisjon med et "klikk" som kan høres fra høyre og venstre mekanisme.

Gjenta den samme operasjonen hvis høyden ikke er tilstrekkelig.

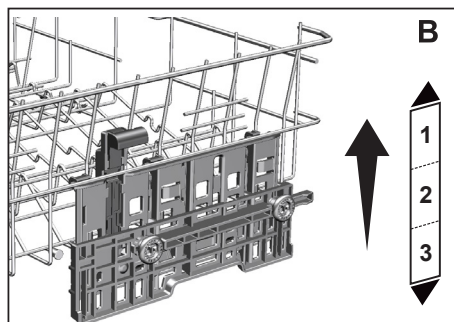


- i** Bevegelsesmekanismen fungerer kanskje ikke som den skal når den øvre kurven er overbelastet eller når lasten er ubalansert. Og den kan falle til neste laveste posisjon under tyngre forhold.
- i** Forsikre deg om at justeringsmekanismene på høyre og venstre side av øvre kurv er justert.


Flerfunksjonsstativ for øvre kurv

(avhengig av modellen)


Takket være flerfunksjonsstativet for øvre kurv på apparatet, kan du enkelt laste og vaske langt service og kjøkkenutstyr. Vinglasskammere som er tilgjengelig på forsiden av dette tilbehøret gjør det også lettere å plassere stettglass med riktig størrelse på den øvre kurven.

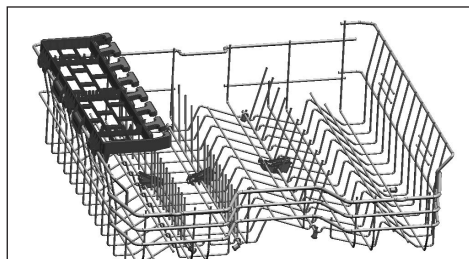

Du kan fjerne flerfunksjonsstativet for den øvre kurven ved å løfte den oppover når du ikke vil bruke den.

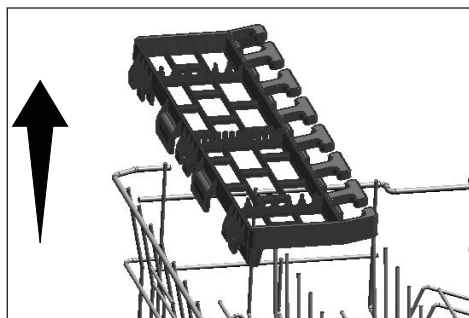


Du kan installere flerfunksjonsstativet for den øvre kurven på siden av den øvre kurven enkelt for å bruke den igjen.

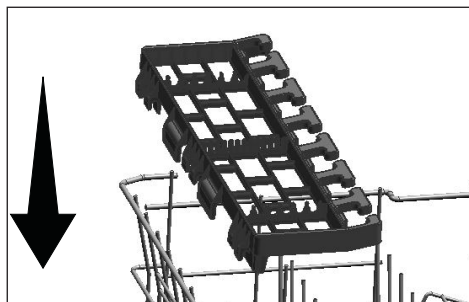


Skuffvaskstøtte

(avhengig av modellen)

Du kan bruke skuffestøttene hvis du vil vaske skuffen på den nedre kurven. Se delen Tilleggsfunksjoner for å velge riktig program og funksjon. Du kan brette denne delen når den ikke brukes for å gjøre det lettere å plassere oppvasken.

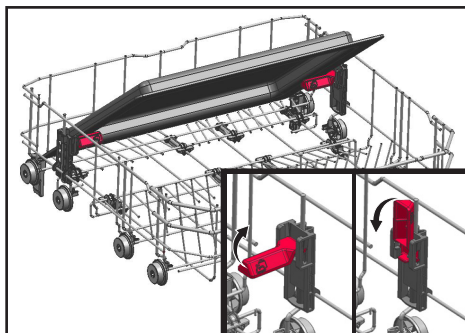

Du kan også fjerne delen når det er nødvendig, som vist i figur 1 og 2.

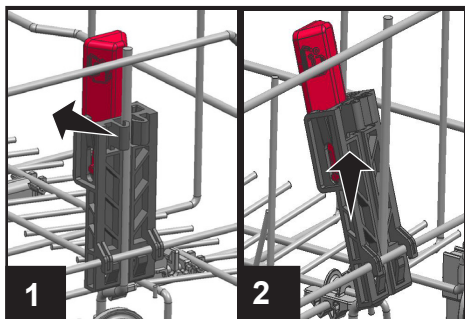


- i** Skuffvaskstøttene skal fjernes som vist i figur 1 og 2 for ytelseskontrolltester som skal utføres i henhold til standardene.


Flaske- og tallerkenholder på nedre kurv

(avhengig av modellen)

Flaske- og tallerkenholderen (A) på nedre kurv er designet for å gjøre det lettere å vaske skittent kjøkkenutstyr med smale åpninger og med større høyde. Etter at de sammenleggbare ledningene er satt i vannrett stilling, kan du plassere flaskene på flaskeholderne. Fest flaskene dine ved å feste dem med flaskeholderklemmen som vist i figuren nedenfor.

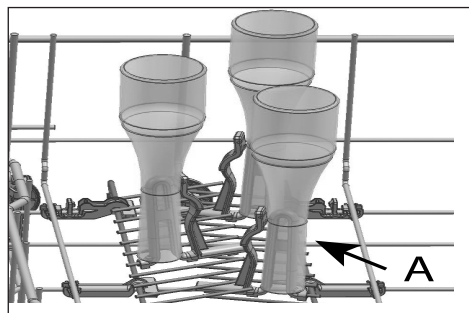

Når du tar den sammenleggbare ledningen til vertikal stilling, kan du også plassere tallerknene uten å fjerne holderne.

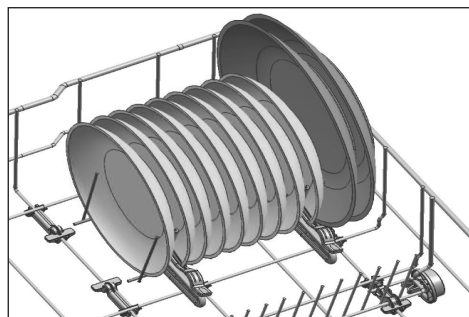


- i** Hvis du fører ledningene til vannrett stilling ved å holde dem i endene, kan de bli bøyd. Derfor anbefales det å bringe ledningene til vannrett eller loddrett stilling ved å holde dem i bunnen.

Nedfellbare tallerkenstøtter i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Når du trenger mer plass til oppvasken, kan du legge ned tallerkenstøttene i den øvre kurven.

De nedfellbare tallerkenstøttene legges ned ved at du tar tak i midtre del av støtten, og skyver den i den retningen pilen på figuren viser. På den store plassen du får, kan du plassere større gjenstander. Løft opp tallerkenstøttene for å sette dem tilbake i loddrett posisjon.

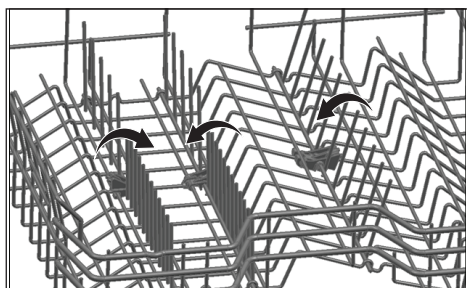




i Hvis du tar tallerkenstøttene etter tuppene når du setter dem tilbake i horisontal posisjon, kan de bøyes. Derfor må du ta tak i den tykkere stammen når du setter dem tilbake i loddrett eller vannrett posisjon.

Justere høyden på tom øvre kurv

(avhengig av modellen)

Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på oppvaskgjenstanden som skal vaskes. Bruk kurvrollene til å endre kurvhøyden.



1. Drei stopperne på endene av den øvre kurvskinnen ved å dreie dem til siden.
2. Ta ut kurven.
3. Endre posisjon på rullene, plasser kurven i skinnen og lukk stopperne.

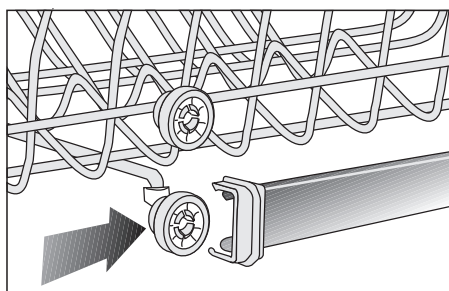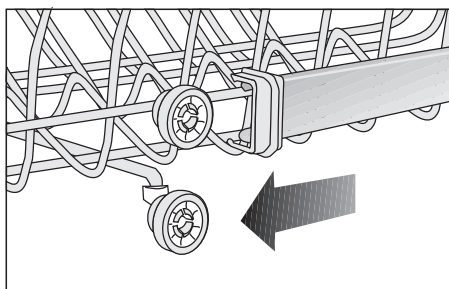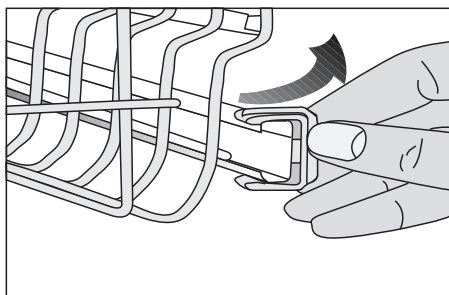



Øvre bestikkurv

(avhengig av modellen)

Den øvre bestikkurven er konstruert for vasking av bestikk, som f.eks. gafler og skjeer, ved å plassere dem i sporene i kurven.

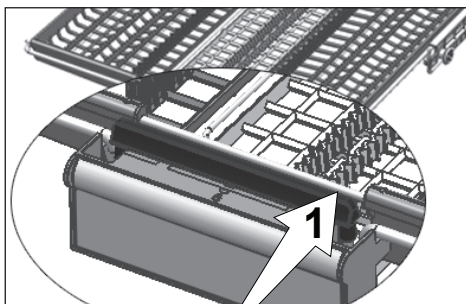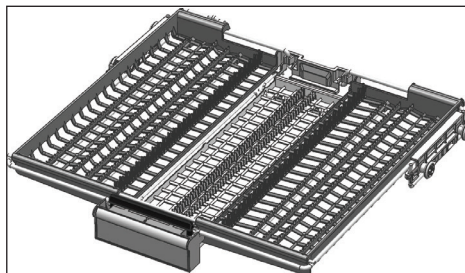

På modeller som har funksjon for delvis bevegelighet, kan du senke den midtre kurven og således låse opp systemet ved å trykke på hendelen (1) på håndtaket. På denne måten kan kurvene på venstre og høyre side brukes som bevegelige deler. Den ledige plassen du får kan brukes til å legge lange gjenstander i den øvre kurven.

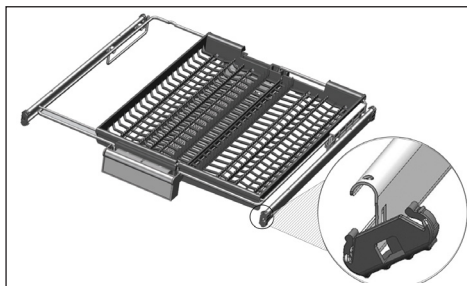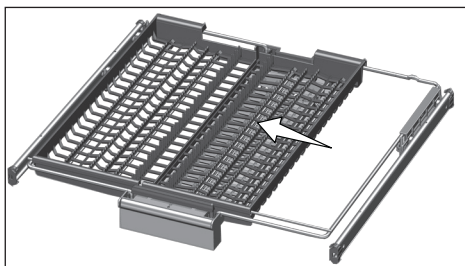


Når den midtre kurven er senket, kan du legge lange/høye gjenstander som kaffekopper, øser o.l. i kurven. Når sidekurvene står mot sideveggene, kan du trekke i håndtaket for å heve den midtre kurven og låse systemet.

Øvre bestikkurv

(avhengig av modellen)

Den øvre bestikkurven er konstruert for vasking av bestikk, som f.eks. gafler og skjeer, ved å plassere dem i sporene i kurven.

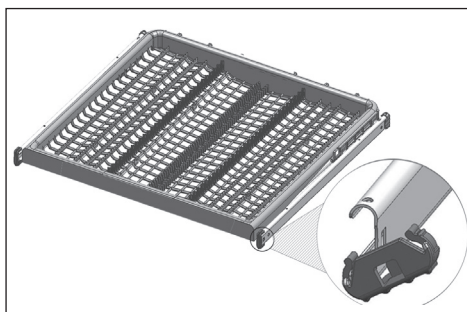

6- Betjene produktet

 Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

 Les «Hurtigveiledning» før dette avsnittet.

På/av-knapp

Når du trykker på av-/på-knappen, tennes indikatorlampene på displayet for PÅ-stillingen. Lampene slår seg av i AV-stilling.

Programvalg- / avbryt program-knapp

Velg ønsket program ved å trykke på programvalgknappen og trykk på knappen. Hvis du vil avbryte programmet som kjører, åpner du døren til maskinen og trykker på og holder inne Start-/pause-/avbryt-knappen i 3 sekunder.

Etter 3 - 2 - 1-nedtellingen vises 0:01. Lukk døren til maskinen og vent til tørkeprosessen er fullført. Tørking fullføres på 2 minutter, og maskinen avgir et lydvarsel når prosessen er ferdig.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en av funksjonsknappene under valg av program, vil maskinen avgir et bekreftelseslydsignal, forutsatt at den aktuelle funksjonen støttes av det valgte programmet. Funksjonen er valgt når indikatoren for den aktuelle funksjonen lyser.

For å avbryte den valgte funksjonen må du holde inne funksjonsknappen helt til funksjonsindikatoren forsvinner.

Gjøre maskinen klar

1. Åpne oppvaskmaskinens dør.
2. Plasser oppvasken slik det går fram av veiledningen i bruksanvisningen.
3. Se til at propellene oppe og nede kan bevege seg uhindret.

4. Ha i en rimelig mengde oppvaskmiddel i dispenseren.

Programvalg

1. Trykk på PÅ-/Av-knappen for å slå på maskinen.
2. Sjekk salt- og skyllemiddel-indikatorene og tilfør salt og/eller skyllemiddel dersom det trengs.
3. Sjekk tabellen med Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier for å finne ut hvilket vaskeprogram som egner seg til din oppvask.
4. Det programmet du har valgt vil starte opp når du lukker oppvaskmaskinens dør.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

-  Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
-  Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
-  Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "A,B,D,E,G,F,K..." i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

- i** Noen ekstrarfunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrarfunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrarfunksjon, lyser indikatoren for ekstrarfunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrarfunksjoner for bruk.

TrayClean Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Extra Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen

ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

- i** Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)


Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

- i** Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

PowerWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

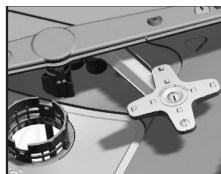

PowerWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er plassert på høyre

side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne seriset på høyre front.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** PowerWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Hygiene+ funksjon (O)


(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken.

Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

DeepCare funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

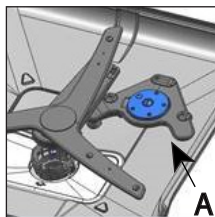

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

i Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!

i Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Den kan brukes som grytevask- (Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

IonActive funksjonen

(avhenger av modell)

"IonActive"-funksjonen aktiveres med jevne mellomrom og forhindrer dannelse av dårlig lukt på grunn av det skitne serviset som venter i maskinen. Når denne funksjonen er valgt, vil maskinen aktiveres når den slås av og IonActive-lampen på panelet vil blinke. Det vil som regel komme en ventilasjonslyd fra maskinen. Systemet aktiveres automatisk med jevne mellomrom inntil funksjonsvalget slås av.

Self Cleaning funksjonen (M)

(avhenger av modell)

Når du aktiverer denne funksjonen, rengjøres mikrofilteret med et spesielt system på slutten av vasken og er klar til neste maskinbruk. Avhengig av bruksforholdene forlenger denne prosessen rengjøringsperioden til mikrofilteret og øker vaskeytelsen til maskinen. For å bruke denne funksjonen effektivt, anbefales det å bruke den i hver vask.

IntenseWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.

Funksjoner på Innstillingsmenyen

(avhenger av modell)

Ytterligere funksjoner er tilgjengelige på innstillingsmenyen på maskinen din, avhengig av modellen

Trykk inn og hold menytabsten i tre sekunder for å få adgang til disse funksjonene. Velg funksjonene eller innstillingene du vil endre med <- og +> tastene.

i I enkelte modeller trenger du kun trykke menytabsten 1 gang for å få tilgang til innstillingsmenyen.

Endre funksjonen eller innstillingen du ønsker for å endre med valgtasten og skru av oppvaskmaskinen for å lagre innstillingene.

Undermenyfunksjonene:

(avhenger av modell)

Auto Door Opening Funksjon Av/På



Vasketablettfunksjon Av/På



Self Cleaning Funksjon Av/På



Ekstrafunksjoner Av/På

(avhenger avhengig av modell; IonActive / Varmepumpevarsel)



Automatisk væske-/gelvaskemiddelfunksjon Av/På



Innstilling for bruk av vaskemiddel:


Nivå 1: 10 ml mindre enn standardverdien

Nivå 2: 5ml mindre enn standardverdien

Nivå 3: Bruk standard mengde flytende vaskemiddel spesifisert av syklusen.

Nivå 4: 5 ml mer enn standardverdien

Nivå 5: 10ml mer enn standardverdien

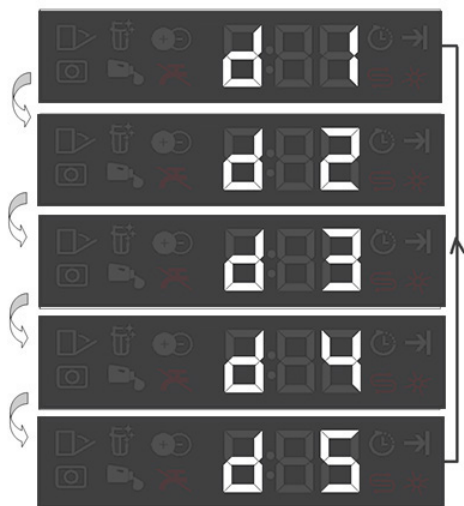

Auto Door Opening funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Auto Door Opening"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

- i** Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Innvendig belysning

(avhengig av modell)

Enkelte modeller er utstyrt med innvendig belysning for å lyse opp innvendig når døren åpnes.

1. Etter maskinen er slått på, trykk på menyknappen i 3 sekunder.
- i** På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.
2. Trykk på <- og +> for å gå til «L:»-posisjonen på displayet. Velg ønsket posisjon ved hjelp av valgknappen. Den innvendige belysningen er av i «L:0»-posisjonen og på i «L:1»-posisjonen.
3. Slå av maskinen ved hjelp av På/av-knappen for å lagre endringene.

Slik endrer du volum på varsellyden

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.
-  På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.
2. Trykk på <- og >+ for å gå til "S:"-posisjonen på displayet.
3. Hvert trykk på valgknappen endrer volum på varsellyden slik: «S:0» = av, «S:1» = middels høyt og «S:2» = høyt.
4. Slå av maskinen ved hjelp av På/av-knappen for å lagre endringene.

Gulvlys

Advarsel om at oppvaskmaskinen er i vaskefasen

(avhengig av modellen)

Under vaskingen reflekterer maskinen et lys mot gulvet. Lyset slukkes når vaskingen er ferdig.

-  Gulvlyset aktiveres automatisk når vaskeprogrammet starter, og lyser helt til programmet er ferdig.

-  Brukeren kan ikke slå av gulvlyset.

Å planlegge vasketid

Tidsforsinkelse

Hvis det i ditt område brukes et system der det er økonomisk gunstigere å bruke strøm på et bestemt tidspunkt, kan du bruke tidsforsinkelses-funksjonen til å vaske opp på et slikt egnet tidspunkt.

Du kan utsette start av det valgte programmet med opptil 24 timer.

1. Trykk på tidsforsinkelsesfunksjonsknappen etter å ha valgt vaskeprogrammet og andre hjelpefunksjoner.
2. Når du trykker på Utsatt start-knappen, viser informasjonslinjen "0:30", og Utsatt start-indikatoren begynner å blinke.

3. Still inn ønsket tid ved å trykke på Utsatt start-knappen. For hvert trykk øker tiden med intervaller på 30 minutter opp til 6 timer, og deretter med intervaller på 1 time opp til 24 timer.
4. Lukk døren på maskinen når du har stilt inn forsinket start. Det valgte programmet starter automatisk når forsinkelsen er utløpt.

Å endre innstillinger mens tidsforsinkelsesfunksjonen er aktiv

Så lenge tidsforsinkelsesfunksjonen er aktiv, vil du ikke kunne foreta endringer i vaskeprogram, hjelpefunksjoner eller tidsforsinkelsens varighet.

-  Programmet og tilleggsfunksjonen kan ikke stilles inn eller endres når programmet har startet.

Å kansellere tidsforsinkelsesfunksjonen

Åpne oppvaskmaskinens dør, trykk på og hold inne Programvalgs-Programkanselleringsknappen i tre sekunder. Etter en nedtelling på 3 - 2 - 1, vises 0:01. Lukk oppvaskmaskinens dør og vent på at tørkeprosessen skal fullføres. Tømming av vann fullføres i løpet av to minutter og maskinen gir fra seg en lydadvarsel når det er fullført.

-  Du kan velge og starte opp et nytt program etter å ha kansellert tidsforsinkelses-funksjonen.
-  Tidsforsinkelses-funksjonen kan ikke stilles inn etter at programmet er startet opp.

Å starte opp programmet

Lukk døren på maskinen for å starte den etter at du har valgt program og tilleggsfunksjoner.

i Maskinen gjennomfører vannmykning avhengig av forsyningsvannets hardhet. Vasketiden kan også endre seg mens programmet er i gang, avhengig av romtemperatur der hvor maskinen er installert, temperatur på vannforsyningen og mengden oppvask.

i Pass på å ikke åpne maskinens dør så lenge den er i gang. Det kan forekomme at damp velter ut idet du åpner døren, vær forsiktig.

i Maskinen vil forbli stille i pausemodus over en viss tid, til den fullstendig har fått bort vannet i maskinen og på kopper og kar og for å rense avkalkingsanlegget, og deretter vil maskinen fortsette å gå i tørkemodus.

Kansellering av program

Åpne oppvaskmaskinens dør, trykk på og hold inne Programvalgs-Programkanselleringsknappen i tre sekunder. Etter en nedtelling på 3 - 2 - 1, vises 0:01. Lukk oppvaskmaskinens dør og vent på at tørkeprosessen skal fullføres. Tømming av vann fullføres i løpet av to minutter og maskinen gir fra seg en lydadvarel når det er fullført.

i Det kan forekomme rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og/eller på kopper og kar som blir vasket, avhengig av hvilket trinn programmet du kansellerte befant seg i.

Saltindikator (S)

Vennligst sjekk saltindikatoren på skjermen for å se om det er en tilstrekkelig mengde myknings salt i oppvaskmaskinen eller ikke. Du må fylle saltbeholderen med salt når saltindikatoren vises på skjermen på maskinen din.

i Hvordan du regulerer vannets hardhet er forklart i avsnittet som omhandler vannbløtgjøringsystemet.

Skyllemiddelindikator (☼)

Vennligst sjekk skyllemiddelindikatoren på skjermen for å se om det er en tilstrekkelig mengde skyllemiddel i oppvaskmaskinen eller ikke. Du må fylle skyllemiddelbeholderen med skyllemiddel når skyllemiddelindikatoren vises på skjermen på maskinen din.

Justere mengden skyllemiddel

1. Når du har slått på maskinen, trykker du på menyknappen i 3 sekund.
- i** På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.
2. Bruk knappene <- og +> til å fortsette til P: på skjermen.
3. Still inn ønsket nivå ved hjelp av valgknappen.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Ingen skyllemiddel doseres i vaskeposisjon P:0.

- 1 dose skyllemiddel doseres i posisjon P:1.
- 2 doser skyllemiddel doseres i posisjon P:2.
- 3 doser skyllemiddel doseres i posisjon P:3.
- 4 doser skyllemiddel doseres i posisjon P:4.

Å avslutte program

- i** Når det valgte programmet er ferdig, avgis det et lydsignal som indikerer at du kan slå av maskinen. Dette lydsignalet vil varsle deg med bestemte intervaller før det slår seg av.

Programmet er fullført-indikatoren vil lyse opp når vaskeprogrammet er over.

1. Åpne døren på oppvaskmaskinen.
2. Trykk på på-/av-knappen for å slå av maskinen.
3. Steng av kranen.
4. Ta ut kontakten til maskinen.

- i** For energisparingens skyld, slås maskinen av automatisk etter at programmet er avsluttet eller hvis programmet ikke er startet opp.

- i** La oppvasken bli stående i maskinen i ca. 15 minutter for å la den kjøle seg ned etter at den er vasket. Oppvasken vil tørke på kortere tid hvis du lar oppvaskmaskindøren bli stående på gløtt i denne perioden. Denne prosessen vil øke maskinens tørkeeffektivitet.

Advarsel om avstengning av vann

Hvis hovedvanntilførselen er avstengt eller vannkranen er skrudd av, vil ikke maskinen kunne ta inn vann og E:02-ikonet blinker på programindikatoren. Så lenge problemet varer ved, vil vaskeprogrammet være satt på pause og vanninntaket vil bli kontrollert jevnlig av maskinen; når vanntilførselen er gjenopprettet, vil E:02-ikonet forsvinne etter en stund og vaskeprogrammet fortsetter.

Advarsel om oversvømmelse

Hvis maskinen tar inn for mye vann eller det er lekkasje i noen av komponentene, vil maskinen oppdage dette og E:01-ikonet vil blinke på programindikatoren.

Så lenge oversvømmelsen fortsetter, vil sikkerhetsalgoritmen være aktiv og prøve å slippe ut vannet. Når oversvømmelsen stanses og sikkerheten ivaretas, vil E:01-ikonet forsvinne. Forsviner ikke E:01-ikonet, er det en permanent defekt på maskinen. I så fall bør autorisert service kontaktes.

ProCare

(avhengig av modellen)

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.

For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.

- i** Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

7-Vedlikehold og rengjøring

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

! Koble produktet fra strøm og steng vannkranen før du rengjør maskinen.

i Ikke bruk etsende stoffer til rengjøring.

i Rengjør filteret og impellerne minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen.

Regelmessig rengjøring øker produktets levetid og sikrer at færre problemer oppstår.

Rengjøre produktet utvendig

VARSEL Tørk forsiktig av dørpakningene og produktets utside med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. «Betjeningspanelet» skal bare tørkes av med en fuktig klut.



Rengjøre maskinen innvendig

- Rengjør maskinens indre ved å betjene maskinen i programmet som kjører på høyest mulig temperatur med vaskemiddel eller spesielle rengjøringsmidler for maskinen månedlig. Denne operasjonen vil hjelpe til med å fjerne rester og kalk fra innsiden av maskinen.
- Hvis det ligger vann igjen inni maskinen, må den først tømmes ved å følge fremgangsmåten beskrevet i Avbryte et program. Hvis vannet ikke lar seg tømme, må du ta ut filterene som beskrevet i Rengjøre filtrene og kontrollere om det finnes matrester nederst i maskinen som blokkerer vannets bane. Rengjør hvis nødvendig.


Rengjøre filtrene

Rengjør filtrene minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen. Sjekk om det finnes matrester på filtrene. Hvis det finnes matrester på filtrene, må du ta filtrene ute og rengjøre grundig under rennende vann.


1. Dreii enheten som inneholder mikrofilteret (1) og grovfilteret (2) med urviseren, og trekk det ut av festet.

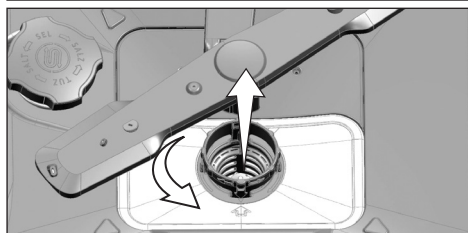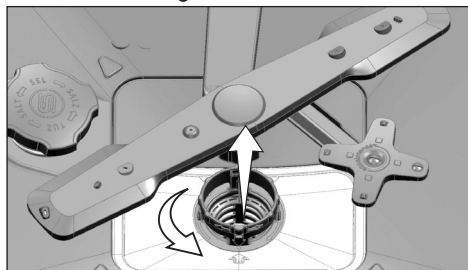

2. Trekk metall-/plastfilteret (3) ut av festet.

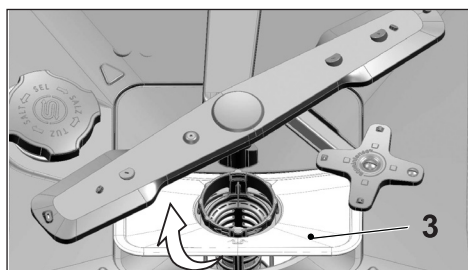

3. Trykk de to flikene på grovfilteret inn, og ta grovfilteret ut av enheten.

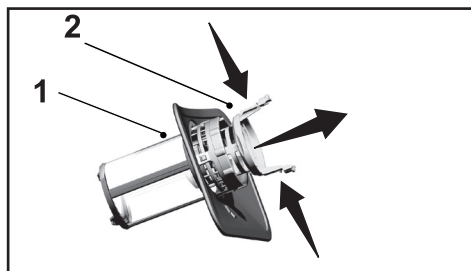

4. Rengjør alle tre filtre med en børste under rennende vann.
5. Sett på plass metall-/plastfilteret.
6. Sett grovfilteret inn i mikrofilteret. Sørg for at det sitter korrekt på plass. Dreii grovfilteret med urviseren til du hører et «klikk».

i Ikke bruk oppvaskmaskinen uten filter.


i Feil plassering av filtrene reduserer vaskeeffektiviteten.

Rengjøringsmekanisme med mikrofilter

(avhenger av modell)

i Mikrofiltersystemet på maskinen sørger for at renhetsgraden i filtrene økes med 80 %.

i Hvis maskinen din har mikrofiltermekanisme, vær oppmerksom på at mikrofiltermekanismen (4) ikke skal tas ut for rengjøring.

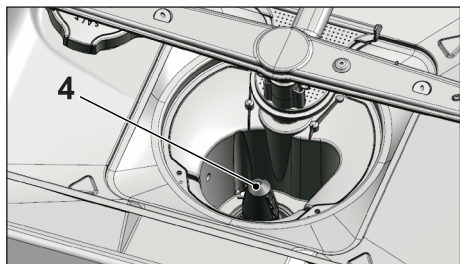


Rengjøre slangefilteret

Skader på maskinen som kan være forårsaket av urenheter som kommer fra byforsyningsvannet eller din egen vanninstallasjon (for eksempel sand, skitt, rust osv.) Kan forhindres ved hjelp av filteret som er festet til vanninnløpsslangen. Kontroller filter og slange jevnlig, og rengjør om nødvendig.

1. Skru av kranen og fjern slangen.
2. Etter at du har tatt ut filteret må du rengjøre det under rennende vann.
3. Sett det rengjorte filteret tilbake på plass i slangen.
4. Koble slangen på kranen.

(avhenger av modell)

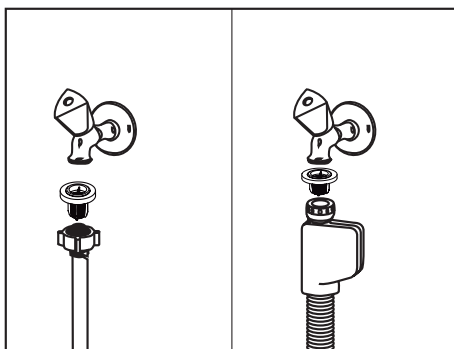


Rengjøre impellerne


Rengjør impellerne minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen.

Nedre impeller


Kontroller om hullene i den nedre impelleren (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, må du ta impelleren av og rengjøre den. Impelleren tas ut ved å trekke den opp. (avhenger av modell)

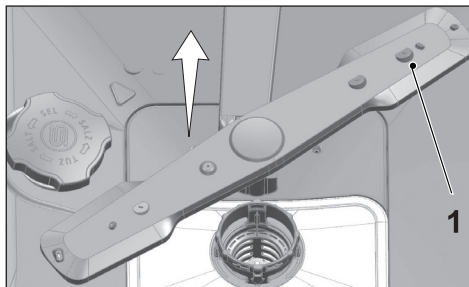

Kontroller om hullene i den nedre impelleren er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, tar du ut spylearmenheten og rengjør den. (avhenger av modell)

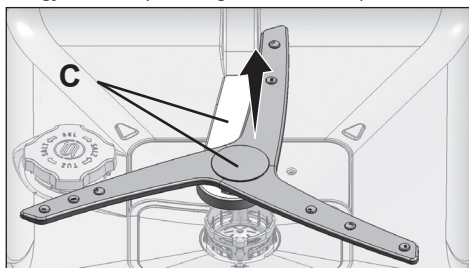

Når du skal rengjøre den nedre spylearmenheten, holder du med én hånd i punktene vist i figuren (C), og trekker oppover for å ta av enheten. Etter rengjøring gjentar du trinnene i omvendt rekkefølge for å sette på plass spylearmenheten igjen.


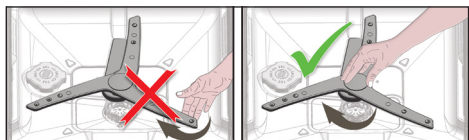


i Ikke prøv å dreie spylearmen ved å holde i endene. Å prøve å dreie spylearmen etter endene kan føre til at tannhjulsystemet inni spylearmen går i stykker.

Øvre impeller

Kontroller om hullene i den øvre impelleren (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, må du ta impelleren av og rengjøre den. Drei muttrene mot venstre for å ta av den øvre impelleren.

Kontroller at mutteren strammes forsvarlig når den øvre impelleren settes på plass.

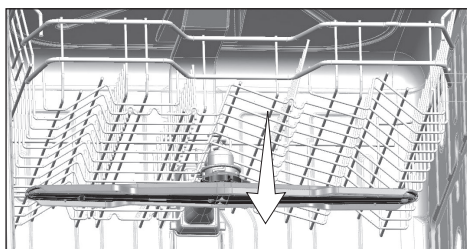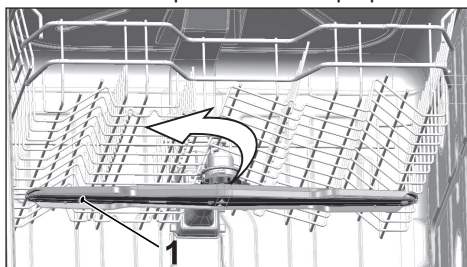

8-Feilsøking

Maskinen starter ikke.

- Strømkabelen er ikke tilkoblet. >>> Kontroller om strømspøselet er satt inn.
- Sikringen er utbrent. >>> Kontroller sikringene i huset.
- Vannet er frakoblet. >>> Se til at vanninntakskranen er åpen.
- Døren på maskinen er åpen. >>> Se til at du har lukket døren på maskinen.
- På/av-knappen er ikke trykket. >>> Se til at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-knappen.

Oppvasken er ikke renvasket

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.
- Valgt program egner seg ikke. >>> Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.
- Propellene sitter fast. >>> Før du starter programmet, drei nedre og øvre propeller for hånd for å sikre at de roterer fritt.
- Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Filtrene er installert feil. >>> Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig installert.
- Kurver er overlastet. >>> Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.
- Oppvaskmidelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Oppvaskmidelet er ikke tilstrekkelig. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden på oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg å bruke tablettoppvaskmiddel for å oppnå optimale resultater.
- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.
- Oppvaskmiddeldispenserlokket står åpent. >>> Se til at oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter påfylling av oppvaskmiddel.

Oppvasken er ikke tørr på slutten av syklusen

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Plasser oppvasken på en måte slik at det ikke vil samles opp vann i dem.

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.
- Maskinen tømmes ikke rett etter at programmet er ferdig. >>> Ikke fjern oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullført. Åpne døren forsiktig, og vent litt for å slippe ut dampen på innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt nedkjølt til passende nivå. Start fjerningen av oppvasken fra den nedre kurven. Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes på en del i den øvre kurven på deler i den nedre kurven.
- Valgt program egner seg ikke. >>> Siden skylltemperaturen er lav ved programmer med kort varighet, vil også tørkeytelsen være lav. Velg programmer med lenger varighet for en bedre tørkeytelse.
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Og vann kan ikke strømme lett på reduserte overflater. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

i Det er ikke normalt at tørkeklager oppleves med Teflon kjøkkenredskaper. Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene til Teflon og vann er forskjellige, vil vandrdåper sitte som perler på Teflon-overflaten.

Te, kaffe eller leppestift blir værende på oppvasken.

- Valgt program egner seg ikke. >>> Velg et program med en høyere temperatur og syklusid.
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> Te- og kaffeflekker eller andre fargeflekker rengjøres kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har trengt inn på reduserte overflater. Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.
- Oppvaskmidealet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Behold det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.

Kalkspor forblir på oppvasken, og glassene får et tåket utseende

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.
- Saltlekkasje finnes. >>> Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.

Det er en uvanlig lukt i maskinen.

- i** En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger vask.
- Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. >>> Hvis du ikke har tenkt å starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fjern restene på oppvasken og kjør forvaskprogrammet uten såpemiddel hver 2. dag. I slike tilfeller skal du ikke lukke døren på maskinen helt for å unngå at det dannes lukt i maskinen. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelige luftfjernere eller maskinrengjøringsmidler.

Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstår på oppvasken

- Saltlekkasje finnes. >>> Salt kan forårsake forringelse av og oksidering på metalloverflater. Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Salte matrester har vært på oppvasken over lang tid. >>> Hvis bestikk som er tilsmusset med slik mat står og venter i maskinen, må smussen fjernes med forvask, eller oppvasken må vaskes uten forsinkelse.
- Elektrisk installasjon er ikke jordet. >>>Kontroller at oppvaskmaskinen er koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forårsaker den statiske elektrisiteten i produktet buer på overflatene på metallgjenstander som danner porer, fjerner det beskyttende dekelet på overflaten og forårsaker misfarging.
- Intensive rengjøringsmidler, slik som blekemidler, brukes. >>> Beskyttende deksel på metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden når den kommer i kontakt med rengjøringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask oppvasken din med blekemiddel.
- Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formål enn de er beregnet til. >>> Beskyttende deksel på kantene på kniver kan skades når de brukes for formål, slik som f.eks. å åpne bokser. Ikke bruk kjøkkenredskaper til andre enn de tilsiktede formålene.
- Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stål. >>> Korrosjon på slike gjenstander er uunngåelig, de bør ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Kjøkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. >>> Rust på en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater på rustfritt stål og forårsake korrosjon på disse overflatene, også. Slike gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

Rest av vaskepulver i pulverbeholderen.

- Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. >>> Se til at vaskemiddelbeholderen tørker godt før den fylles med oppvaskmiddel.

- Oppvaskmiddel tilsettes lenge før vaskeprosessen. >>> Vær oppmerksom så du tilsetter oppvaskmiddel rett før oppstart av vasken.
- Åpning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. >>> Plasser oppvasken på en måte som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets dispenserlokk åpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".

Dekorasjoner og ornamenter på kjøkkenredskaper slettes.

-  Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvasken er oppskrapet.

-  Kjøkkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Saltlekkasje finnes. >>> Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Sølt salt kan forårsake riper. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.
- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Ved plassering av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstøttestangen. Hvis glassene slås mot hverandre eller mot annen oppvask på grunn av vannstøtet under vasking, kan dette forårsake knusing eller riper på overflatene.

Smuss som ligner melkeflekker forblir på glass og kan ikke fjernes når de tørkes for hånd. Et blåaktig/regnbueutseende oppstår når glasset holdes opp i lys.

- For mye skyllemiddel brukes. >>> Reduser innstillingen for skyllemiddel. Rengjør sølt skyllemiddel ved tilsetting av skyllemiddel.
- Korrosjon har oppstått på glass på grunn av mykt vann. >>> Mål forsyningsvannets hardhet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.

Det dannes skum i maskinen.

- Oppvasken vaskes med håndvaskoppvaskmiddel for hånd, men skylles ikke før de plasseres i maskinen. >>> Håndvaskoppvaskmiddel inneholder ikke antiskum. Det er ikke behov for å håndvaske oppvasken før den settes inn i maskinen. Fjerning av den grove smussen på oppvasken under vann fra kranen, med papirhåndkle eller gaffel vil være tilstrekkelig.
- Skyblemiddel har blitt sølt inne i maskinen ved tilsetning av skyblemiddel. >>> Se til at skyblemiddel ikke søles i maskinen under påfylling. Tørk opp sølt skyblemiddel ved hjelp av tørkepapir/håndkle.
- Lokket på skyblemiddelreservoaret står åpent. >>> Se til at lokket på skyblemiddelreservoaret er lukket etter tilsetning av skyblemiddelet.

Kjøkkenredskaper ødelegges.

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.
- Kurver er overlastet. >>> Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.

Det er fortsatt vann igjen i maskinen på slutten av programmet.

- Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
 - Tømmingsslangen er tilstoppet/blokkert. >>> Kontroller vanntømmingsslangen. Fjern ved behov tømme-slangen, fjern blokkeringen og sett den inn slik som illustrert i brukerhåndboken.
- i** Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.