



Snabb guide

Använda produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

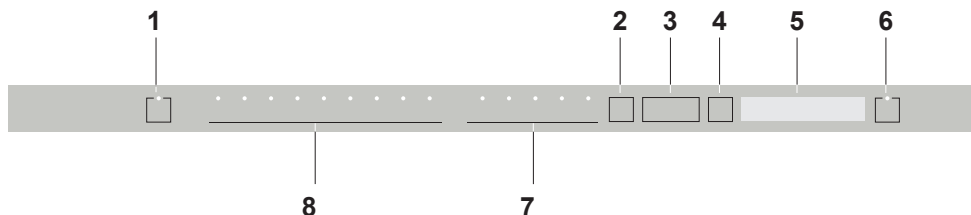

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. På/Av-knapp | 7. Funktionsvalsknappar |
| 2. Menyknapp | F1 PowerWash funktion |
| 3. Knappar för val av tidsfördröjning
/menyförflyttning | F2 Rapid Clean funktion |
| 4. Val-/bekräftelseknapp | F3 Super Gloss funktion |
| 5. Skärm | F4 Extra Rinse funktion |
| 6. Start/Paus/Avbryt-knapp | 8. Programvalsknappar |

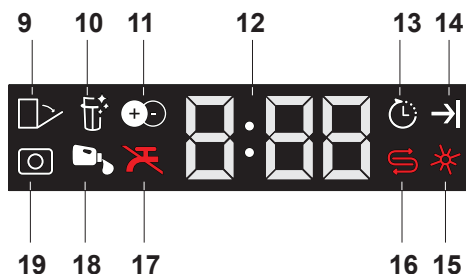

- | | |
|--|--|
| 9. Indikator för automatisk öppning av lucka (beror på modell) | 13. Indikator för fördröjd start |
| 10. Indikator för filterrengöringsfunktionen (beror på modell) | 14. Programslutsindikator |
| 11. Indikator för IonActive-funktionerna (beror på modell) | 15. Sköljmedelsindikator |
| 12. Tidsfördröjnings-/programtidsindikator | 16. Saltindikator |
| 13. Indikator för fördröjd start | 17. Indikator för avbrytning av vattenförsörjningen |
| 14. Programslutsindikator | 18. Indikator för dosering av flytande diskmedel (beror på modell) |
| 15. Sköljmedelsindikator | 19. Indikator för disktabletter (beror på modell) |
| 16. Saltindikator | |
| 17. Indikator för avbrytning av vattenförsörjningen | |
| 18. Indikator för dosering av flytande diskmedel (beror på modell) | |
| 19. Indikator för disktabletter (beror på modell) | |

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	Auto	Blandad disk +	Intensiv	Eco *	GlassCare	ExpressDry (#)	Mini (#)	Fördisk
Disktemperatur	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastruller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet evseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normal smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smulig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	110-173	203	170	245	120	58	30	15
Vatten (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-
Valbara funktioner	T, E, R, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, B, M	-
Lastkapacitet: 15								

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste användarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatoren för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.

- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Tablett vättmedels funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tablettvättmedelsfunktionen väljs, tänds tablettvättmedelsindikatorn.

i Beroende på maskinens kontrollsystem, om tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tablettvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".

i I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tablettvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".

i Om du använde Tablettvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tablettvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.

i Tablettvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.

När funktionen är aktiverad, tänds valindikatorn i vald funktionsknapp.

4. Kör programmet genom att trycka på Start / Paus / Ångra knappen.
4. Kör programmet genom att stänga luckan.

i Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

Extra Rinse funktion (R)

(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

- i** Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.

Super Gloss funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

Rapid Clean funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.


TrayClean Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

PowerWash funktion (Z)

(beroende på modell)

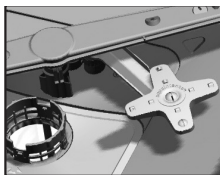

Sprayarmen PowerWash under den nedre korgen säkerställer, att kraftigt nedsmutsad disk på höger sida av

den nedre korgen tvättas med passande program. Bäst är att lägga den smutsigaste disken framtill till höger.

- i** Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.
- i** PowerWash Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

IntenseWash Funktion (U)

(beroende på modell)

I det valda programmet används den nedre sprayarmen på högre tryck för att tvätta disken med ingrodd smuts, såsom kastruller och pannor i den nedre korgen.

Self Cleaning Funktion (M)

(beroende på modell)

När denna funktion aktiveras, rengörs mikrofiltret med en specialsystem i slutet av tvättcykeln och färdig för nästa användning. Beroende på driftförhållandena, förlänger denna rengöringsperiod av mikrofiltret och förbättrar maskinens tvättningseffekt. För att använda denna funktion effektivt, rekommenderar vi att den används i varje tvättcykel.

ProCare

(beror på modellen)

Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom.

För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.

i Använd inte maskinrengöringsprogram för att diska. Eftersom det verkar i höga temperaturer, är det skadligt för disken.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen trycker du på och håller in Menyknappen i 3 sekunder.

i På vissa modeller behöver du bara trycka på menyknappen en gång för att gå in i menyn Inställningar.

2. Använd knapparna <- och +> och fortsätt tills indikatorn för inställning av vattnets hårdhetsnivå visas (läget "r" visas).


3. Justera vattnets hårdhetsnivå med valratten enligt hårdheten i det ingående vattnet. Den korrekta inställningen finns i "tabellen för inställning av vattnets hårdhetsnivå".

4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

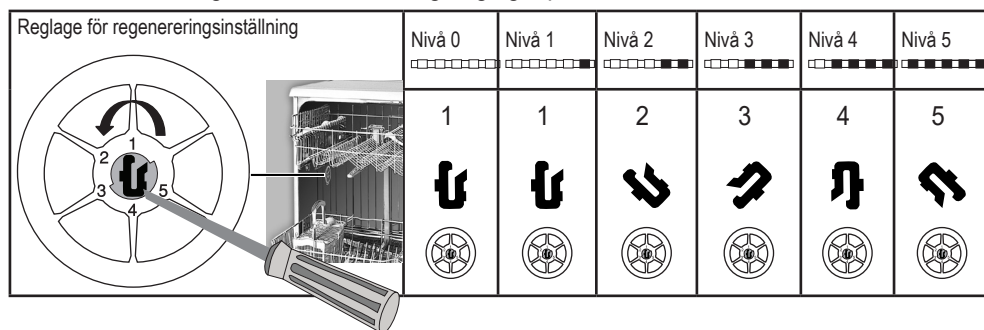

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.