



Hurtiginnføring

Betjene produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

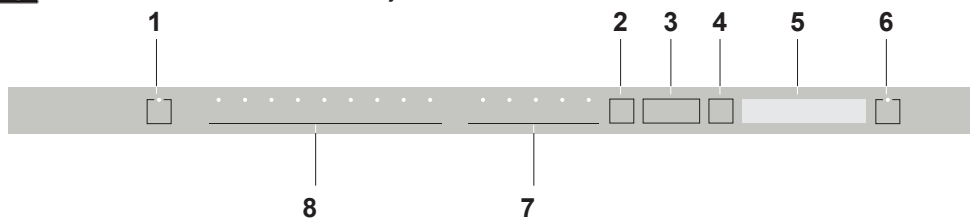

1. Av/på-knapp
2. Meny-knapp
3. Valgknapper for tidsforsinkelse/menyretning
4. Valg-/bekreftelsesknapp
5. Skjerm
6. Start-/pause-/avbryt-knapp
7. Funksjonsvalgknapper
F1 PowerWash funksjonen
F2 Rapid Clean funksjonen
F3 Super Gloss funksjonen
F4 Funksjon for halv last
8. Programvalgknapper

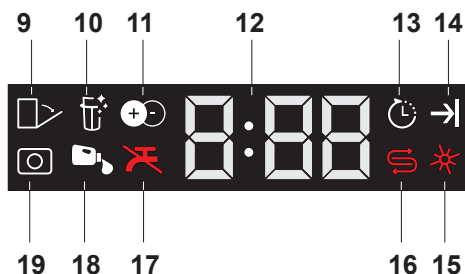

9. Indikator for automatisk åpen dør (avhenger av modellen)
10. Indikator for filterrengjøringsfunksjon (avhenger av modellen)
11. Indikator for IonActive-funksjon (avhenger av modellen)
12. Indikator for tidsforsinkelse/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Indikator for programslutt
15. Skyllemiddelindikator
16. Saltindikator
17. Indikator for avstenging av vann
18. Indikator for dosering av flytende vaskemiddel (avhenger av modellen)
19. Indikator for vaskemiddeltablett (avhenger av modellen)

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Auto	Blandet vask+	Intensiv	Eco *	GlassCare	ExpressDry (#)	Mini (#)	Forvask
Vasketemperatur	40-65 °C Bestemmer tidsmengden på tilsmussningen på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	- Det er det programmet som skal benyttes til kopper og kaff, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	70 °C Egner seg for oppvask tilsmussel, samt for kjøler og panner.	50 °C Egnet til å vaske oppvask som er lett tilsmussel. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og varmeforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	40 °C Spesialprogram for skånsom rengjøring av emaltige glass.	60 °C Daglig vaskprogram for hurtigst mulig oppvask	35 °C Egner seg for lett tilsmussel daglig oppvask som vil bli skrapet eller forvasket.	- Egner seg til å fjerne oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
Skittenhetsgrad								
	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Middels	Få	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	110-173	202	170	279	120	58	30	15
Vann (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-
Valgbare funksjoner	T, E, R, H, M, K, D	T, E, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, R, B, M, K, D	T, E, R, B, H, M, D	T, E, B, M, D	-

Lastekapasitet: 15

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på blettgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

- i** Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
- i** Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
- i** Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.
- i** Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

- i** Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.
- i** Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.

4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.


TrayClean Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

DeepCare funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

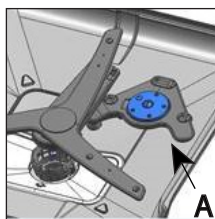

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask-(Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".


Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

PowerWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

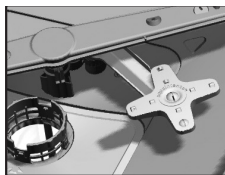

PowerWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er plassert på høyre

side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** PowerWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Extra Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen

Hygiene+ funksjon (O)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

IntenseWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Self Cleaning funksjonen (M)

(avhenger av modell)

Når du aktiverer denne funksjonen, rengjøres mikrofilteret med et spesielt system på slutten av vasken og er klar til neste maskinbruk. Avhengig av bruksforholdene forlenger denne prosessen rengjøringsperioden til mikrofilteret og øker vaskeytelsen til maskinen. For å bruke denne funksjonen effektivt, anbefales det å bruke den i hver vask.

ProCare

(avhengig av modellen)

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.

For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.

i Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |

Justere vannhardheten:

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.

i På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.

2. Ved å bruke knappene <- og +> fortsetter du til indikatoren for vannhardhetsinnstilling slås på (r-posisjon vises).


3. Bruk valgknappen til å justere hardhetsgrad på vannet i henhold til hardheten til vannet som forsynes til maskinen. For korrekt innstilling kan du se «tabellen for innstilling av vannets hardhet».

4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

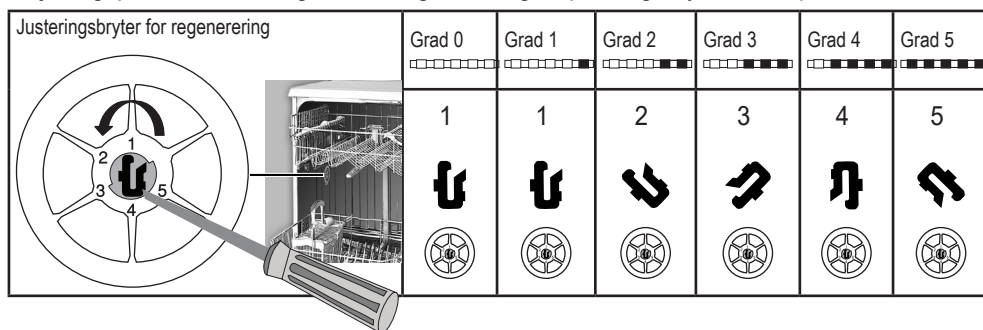

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
- Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
- Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.

i Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.