



# Hurtig guide

## Betjening af maskinen

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

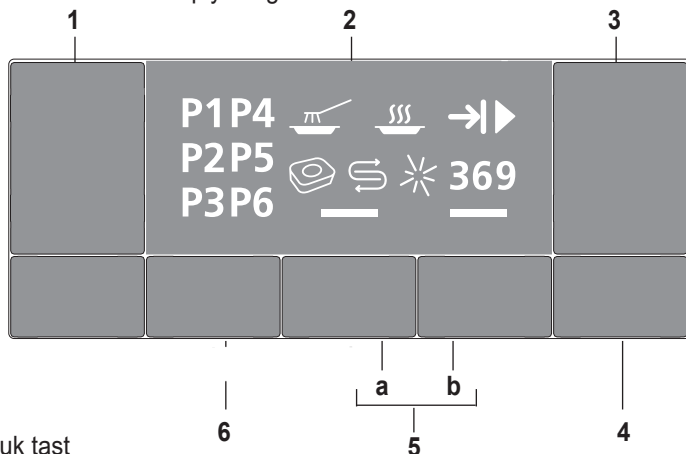

1. Tænd/sluk tast
2. Display
3. Start/pause/annuller tast
4. Tidsforskydning tast
5. Funktionstaster
  - a) Halv Fyldning Funktion
  - b) Rapid Clean Funktion
6. Programvalg tast

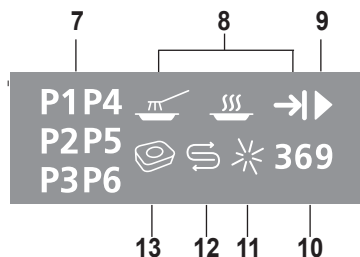

7. Programindikator
8. Indikator for programopfølgning
9. Indikator for start (▶) / pause
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for afspændingsmiddel (\*)
12. Indikator for salt (S)
13. Indikator for opvasketablet

# Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

| Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programnummer                                       | 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                               | 3                                                  | 4                                                                        | 5                                                                       | 6                                                                                                                                                         |
| Programnavn                                         | Eco ***                                                                                                                                                                                                            | Auto                                                                                                                                            | Intensivt                                          | ExpressDry                                                               | Mini                                                                    | Forskyll                                                                                                                                                  |
| Opvasketemperatur                                   | 50 °C                                                                                                                                                                                                              | 40-65 °C                                                                                                                                        | 70 °C                                              | 60 °C                                                                    | 35 °C                                                                   | -                                                                                                                                                         |
| Grad af tilsudsning                                 | Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv. | Fæstlægger tilsudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service. | Egnet til meget snavset service, gryder og pander. | Daglig vaskeprogram for normalt tilsudsset service på en hurtigere måde. | Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af. | Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. |
|                                                     | Middel                                                                                                                                                                                                             | Middel til stor                                                                                                                                 | Stor                                               | Middel                                                                   | Lille                                                                   | -                                                                                                                                                         |
|                                                     | +                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | +                                                  | -                                                                        | -                                                                       | +                                                                                                                                                         |
|                                                     | +                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | +                                                  | +                                                                        | +                                                                       | -                                                                                                                                                         |
|                                                     | +                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | +                                                  | +                                                                        | -                                                                       | -                                                                                                                                                         |
|                                                     | 223                                                                                                                                                                                                                | 100-180                                                                                                                                         | 148                                                | 58                                                                       | 30                                                                      | 15                                                                                                                                                        |
|                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                 | 11,6-15,8                                                                                                                                       | 17,6                                               | 11,4                                                                     | 11,8                                                                    | 4,2                                                                                                                                                       |
| Stromforbrug (kWh)                                  | 0,93* / 0,951**                                                                                                                                                                                                    | 0,90-1,45                                                                                                                                       | 1,65                                               | 1,18                                                                     | 0,80                                                                    | -                                                                                                                                                         |

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \*\*\* Referenceprogram for testinstilluter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet.

## Hurtig guide

### Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- |                                                                     |          |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • Pak testbåndet ud.                                                | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut.                   | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund.                               | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det.                          | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut.                                                     | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |


#### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Tænd maskinen og tryk på og hold Tidsforskydning og Program-tasterne nede samtidigt i 3 sekunder for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på programtasten, indtil ikonet for salt begynder at blinke. Aktuell regenerationsfase vises på programindikatoren.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

#### Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

| Hårdhedsniveau                                                                                 | Engelsk vandhårdhed °dE | Tysk vandhårdhed °dH | Fransk vandhårdhed °dF | Indikator for vandets hårdhedsniveau                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 0<br> | 0-5                     | 0-4                  | 0-8                    | Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P1. |
| Niveau 1<br> | 6-9                     | 5-7                  | 9-13                   |                                                                                     |
| Niveau 2<br> | 10-15                   | 8-12                 | 14-22                  | Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P2. |
| Niveau 3<br> | 16-19                   | 13-15                | 23-27                  | Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P3. |
| Niveau 4<br> | 20-24                   | 16-19                | 28-34                  | Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P4. |
| Niveau 5<br> | 25-62                   | 20-50                | 35-90                  | Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P5. |

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

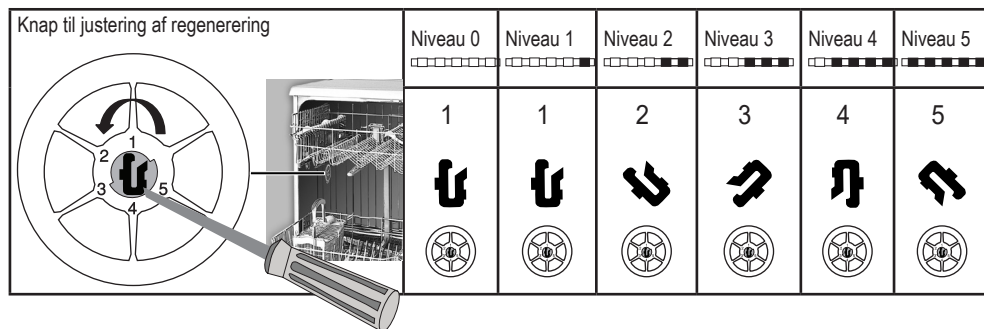

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
  - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.