


Hurtig guide

Betjening af maskinen

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

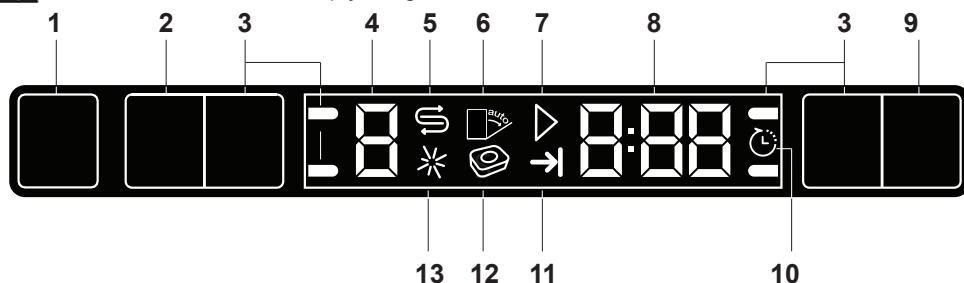

1. Tænd/sluk tast
2. Tryk og hold programvalg/programannullering - taster i 3 sekunder.
3. Funktionstaster
 - F1 Funktionen Halvt Fyldt
 - F2 Hurtig funktion
 - F3 Super Skinnende funktion
 - F4 PowerWash funktion
4. Programindikator
5. Indikator for salt
6. ikke i brug
7. Indikator for start/annuller
8. Indikator for tidsforskydning/programtid
9. Tidsforskydning tast
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for programslut
12. ikke i brug
13. Indikator for afspændingsmiddel

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	ProCare (Maskinens)	Eco *	Auto	MixWash+	Intensiv	ExpressDry (#)	GlassCare	Mini (#)	Forskyd
Opvarmningstemperatur	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Grad af tilmudsning	Der anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen og hygiejnik. Programmet skal køres med en tom maskine. For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinens.	Egnet til at vasker tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskende og vandforbrug. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de sorte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakkervaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snavet service, gryder og pander.	Daglig vaskesprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	Specialprogram til skånsom rengøring af sorte glasværer.	Egnet til let snavet, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snaveste service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
	-	Middel	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Lille	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Vand (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Strømforsbrug (kWh)	0,7	0,755	0,90-1,20	1,3	1,25	1,12	0,93	0,74	-
Valgbare funktioner	M	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, M	-
Kapacitet: 10									

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelse i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60036 skal udføres med en fyldt salteholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Data gælder ikke Eco 50 °C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarighed.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smusssnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.

Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabletindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

IntenseWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

Funktionen Halvt Fyldt (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt-knappen.

Når funktionen er aktiv, tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet ved at lukke lågen til maskinen.

- i** Takket være Halvt Fyldt-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

Super Skinnende funktion (E)

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer et højt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 30 minutter.


Hurtig funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

PowerWash funktion (Z)

(afhænger af modellen)

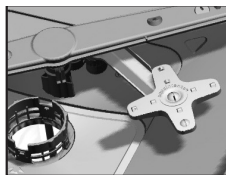

PowerWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

i Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.

i PowerWash Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Extra Rinse funktion (R)

(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

i Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

TrayClean Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

Automatisk Opvasketabletfunktion

(T)

(afhænger af modellen)

Den Automatiske Opvasketablet-Detekteringsfunktion inkluderer et system, der detekterer typen af det opvaskemiddel, du bruger og automatisk tilpasser vaskeprogrammet og tørresystemet til den bedste ydeevne.

i I tilfælde af at du bruger opvasketablet, kan programvarigheden og temperaturen ændres for at forbedre opvaske- og tørreydeevnen.

Takket være denne funktion, er der ikke nogen grund til at trykke på nogen funktionstast, mens man bruger tabletopvaskemiddel.

i Det kan forlænge varigheden af det program, hvor det er aktivt med op til 30 minutter.

Hvis der ønskes automatisk vaskemiddeldetektering, skal funktionen aktiveres.

Aktivering/deaktivering:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne Tidsforskydning og P samtidigt. Hold dem nede, indtil nedtællingen, 3, 2, 1 er færdig på displayet.
2. Tryk på knappen P for at aktivere a:-indstillingen. Den automatiske registrering af vaskemiddel er deaktiveret, når "a:0" vises, og aktiveret, når "a:1" vises. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen Tidsforskydning.
3. Sluk maskinen med knappen On/Off for at gemme ændringerne.

Auto Door Opening-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“Auto Door Opening” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

i Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.

i Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være “døråbningsaksler”. Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Auto-døråbningindikator

1. Tryk på Delay og P/P+ -tasten samtidigt, efter at du har tændt for din maskine. Hold tryk på, indtil nedtællingen på skærmen, der vises som 3, 2, 1, er afsluttet.
2. Tryk på P/P+ -tasten, og flyt til positionen o: på skærmen. O: 0"-position angiver, at Auto-døråbning-funktionen er slået fra "o: 1" position angiver, at den er tændt. Vælg den ønskede position med forsinketasten.
3. Sluk for maskinen med On/Off-tasten for at gemme indstillingen.

Self Cleaning Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensetiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- | | | |
|---|----------|--|
| • Pak testbåndet ud. | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut. | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne for tidsforskydning og P+/P samtidigt. Efter nedtællingen (3, 2, 1) er blevet vist, skal du blive ved med at holde knapperne nede et øjeblik.
2. Tryk på tasten P+/P for at aktivere position r.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

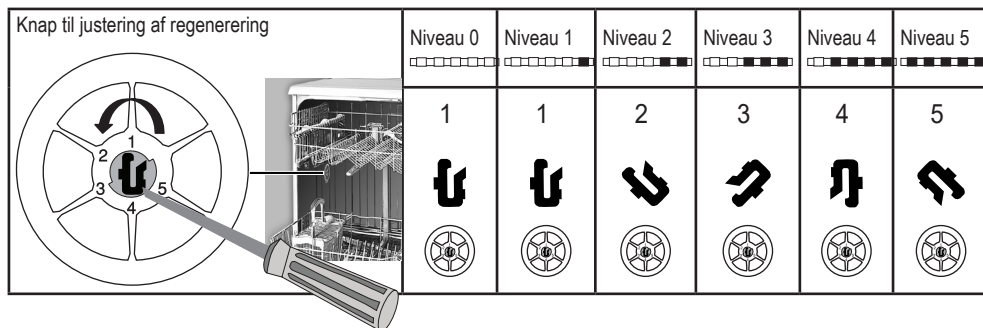

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
- Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
- Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.

i Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.