


Hurtiginnføring

Å betjene produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

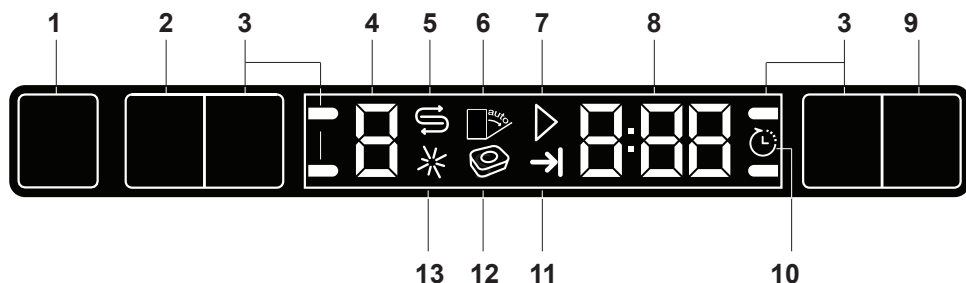

1. På-/av-knapp
2. Programvalg- / avbryt program (3 sekunder)-knapp
3. Funksjonsknapper
 - F1 Funksjon for halv last
 - F2 Rapid Clean funksjonen
 - F3 Extra Drying funksjonen
 - F4 PowerWash funksjonen
4. Programindikator
5. Saltindikator
6. ikke i bruk
7. Start-/avbryt-indikator
8. Tidsforsinkelse/programtid-indikator
9. Tidsforsinkelsesknapp
10. Tidsforsinkelsesindikator
11. Indikator for programslett
12. ikke i bruk
13. Skyllemiddelindikator

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	ProCare	Eco *	Auto	Blandet vask+	Intensiv	ExpressDry (#)	GlassCare	Mini (#)	Førvask
Vasketemperatur	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Skittenhetsgrad	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen og for nedlegging for nedlegging hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensingsmiddel.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvare med EUs miljødesigndirektiv.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kår, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig	Spesialprogram for skånsom rengjøing av emaltige glass.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller førvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Vann (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energi (kWh)	0,7	0,755	0,90-1,20	1,3	1,25	1,12	0,93	0,74	-
Valgbare funksjoner	M	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, M	-

Lastekapasitet: 10

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstilluter Testene følge EN 50242/50436 skal utføres mens saltbeholderen på blegjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbuktsvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Extra Drying funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.


TrayClean Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

PowerWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

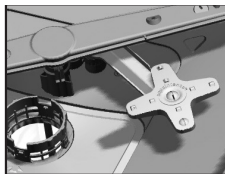

PowerWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er plassert på høyre

side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

i Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.

i PowerWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Extra Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

i Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

IntenseWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.

Automatisk deteksjon av tablettvaskemiddel (T)

(avhenger av modell)

Funksjonen Automatisk deteksjon av tablettvaskemiddel inkluderer et system som oppdager hvilken type vaskemiddel du bruker og automatisk tilpasser vaskeprogrammet og tørkesystemet til den beste ytelsen.

i Ved bruk av vaskemiddel for tabletter, kan programmets varighet og temperatur endres for å forbedre vaske- og tørkeytelsen.

Takket være denne funksjonen er det ikke nødvendig å trykke på noen funksjonstaster mens du bruker nettbrettvaskemiddel.

i Den kan forlenge varigheten av programmet der den skal være aktiv i opptil 30 minutter.

Hvis automatisk gjenkjenning av vaskemiddel er ønsket, bør funksjonen aktiveres.

Kytkeäksesi / sammuttaaksesi toiminnon:

1. Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti Aikaviive- ja P-näppäimiä. Jatka niiden painamista, kunnes laskenta 3, 2, 1 on suoritettu näytössä.
2. Paina P-näppäintä ja aktivoi a:-asento. Automaattinen pesuaineen tunnistustoiminto on pois käytöstä "a:0"-asennossa ja käytössä "a:1"-asennossa. Aseta haluttu asento painamalla Aikaviive-näppäintä.
3. Tallenna muutokset sammuttamalla laite Päälle/Pois-painikkeella.

Auto Door Opening funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Auto Door Opening"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

i Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Endre Automatisk døråpning-innstillinger

1. Trykk på Delay- og P/P+-tasten samtidig etter at du har slått på maskinen. Hold inne til nedtellingen på skjermen som vises som 3, 2, 1 er fullført.
2. Trykk på P/P+ -tasten, og flytt til o:-posisjonen på skjermen. "o: 0"-posisjon indikerer at Automatisk døråpning-funksjonen er av "o: 1"-posisjon indikerer at den er på. Velg ønsket posisjon med forsinkelsestasten.
3. Slå av maskinen din med på/av-tasten for å lagre innstillingen.

Self Cleaning funksjonen (M)

(avhenger av modell)

Når du aktiverer denne funksjonen, rengjøres mikrofilteret med et spesielt system på slutten av vasken og er klar til neste maskinbruk. Avhengig av bruksforholdene forlenger denne prosessen rengjøringsperioden til mikrofilteret og øker vaskeytelsen til maskinen. For å bruke denne funksjonen effektivt, anbefales det å bruke den i hver vask.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

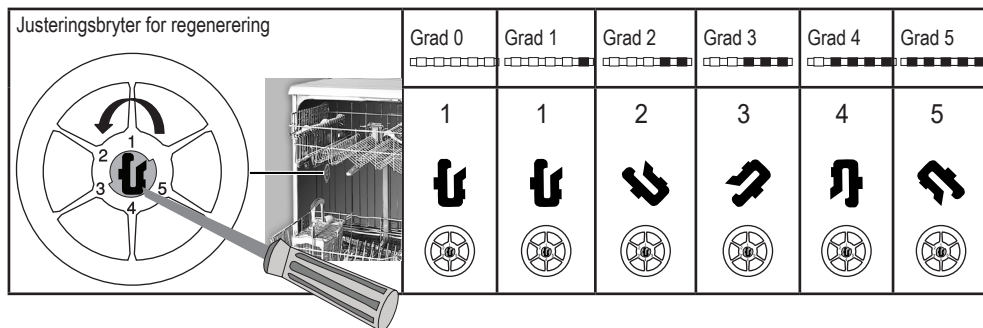

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
- Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
- Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.

i Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.