



Hurtig guide

Betjening af maskinen

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

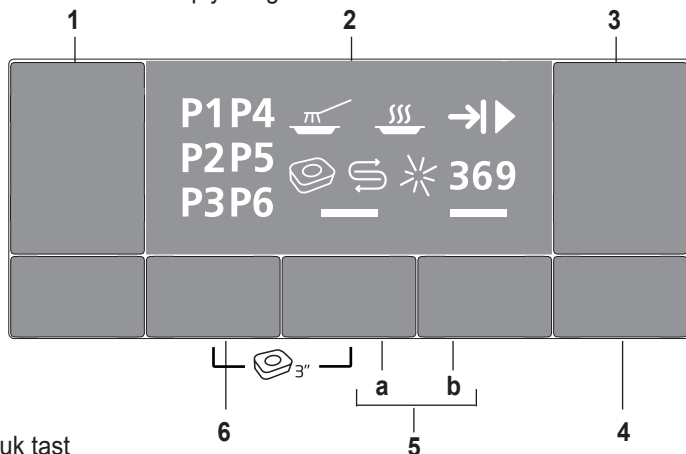

1. Tænd/sluk tast
2. Display
3. Start/pause/annuller tast
4. Tidsforskydning tast
5. Funktionstaster
 - a) Funktionen Halvt Fyldt
 - b) DoormaticFunktion
6. Programvalg tast

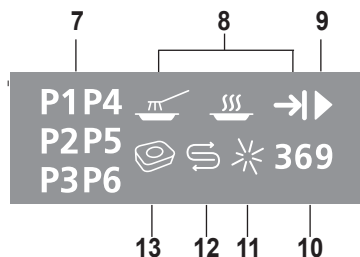

7. Programindikator
8. Indikator for programopfølgning
9. Indikator for start (▶) / pause
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for afspændingsmiddel (*)
12. Indikator for salt (S)
13. Indikator for opvasketablet

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"							
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Eco *	Auto	Intensivt	ExpressDry (#)	Mini (#)	Forskyl
Opvasketemperatur	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
	-	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilsmudsningsgraden for servicet og indstiller automaten til temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
Grad af tilsmudsning							
	-	Middel	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	-
Forvask	-	-	+	+	-	-	+
Vask	-	+	+	+	+	+	-
Tørring	-	+	+	+	+	+	+
Varighed (min)	-	240	145-193	173	58	30	15
Vand (l)	-	9,90	10,8-14,1	15,40	10,60	10,60	4,00
Strømförbrug (kWh)	-	0,849	0,90-1,45	1,65	1,2	0,8	-
Valgbare funktioner	-	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	-

Kapacitet: 14

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstiutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.

- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
 2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.
- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.

Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabeltindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

For at aktivere Doormatic-funktionen :

1. Tryk på knappen Doormatic. Når funktionen bliver aktiveret, tænder den indikator, der viser valget af funktionen.
2. Funktionen Doormatic er aktiveret.

For at annullere Doormatic-funktionen :

1. Tryk på knappen Doormatic. Når funktionen bliver deaktiveret, tænder den indikator, der viser valget af funktionen.
2. Funktionen Doormatic er annulleret.

- i** Doormatic-funktionen åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være "døråbningsaksler". Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.


Hurtig funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

PowerWash funktion (Z)

(afhænger af modellen)

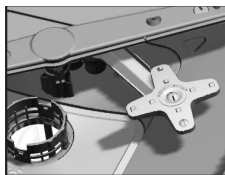

PowerWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** PowerWash Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Halvt Fyldt Funktionen (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt -knappen.

Når funktionen er aktiv, tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet, ved at trykke på Start/Pause/annuller-knappen.
- i** Takket være Halvt Fyldt -funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

Extra RinseEkstra Skyl funktion (R)

(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

Super Skinnende funktion (E)

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer et højt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 30 minutter.

TrayClean Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

IntenseWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

Automatisk Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Den Automatiske Opvasketablet-Detekteringsfunktion inkluderer et system, der detekterer typen af det opvaskemiddel, du bruger og automatisk tilpasser vaskeprogrammet og tørresystemet til den bedste ydeevne.

-  I tilfælde af at du bruger opvasketablet, kan programvarigheden og temperaturen ændres for at forbedre opvaske- og tørreydeevnen.

Takket være denne funktion, er der ikke nogen grund til at trykke på nogen funktionstast, mens man bruger tabletopvaskemiddel.

-  Det kan forlænge varigheden af det program, hvor det er aktivt med op til 30 minutter.

Hvis der ønskes automatisk vaskemiddeldetektering, skal funktionen aktiveres.

Aktivering/deaktivering:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på og holde knappen Time Delay og programknapperne nede samtidigt i tre sekunder.
2. Hold programknappen nede, indtil tab-ikonet vises på displayet. Når du åbner menuen for funktionen til automatisk registrering af vaskemiddel, begynder tab-ikonet at blinke, og skærmen viser, at funktionen er aktiv.

Automatisk registrering af vaskemiddel TIL – [P1]

Automatisk registrering af vaskemiddel FRA – [P2]

3. Funktionen til automatisk registrering af vaskemiddel tændes og slukkes på knappen Time Delay.
4. Sluk maskinen med knappen On/Off for at gemme ændringerne.

-  Vasketab-indikatoren vises kun, når auto-tab-funktionen aktiveres og deaktiveres i indstillingsmenuen.

Self Cleaning Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- | | | |
|---|----------|--|
| • Pak testbåndet ud. | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut. | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Tænd maskinen og tryk på og hold Tidsforskydning og Program-tasterne nede samtidigt i 3 sekunder for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på programtasten, indtil ikonet for salt begynder at blinke. Aktuell regenerationsfase vises på programindikatoren.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P1.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P2.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P3.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P4.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P5.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

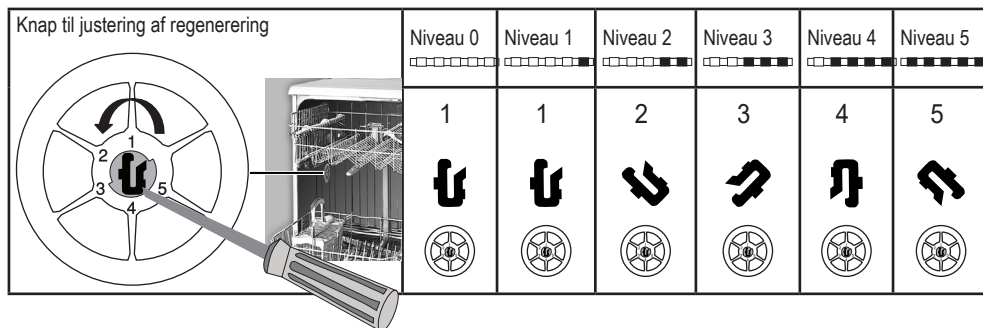

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.