



Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

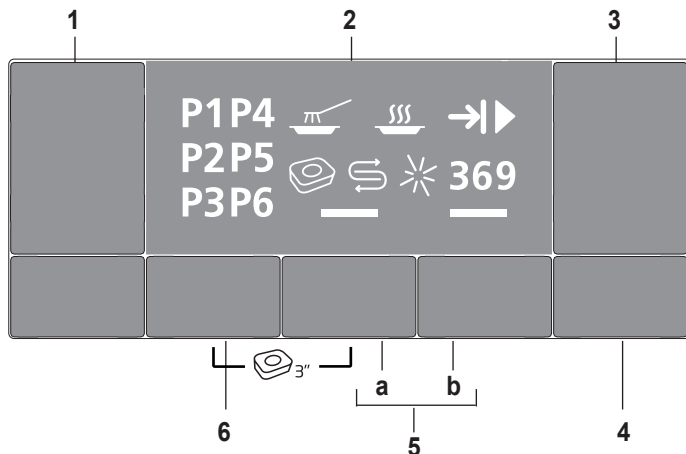

1. På/Av-knapp
2. Display
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Halv mängd funktion
 - b) Auto Door Opening Funktion
6. Programväljarknappar

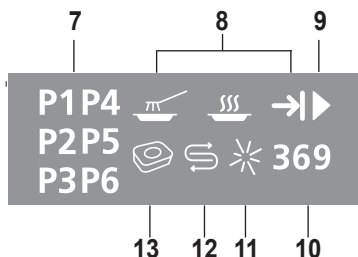

7. Program indikator
8. Programuppföljningsindikator
9. Start (▶) / Paus indikator
10. Fördröjningsindikator
11. Sköljmedel (*) indikator
12. Salt (S) indikator
13. Tablett-diskmedelsindikator

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden							
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnamn	-	Eco *	Auto	Intensiv	ExpressDry (#)	Mini (#)	Fördisk
Disktemperatur	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Smutsgrad	-	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutrig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	-	Medium	Medium - hög	Hög	Medium	Låg	-
	-	-	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+
Tid (min)	-	240	145-193	173	58	30	15
Vatten (l)	-	9,90	10,8-14,1	15,40	10,60	10,60	4,00
Energi (kWh)	-	0,849	0,90-1,45	1,65	1,2	0,8	-
Valbara funktioner	-	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E	-

Lastkapacitet: 14

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatoren för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen". Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Tablett tvättmedels funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tabletttvättmedelsfunktionen väljs, tänds tabletttvättmedelsindikatorn.

- i** Beroende på maskinens kontrollsystem, om tabletttvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tabletttvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tabletttvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tabletttvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** Om du använde Tabletttvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tabletttvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.
- i** Tabletttvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

Automatisk detektion av tablettvättmedel (T)

(beroende på modell)

Den automatiska tablettvättmedelsdetektionen inkluderar ett system, som detekterar använd tvättmedelstyp och anpassar tvättprogrammet och torkningen automatiskt till bästa utförande.

- i** Om tablettvättmedel används, kan programtiden och temperaturen ändras för att förbättra tvätt- och torkningseffekten.

Tack vare denna funktion, behöver inte en funktionsknapp tryckas in när tablettvättmedel används.

- i** Den kan förlänga programtiden där den aktiveras med upp till 30 minuter.

Om automatisk tvättmedelsdetektion önskas, bör funktionen aktiveras.

För att aktivera / avaktivera:

1. När du har slagit på maskinen, tryck på tidsfördröjnings- och Program-knapparna samtidigt i 3 sekunder.
2. Tryck på Program-knappen tills tablettsymbolen visas. När du går in i menyn för automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion börjar tablettsymbolen blinka och den aktiva inställningen visas.

Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion

På - [P1]

Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion

Av - [P2]

3. Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion slås På och stängs Av med hjälp av Tidsfördröjningsknappen.

4. Stäng av maskinen genom att trycka på På/Av-knappen för att spara ändringarna.

- i** Tablettvättmedelsindikatorn visas endast vid aktivering och avaktivering av Auto Tablet-funktionen från alternativmenyn

Att aktivera Auto Door Opening funktion :

1. Tryck på Auto Door Opening knappen. När funktionen är aktiverad tänds indikatorn som visar val av funktionen.
2. Auto Door Opening funktionen är aktiverad.

Avbryta Auto Door Opening funktionen :

1. Tryck på Auto Door Opening knappen. När funktionen är avaktiverad släcks indikatorn som visar val av funktionen.
2. Auto Door Opening funktionen är avaktiverad.

- i** Auto Door Opening funktionen öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med "luckans öppningsskaft". Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.


När funktionen är aktiverad, tänds valindikatorn i vald funktionsknapp.

4. Kör programmet genom att stänga luckan.

i Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

PowerWash funktion (Z)

(beroende på modell)

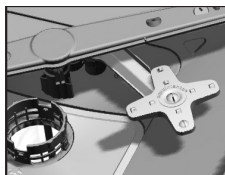

Sprayarmen PowerWash under den nedre korgen säkerställer, att kraftigt nedsmutsad disk på höger sida av

den nedre korgen tvättas med passande program. Bäst är att lägga den smutsigaste disken fram till till höger.

i Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.

i PowerWash Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

Extra Rinse funktion (R)

(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

i Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.

TrayClean Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

IntenseWash Funktion (U)

(beroende på modell)

I det valda programmet används den nedre sprayarmen på högre tryck för att tvätta disken med ingrodd smuts, såsom kastruller och pannor i den nedre korgen.

Rapid Clean funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

Super Gloss funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

Self Cleaning Funktion (M)

(beroende på modell)

När denna funktion aktiveras, rengörs mikrofiltret med en specialsystem i slutet av tvättcykeln och färdig för nästa användning. Beroende på driftförhållandena, förlänger denna rengöringsperiod av mikrofiltret och förbättrar maskinens tvättningseffekt. För att använda denna funktion effektivt, rekommenderar vi att den används i varje tvättcykel.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5




Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördrojd start och Program samtidigt i 3 sekunder för att öppna inställningsmenyn.
2. Tryck på Programknappen tills saltindikatorn börjar blinka. Det aktuella regenereringssteget visas på programindikatorn.
3. Genom att använda knappen för fördrojd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P1.
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P2.
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P3.
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P4.
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position P5.

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

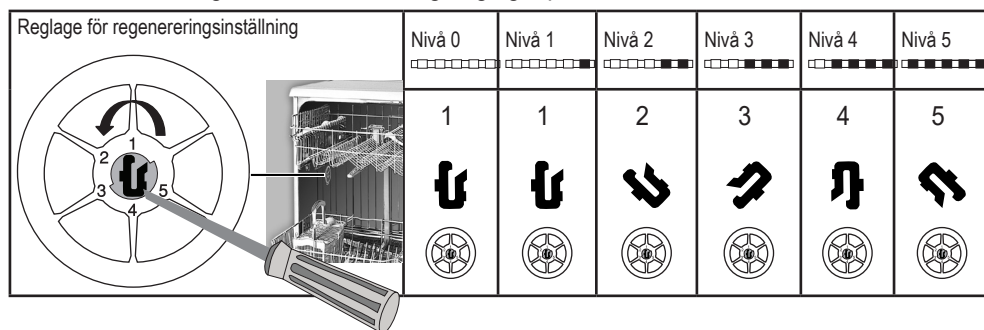

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.