


Hurtiginnføring

Å betjene produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

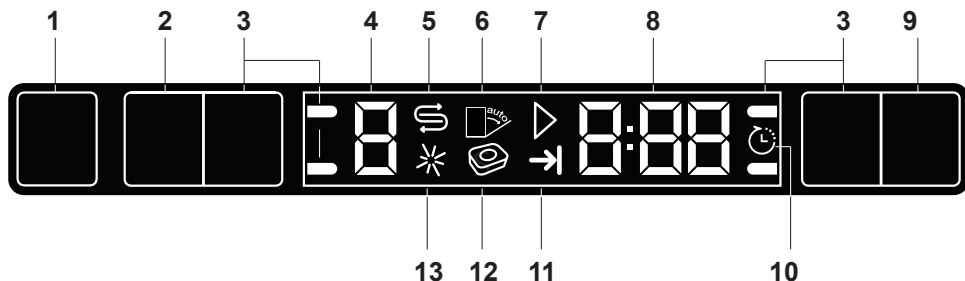

1. På-/av-knapp
2. Programvalg- / avbryt program (3 sekunder)-knapp
3. Funksjonsknapper
 - F1 Hygiene Care funksjonen
 - F2 Super Gloss Funksjon
 - F3 Auto Door Opening funksjonen
 - F4 Funksjon for halv last
4. Programindikator
5. Saltindikator
6. Auto Door Opening -indikator
7. Start-/avbryt-indikator
8. Tidsforsinkelse/programtid-indikator
9. Tidsforsinkelsesknapp
10. Tidsforsinkelsesindikator
11. Indikator for programslett
12. ikke i bruk
13. Skyllemiddelindikator

På-/av-knapp

Når du trykker på på-/av-knappen tennes indikatorlysene på displayet for PÅ-posisjonen. Lyset slukkes i AV-posisjonen.

Programvalg- / avbryt program-knapp

Trykk på denne knappen til ønsket program vises i programindikatoren.

Åpne oppvaskmaskinens dør for å kansellere programmet som er i gang. Trykk og hold inne programvalg- / avbryt program-knappen 3 sekunder. Etter en nedtelling på 3 - 2 - 1, vises 0:01. Lukk oppvaskmaskinens dør og vent på at tørkeprosessen skal fullføres. Tømming av vann fullføres i løpet av to minutter og maskinen gir fra seg en lydadvarsel når det er fullført.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en av funksjonsknappene under valg av program vil maskinen avgi et bekreftelseslydsignal, forutsatt at den aktuelle funksjonen støttes av det valgte programmet. Funksjonen er valgt når indikatoren for den aktuelle funksjonen lyser.

For å avbryte den valgte funksjonen må du holde inne funksjonsknappen helt til funksjonsindikatoren forsvinner.

Klargjøring av maskinen

1. Åpne oppvaskmaskinens dør.
2. Plasser oppvaskin slik det går fram av veiledningen i bruksanvisningen.
3. Se til at propellene oppe og nede kan bevege seg uhindret.
4. Ha i en rimelig mengde oppvaskmiddel i dispenseren.

Programvalg

1. Trykk på På-/Av-knappen for å slå på maskinen.
2. Sjekk salt- og skyllemiddel-indikatorene og tilfør salt og/eller skyllemiddel dersom det trengs.
3. Sjekk tabellen med „Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier“ for å finne ut hvilket vaskeprogram som egner seg til din oppvask.
4. Det programmet du har valgt vil starte opp når du lukker oppvaskmaskinens dør.

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier						
Programnummer	0	1	2	3	4	5
Programnavn	ProCare	Auto	Intensiv	Eco *	Finvask	ExpressDry (#)
Vasketemperatur	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.
Skittenhetsgrad						
Forvask	-	Middels til høy	Høy	Middels	Få	Middels
Vask	+	+	+	+	-	-
Tørrking	+	+	+	+	+	+
Varighet (min)	75	145-193	173	240	135	58
Vann (l)	15,20	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60
Energi (kWh)	0,7	0,90-1,45	1,65	0,849	1,26	1,2
Valgbare funksjoner	M	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H

Lastekapasitet: 14

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstutturen Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

i Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Hygiene Care funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

Funksjonen for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

For å aktivere Auto Door Opening funksjonen :

1. Trykk på Auto Door Opening-knappen. Når funksjonen er aktivert, lyser indikatoren som viser valg av funksjon.
2. Auto Door Opening-funksjonen er aktivert.

For å avbryte Auto Door Opening funksjonen :

1. Trykk på Auto Door Opening-knappen. Når funksjonen er deaktivert, slukkes indikatoren som viser valg av funksjon.
2. Auto Door Opening-funksjonen er avbrutt.

i Auto Door Opening funksjonen åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

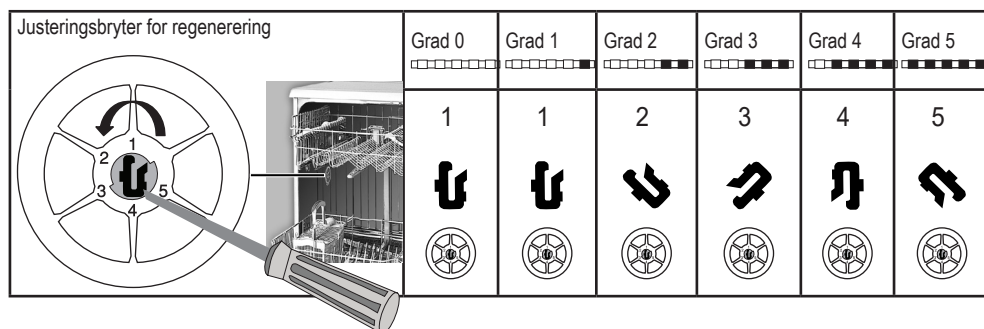

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.