


Hurtig guide

Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

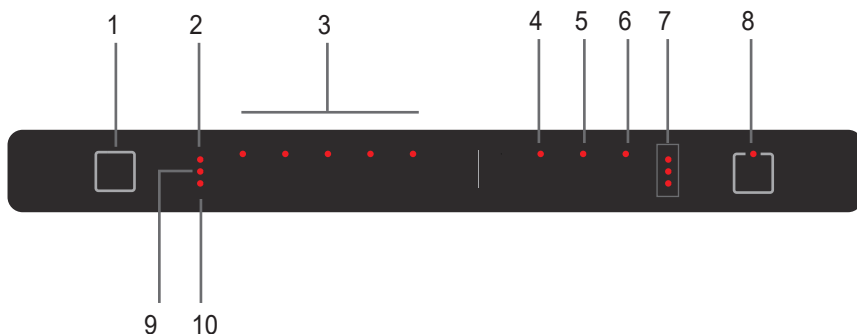

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Indikator for afspændingsmiddel
3. Programindikatorer/advarsel om overløb (P1 blinker)
4. Hygiene+ funktion
5. Auto Door Opening-funktion
6. Tast til udskudt start
7. Nedtællingsindikator til udskudt start
8. Start/pause/annuller-tast
9. Indikator for salt
10. Indikator for afbrudt vandtilførsel

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"							
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Auto	Intensivt	Eco *	Glas	ExpressDry (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	-	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Grad af tilsmudsning	-	Fastlægger tilsmudsningsgraden for servicet og indstiller automaten til temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Eget til alle typer service.	Eget til meget snavset service, gryder og pander.	Eget til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af sarte glasvarer.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	Eget til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
	-	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille
	-	+	+	-	-	-	-
	Vask	+	+	+	+	+	+
	Tørring	+	+	+	+	+	+
Variighed (min)	-	145-193	173	240	135	58	30
Vand (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Strømforbrug (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,849	1,26	1,2	0,8
Valgbare funktioner	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Kapacitet: 14

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis.*
Referenceprogram for testinstitutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programværdier.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.

- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
 2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.
- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Hygiene+ funktion (H)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

For at aktivere Auto Door Opening-funktionen :

1. Tryk på knappen Auto Door Opening. Når funktionen bliver aktiveret, tænder den indikator, der viser valget af funktionen.
2. Funktionen Auto Door Opening er aktiveret.

For at annullere Auto Door Opening-funktionen :

1. Tryk på knappen Auto Door Opening. Når funktionen bliver deaktiveret, tænder den indikator, der viser valget af funktionen.
2. Funktionen Auto Door Opening er annulleret.

i Auto Door Opening-funktionen åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være "døråbningsaksler". Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svinger mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- | | | |
|---|----------|--|
| • Pak testbåndet ud. | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut. | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt maskinen, skal du trykke og holde tasterne for Forskydning og Start/Pause/Annuller nede.
2. Tænd for LED-indikatorerne 9 og 3 ved brug af Forskydningstasten.
3. Brug programtasterne til at justere vandhårdhedsniveauet.
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	På det første niveau tænder det første LED-program.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	På det andet niveau tænder det andet LED-program.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	På det tredje niveau tænder det tredje LED-program.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	På det fjerde niveau tænder det fjerde LED-program.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	På det femte niveau tænder det første, andet, tredje og fjerde LED-program.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

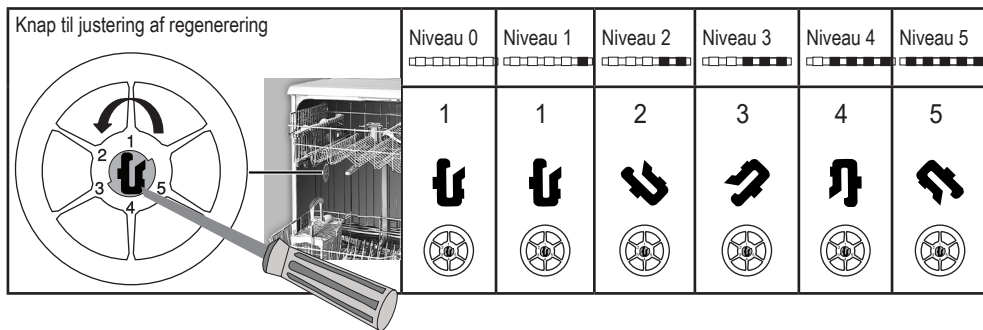

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.