


Hurtiginnføring

Betjene produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

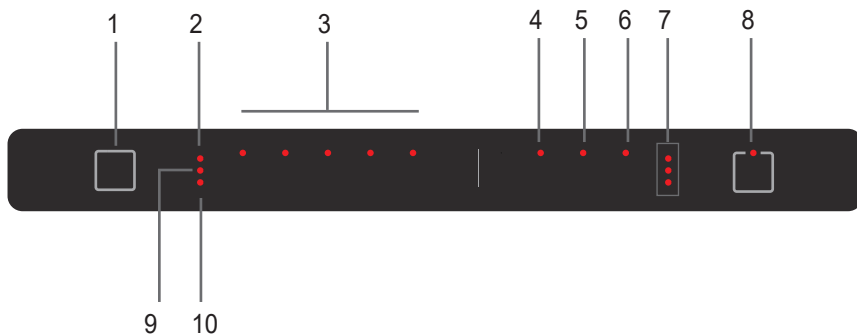

- 1 På/av-knapp
- 2 Skyllemiddelindikator
- 3 Programindikatorer / oversvømmelsevarsel (P1 blinker)
- 4 Hygiene+ funksjonen
- 5 Auto Door Opening-funksjon
- 6 Forsinket start-knapp
- 7 Tidsutsettelsesnedtellingsindikator
- 8 Start-/pause-/avbryt-knapp
- 9 Saltindikator
10. Indikator for avstenging av vann

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier							
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Auto	Intensiv	Eco *	Finvask	ExpressDry (#)	Mini (#)
Vasketemperatur	-	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Skittenhetsgrad	-	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjøler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig vaskeprogram for normalt skittet oppvask hurtigst mulig.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
	-	Middels til høy	Høy	Middels	Få	Middels	Få
	-	+	+	-	-	-	-
	-	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+
Varighet (min)	-	145-193	173	240	135	58	30
Vann (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Energi (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,849	1,26	1,2	0,8
Valgbare funksjoner	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Lastekapasitet: 14

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (H) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Hygiene+ funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken.

Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

For å aktivere Auto Door Opening funksjonen :

1. Trykk på Auto Door Opening-knappen. Når funksjonen er aktivert, lyser indikatoren som viser valg av funksjon.
2. Auto Door Opening-funksjonen er aktivert.

For å avbryte Auto Door Opening funksjonen :

1. Trykk på Auto Door Opening-knappen. Når funksjonen er deaktivert, slukkes indikatoren som viser valg av funksjon.
2. Auto Door Opening-funksjonen er avbrutt.

i Auto Door Opening funksjonen åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter at du har slått på maskinen trykker du ned og holder inne henholdsvis Tidsforsinkelse- og Start-/Pause-/Avbryt-knappene.
2. Bruk Tidsforsinkelse-knappen og slå på LED 9 og 3.
3. Bruk programknappene for å justere vannets hardhetsnivå.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	På 1· nivå, 1· programs LED slår seg på.
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	På 2· nivå, 2· programs LED slår seg på.
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	På 3· nivå, 3· programs LED slår seg på.
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	På 4· nivå, 4· programs LED slår seg på.
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	På det 5· nivået, slår 1·, 2·, 3 og 4· programs LED seg på.

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

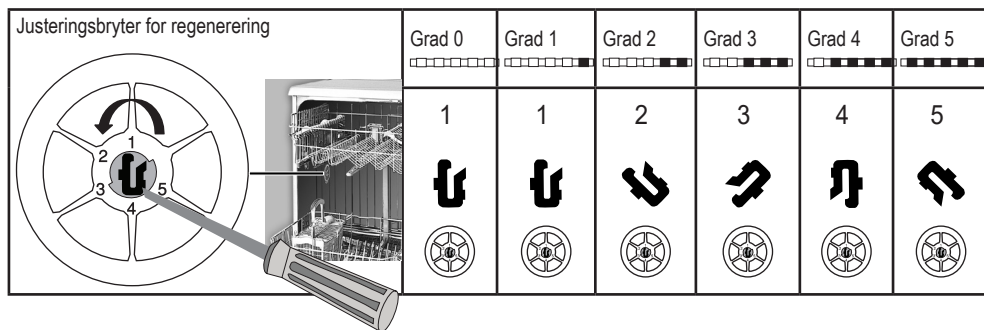

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.