


Snabb guide

Använda produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

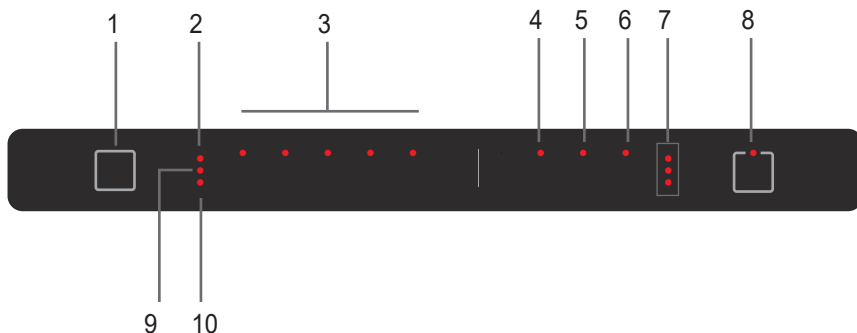

- 1 På/Av-knapp
- 2 Sköljmedelsindikator
- 3 Programindikatorer/Överloppsvarning (P1 blinkar)
- 4 Hygiene+ funktion
- 5 Auto Door Opening funktion
- 6 Fördröjningsknapp
- 7 Fördröjningsindikator för nedräkning
- 8 Start/Paus/Avbryt-knapp
- 9 Saltindikator
- 10 Indikator för avbrytning av vattenförsörjningen

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd							
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnamn	-	Auto	Intensiv	Eco *	Ömtåligt	ExpressDry (#)	Mini (#)
Disktemperatur	-	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Smutsgrad	-	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutig disk som har rengjorts eller fördiskats.
	-	Medium- hög	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg
Fördisk	-	+	+	-	-	-	-
Disk	-	+	+	+	+	+	+
Torkning	-	+	+	+	+	+	+
Tid (min)	-	145-193	173	240	135	58	30
Vatten (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Energi (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,849	1,26	1,2	0,8
Valbara funktioner	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Lastkapacitet: 14

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdares saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Hygiene+ funktion (H)

(beroende på modell)

Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer diskings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.

Att aktivera Auto Door Opening funktion :

1. Tryck på Auto Door Opening knappen. När funktionen är aktiverad tänds indikatorn som visar val av funktionen.
2. Auto Door Opening funktionen är aktiverad.

Avbryta Auto Door Opening funktionen :

1. Tryck på Auto Door Opening knappen. När funktionen är avaktiverad släcks indikatorn som visar val av funktionen.
 2. Auto Door Opening funktionen är avaktiverad.
- i** Auto Door Opening funktionen öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med "luckans öppningsskaft". Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

Snabb guide


Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad


1. När du har satt på maskinen håller du in Fördrojd start- och Start/Paus/Avbryt-knapparna.
2. Slå på LED 9 och 3 med hjälp av knappen Fördrojd start.
3. Använd funktionsknapparna för att anpassa till vattnets hårdhetsgrad.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	På den 1:a nivån slås den 1:a program-LED på.
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	På den 2:a nivån slås den 2:a program-LED på.
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	På den 3:e nivån slås den 3:e program-LED på.
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	På den 4:e nivån slås den 4:e program-LED på.
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	På den 5:e nivån slås den 1:a, 2:a, 3:e och 4:e program-LED på.

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget

för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

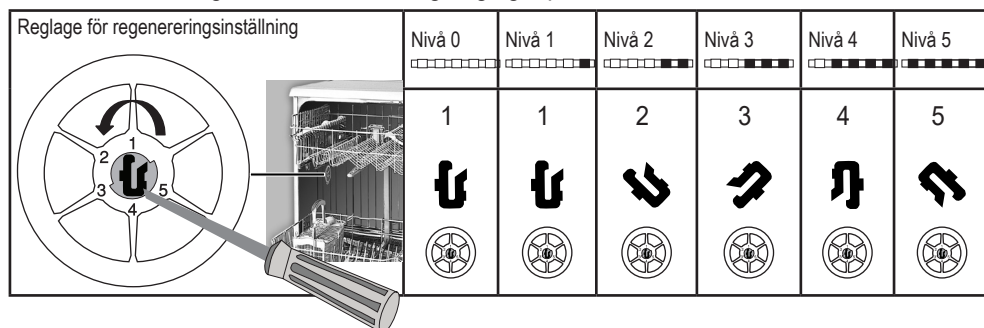

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.