


Hurtig guide

Betjening af maskinen

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

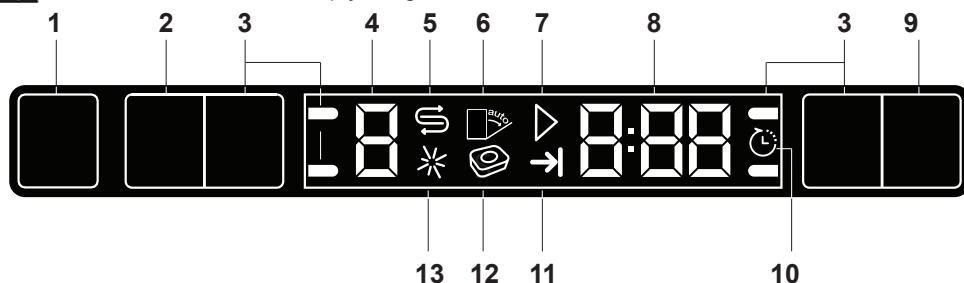

1. Tænd/sluk tast
2. Tryk og hold programvalg/
programannullering - taster i 3 sekunder.
3. Funktionstaster
 - F1 Halv Fyldning Funktion
 - F2 Rapid Clean funktion
 - F3 Extra Rinse funktion
 - F4 PowerWashFunktion
4. Programindikator
5. Indikator for salt
6. Indikator for Auto Door Opening
7. Indikator for start/annuller
8. Indikator for tidsforskydning/programtid
9. Tidsforskydning tast
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for programslut
12. ikke i brug
13. Indikator for afspændingsmiddel

Tænd/sluk tast

Når du trykker på tænd/sluk - tast, lyser indikator på displayet i TÆND-position. Lyset slukkes i SLUKKET-position.

Programvalg/programannullering - tast

Tryk på denne tast, indtil det ønskede program vises i programindikatoren.

Åbn lågen for at annullere det igangværende program. Tryk og hold programvalg/programannullering - taster i 3 sekunder. Efter 3-2-1-nedtællingen vises 0:01, og du skal lukke lågen og vente på at tømningsprocessen er fuldført. Tømningsprocessen er færdig efter 2 minutter og maskinen giver en lydlig advarsel, når den er færdig.

Funktionstaster

Hvis du trykker på en af funktionstasterne under valg af program eller tidsforskydning, vil et bekræftende nøgle-signal høres, forudsat at den relevante funktion understøttes af det valgte program. Funktion anses valgt, når indikatoren for den valgte funktion lyser. Hvis du vil annullere den valgte funktion, hold funktionstasten nede, indtil funktionen forsvinder.

Klargøring af maskinen

1. Åbn lågen til opvaskemaskinen.
2. Placer tallerkenerne i overensstemmelse med vejledningerne i brugervejledningen.
3. Sørg for, at de øverste og nederste propeller kan rotere frit.
4. Hæld en passende mængde opvaskemiddel i beholderen.

Programvalg

1. Tryk på Tænd-/slukknappen for at starte maskinen.
2. Kontrollér indikatorerne for salt og afspændingsmiddel og tilføj salt og/eller afspændingsmiddel, hvis det er nødvendigt.
3. Vi henviser til tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier" for at afgøre, hvilket vaskeprogram der er egnet til din opvask.
4. Det valgte program begynder, når du lukker lågen til maskinen.

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	ProCare (Maskinrens)	Eco *	Auto	MixWash+	Intensivt	ExpressDry (#)	GlassCare	Mini (#)	Forskyd
Opvasketemperatur	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Grad af tilmudsning	Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og hygiejnisk.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskewandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de sarte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakker vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Daglig vaskesprogram for normalt tilmudset service på en hurtigere måde.	Specialprogram til skånsom rengøring af sarte glasvarer.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
		Middel	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Lille	-
		-	+	+	+	-	-	-	+
		+	+	+	+	+	+	+	-
		+	+	+	+	+	+	+	+
Varighed (min)	75	220	130-195	217	191	58	131	30	15
Vand (l)	14,40	8,90	9,8-13,2	16,40	15,20	10,60	12,60	10,00	3,40
Strømforsbrug (kWh)	0,7	0,593	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,93	0,74	-
Valgbare funktioner	M	T, E, V, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, V, F, R, M, K	T, E, M, K	-

Kapacitet: 10

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstuturer Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt salbeholder, en fyldt alspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

i Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.

i Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.

i Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.

i Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

i Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Halv Fyldning Funktionen (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halv Fyldning-knappen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet ved at lukke lågen til maskinen.

i Takket være Halv Fyldning-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

Rapid Clean funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

Extra Rinse funktion (R)


(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

i Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

PowerWash funktion (Z)

(afhænger af modellen)

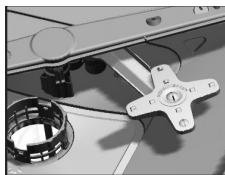

PowerWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

i Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.

i PowerWash Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Auto Door Opening-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“Auto Door Opening” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

i Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.

i Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være “døråbningsaksler”. Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Auto-døråbningindikator

1. Tryk på Delay og P/P+ -tasten samtidigt, efter at du har tændt for din maskine. Hold tryk på, indtil nedtællingen på skærmen, der vises som 3, 2, 1, er afsluttet.
2. Tryk på P/P+ -tasten, og flyt til positionen o: på skærmen. O: 0"-position angiver, at Auto-døråbning-funktionen er slået fra "o: 1" position angiver, at den er tændt. Vælg den ønskede position med forsinketasten.
3. Sluk for maskinen med On/Off-tasten for at gemme indstillingen.

ProCare(Maskinrens)

(afhænger af modellen)

Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og hygiejnisk. Programmet skal køres med en tom maskine.

For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinrens

i Brug ikke maskinrens-programmet for at vaske service. Programmet kører ved høje temperaturer og er skadeligt for servicet.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne for tidsforskydning og P+/P samtidigt. Efter nedtællingen (3, 2, 1) er blevet vist, skal du blive ved med at holde knapperne nede et øjeblik.
2. Tryk på tasten P+/P for at aktivere position r.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

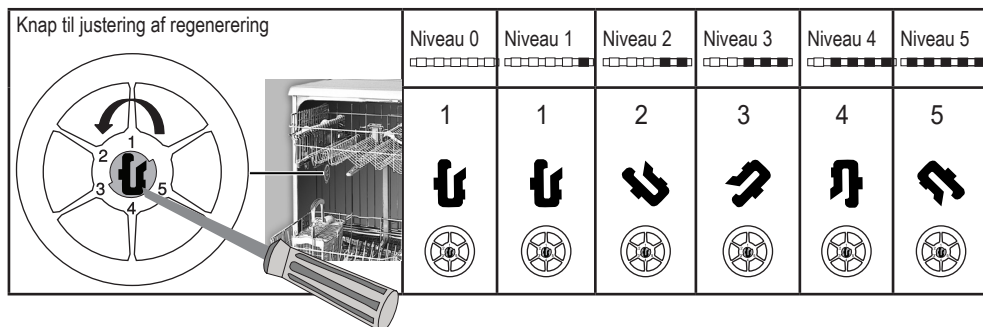

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.