


Snabb guide

Användning av produkten

 Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

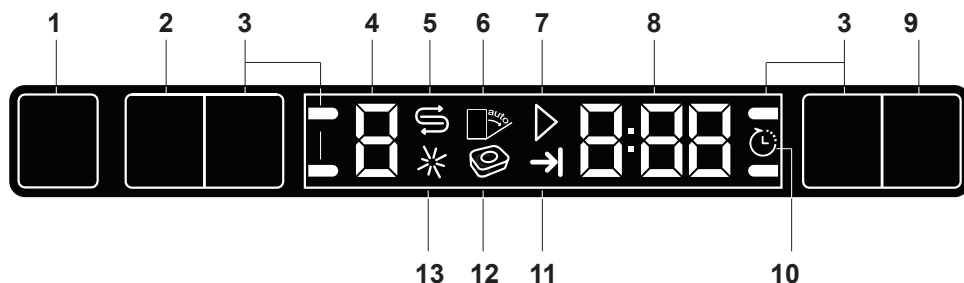

1. På/Av-knapp
2. Programvalsknappen /
Programavbrytningsknappen (3 sekunder)
3. Funktionsknappar
F1 Halv-last funktion
F2 Rapid Clean Funktion
F3 Extra Rinse funktion
F4 PowerWash Funktion
4. Program indikator
5. Salt indikator
6. Auto Door Opening indikator
7. Start / Avbryt indikator
8. Tidsfördröjning / Programtidsindikator
9. Tidsfördröjningsknapp
10. Tidsfördröjningsindikator
11. Programavslutningsindikator
12. Används inte
13. Sköljmedelsindikator

Knappar

På/Av-knapp

När du trycker på På/Av-knappen, lyser indikatorlamporna på displayen i läge ON. Lamporna släcks i läge OFF.

Programvalsknappen /

Programavbrytningsknappen

Tryck här knappen tills önskat program visas i indikatorprogrammet.

För att avbryta programmet som körs öppnar du maskindörren. Tryck och håll ner programvalsknappen / programavbrytningsknappen i 3 sekunder. Efter att nedräkningen 3 - 2 - 1 är färdig och 0:01 visas, stänger du maskinluckan och väntar på att tömningsprocessen ska slutföras. Tömningen slutförs på två minuter och maskinen avger en ljudsignal när den är färdig.

Funktionsknappar

Om du trycker på någon av funktionsknappen under programval eller tids val försening, kommer en bekräftande knappsignal höras under förutsättning att den relevanta funktionen stöds av det valda programmet. Funktionen anses vald när indikatorn för den valda funktionen lyser. För att avbryta den valda funktionen, håll knappen intryckt tills funktionsindikatorn släcks.

Förberedning av maskinen

1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Placera disken enligt bruksanvisningens instruktioner.
3. Se till att de övre och undre skovelhjulen roterar fritt.
4. Sätt en lämplig mängd maskindiskmedel i diskmedelsfacket.

Val av program

1. Tryck på maskinens On/Off-knapp (Av/ På-knapp).
2. Kontrollera indikatorerna för salt- och sköljmedel och tillsätt om nödvändigt salt och/eller sköljmedel.
3. Se tabellen "Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden" för att bestämma vilket diskprogram som är lämpligt.
4. Det valda programmet startar när du stänger maskinluckan.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	ProCare	Eco *	Auto	Blandad disk +	Intensiv	ExpressDry (#)	GlassCare	Mini (#)	Fördisk
Disktemperatur	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för dagliga blandade disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastruller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	Fördisk	Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
	Disk	-	+	+	+	-	-	-	+
	Torkning	+	+	+	+	+	+	+	-
	Tid (min)	220	130-195	217	191	58	131	30	15
	Vatten (l)	8,90	9,6-13,2	16,40	15,20	10,60	12,60	10,00	3,40
	Energi (kWh)	0,593	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,93	0,74	-
	Valbara funktioner	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, V, F, Z, H, M, K	T, E, G, V, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, M, K	-
	Lastkapacitet: 10								

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avbärarens saltbehållare och skivne debbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

-  Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
-  Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
-  Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen". Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
-  Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
-  Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.

4. Kör programmet genom att stänga luckan.

-  Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

Rapid Clean funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

Extra Rinse funktion (R)


(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

-  Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.

PowerWash funktion (Z)

(beroende på modell)

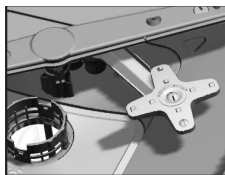

Sprayarmen PowerWash under den nedre korgen säkerställer, att kraftigt nedsmutsad disk på höger sida av

den nedre korgen tvättas med passande program. Bäst är att lägga den smutsigaste disken framtill till höger.

i Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.

i PowerWash Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

Auto Door Opening Funktion (K)

Beror på modell)

“Auto Door Opening” funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi.

När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när diskcykeln avslutas.

i Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.

i Automatisk lucköppning öppnar luckan när diskcykeln avslutats med ”luckans öppningsskaft”. Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när pinnen rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och pinnen drar sig tillbaka ursprunglig position.

Ändring av Autoöppning inställningar

1. Tryck på fördröjning och P/P+ knappen samtidigt på maskinen. Tryck tills nedräkning på skärmen visas som 3, 2, 1, är färdig.
2. Tryck på P / P+ knappen och flytta till position o: på skärmen.. “o: 0” positionen visar att autoöppning funktionen är av “o: 1” positionen visar, att den är på. Välj önskad position med fördröjningsknappen.
3. Stäng av maskinen med On/Off knappen för att spara inställningarna.

Maskinrengöring

(beror på modellen)

Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom.

För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.

i Använd inte maskinrengöringsprogram för att diska. Eftersom det verkar i höga temperaturer, är det skadligt för disken.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5




Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördrojd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen
3. Genom att använda knappen för fördrojd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

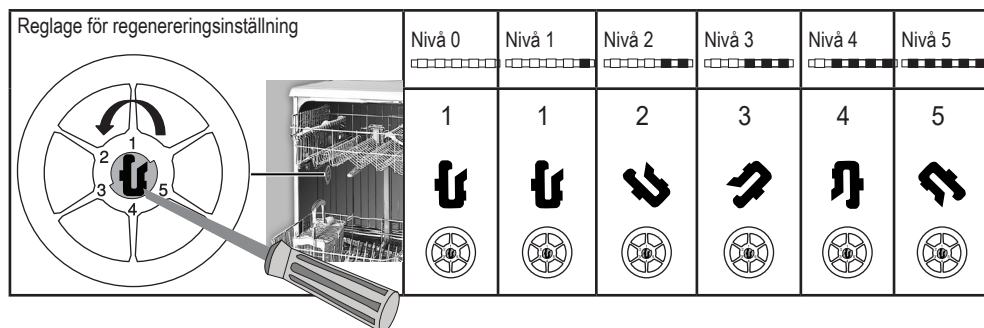

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.