



Hurtig guide

Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

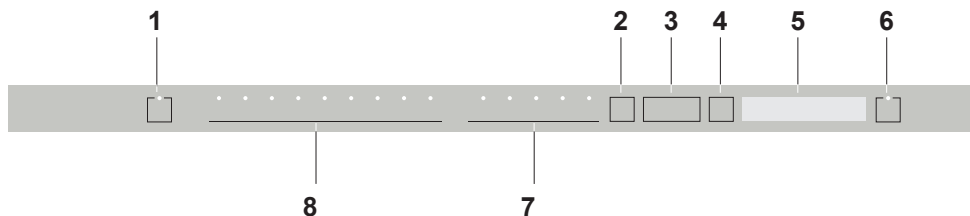

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Tænd/sluk-tast | 7. Programvalg taster |
| 2. Menutast | F1 Hygiene+ funktion |
| 3. Taster til valg af tidsforskydning/menuretning | F2 Super Gloss Funktion |
| 4. Valg/bekræftelse-tast | F3 DeepCare funktion |
| 5. Display | F4 Rapid Clean Funktion |
| 6. Start/pause/annuller-tast | |
| | 8. Programvalgstaster |

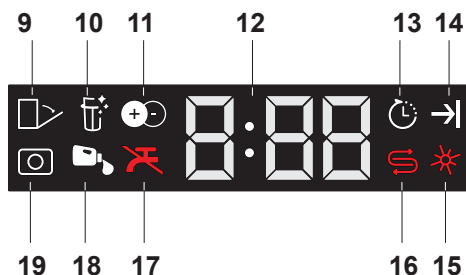

- | | |
|--|--|
| 9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen) | 13. Indikator for forsinket start |
| 10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen) | 14. Slutindikator |
| 11. Funktionsindikator for IonActive (afhængigt af modellen) | 15. Indikator for afspændingsmiddel |
| 12. Indikator for tidsforskydning/programtid | 16. Indikator for salt |
| 13. Indikator for forsinket start | 17. Indikator for vand afbrudt |
| 14. Slutindikator | 18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen) |
| 15. Indikator for afspændingsmiddel | 19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen) |
| 16. Indikator for salt | |
| 17. Indikator for vand afbrudt | |
| 18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen) | |
| 19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen) | |

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Auto	MixWash+	Intensivt	Eco *	Glas	ExpressDry (#)	Min (#)	Forskyd
Opvasketemperatur	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grad af tilsudsning	Fastlægger tilsudsningsskeden for serviceet og indstiller automatisk temperaturen for vaskende og tørt samt vaskeløst. Egnethed til alle typer service.	Det er det bedste egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de særlige glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakkervaskes i den nederste kurv.	Egnethed til meget svævet service, gryder og pander.	Egnethed til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Der er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af særligt glasvare.	Daglig vaskesprogram for normalt tilsudsset service på en hurtigere måde.	Egnethed til let snavset, daglig service, der er skrabt eller skyllet af.	Egnethed til fjernelse af snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelse af dårlig lugt.
	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	117-198	219	187	252	120	58	30	15
Vand (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Strømforsbrug (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0

Kapacitet: 16

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstitutter. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt sætbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarighed.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- | | | |
|---|----------|--|
| • Pak testbåndet ud. | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut. | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.

i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

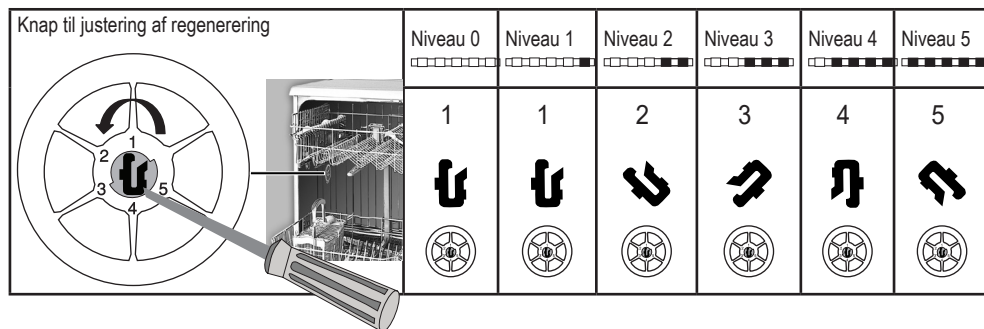

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.