


Hurtiginnføring

Å betjene produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

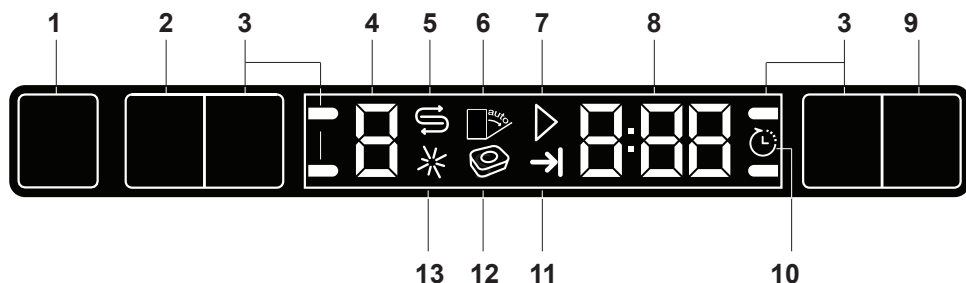

1. På-/av-knapp
2. Programvalg- / avbryt program (3 sekunder)-knapp
3. Funksjonsknapper
 - F1 Funksjon for halv last
 - F2 RapidClean funksjon
 - F3 Super Gloss Funksjon
 - F4 PowerWash funksjon
4. Programindikator
5. Saltindikator
6. Auto Door Opening -indikator
7. Start-/avbryt-indikator
8. Tidsforsinkelse/programtid-indikator
9. Tidsforsinkelsesknapp
10. Tidsforsinkelsesindikator
11. Indikator for programslutt
12. ikke i bruk
13. Skyllemiddelindikator

På-/av-knapp

Når du trykker på på-/av-knappen tennes indikatorlysene på displayet for PÅ-posisjonen. Lyset slukkes i AV-posisjonen.

Programvalg- / avbryt program-knapp

Trykk på denne knappen til ønsket program vises i programindikatoren.

Åpne oppvaskmaskinens dør for å kansellere programmet som er i gang. Trykk og hold inne programvalg- / avbryt program-knappen 3 sekunder. Etter en nedtelling på 3 - 2 - 1, vises 0:01. Lukk oppvaskmaskinens dør og vent på at tørkeprosessen skal fullføres. Tømming av vann fullføres i løpet av to minutter og maskinen gir fra seg en lydadvarsel når det er fullført.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en av funksjonsknappene under valg av program vil maskinen avgi et bekreftelseslydsignal, forutsatt at den aktuelle funksjonen støttes av det valgte programmet. Funksjonen er valgt når indikatoren for den aktuelle funksjonen lyser.

For å avbryte den valgte funksjonen må du holde inne funksjonsknappen helt til funksjonsindikatoren forsvinner.

Klargjøring av maskinen

1. Åpne oppvaskmaskinens dør.
2. Plasser oppvaskin slik det går fram av veiledningen i bruksanvisningen.
3. Se til at propellene oppe og nede kan bevege seg uhindret.
4. Ha i en rimelig mengde oppvaskmiddel i dispenseren.

Programvalg

1. Trykk på På-/Av-knappen for å slå på maskinen.
2. Sjekk salt- og skyllemiddel-indikatorene og tilfør salt og/eller skyllemiddel dersom det trengs.
3. Sjekk tabellen med „Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier“ for å finne ut hvilket vaskeprogram som egner seg til din oppvask.
4. Det programmet du har valgt vil starte opp når du lukker oppvaskmaskinens dør.

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	ProCafe	Eco *	Auto	Blandet vask+	Intensiv	ExpressDry (#)	Finvask	Mini (#)	Førvask
Vasketemperatur	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Skittenhetsgrad	Det er anbefalt å kjøre dette programmet 2 ganger i uka for å rense maskinen og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinensmidde	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EU's miljødesigndirektiv.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjøler og panner.	Daglig vaskesprogram for normal skitten oppvask hurtigst mulig.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørking	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	75	236	110-198	219	187	58	120	30	15
Vann (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	14,4	10,8	4
Energi (kWh)	0,7	0,768	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	0,92	0,8	0
Valgbare funksjoner	M	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Laste kapasitet: 16

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstilluter. Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens salteholderen på biogjørringsanlegget og skyllemiddelbottlene er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

i Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

TrayClean Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

Extra Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

i Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Halvlast-funksjonen (Y)

(avhenger av modell)

Den brukes når du vil kjøre maskinen uten å fylle den helt.

1. Plasser serviset i maskinen slik du ønsker.
2. Slå på maskinen fra På/Av-knappen.
3. Etter å ha valgt ønsket program, trykk på Halvlast-knappen.


Når funksjonen er aktiv, tennes Halvlast-indikatoren opp i den valgte funksjonsindikatoren og på skjermen.

4. Kjør programmet ved å lukke døren til maskinen.

i Takket være Halvlast-funksjonen sparer du vann og energi mens du bruker den nedre og øvre kurven på maskinen samtidig.

PowerWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

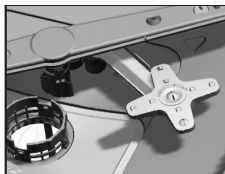

PowerWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er plassert på høyre side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

i Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.

i PowerWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Hygiene Care funksjon (O)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

Auto Door Opening funksjonen (K)


(Avhenger av modellen)

"Auto Door Opening"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi. Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

- i** Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

DeepCare funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

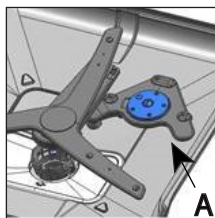

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask-(Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningsystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

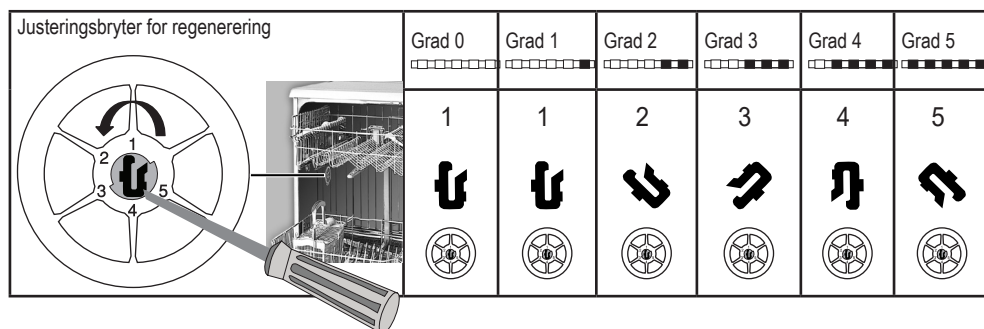

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.