



Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

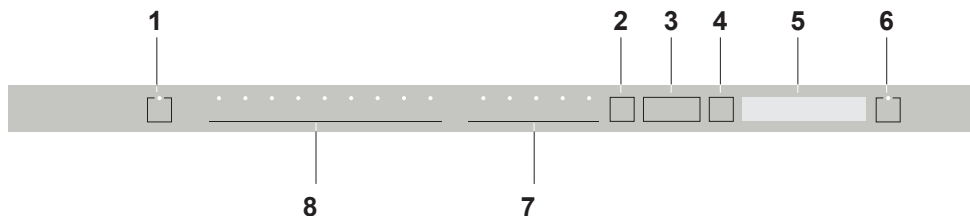

1. Tænd/sluk-tast
2. Menutast
3. Taster til valg af tidsforskydning/menuretning
4. Valg/bekræftelse-tast
5. Display
6. Start/pause/annuller-tast
7. Programvalg taster
F1 Hygiene+ funktion
F2 Super GlossFunktion
F3 DeepCare funktion
F4 Rapid Clean funktion
8. Programvalgstaster

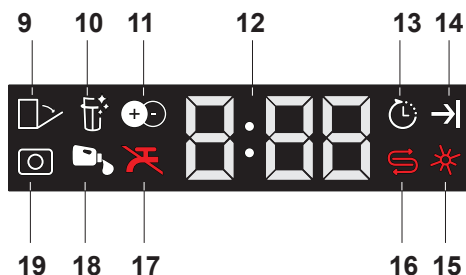

9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
11. Funktionsindikator for IonActive (afhængigt af modellen)
12. Indikator for tidsforskydning/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Slutindikator
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. Indikator for salt
17. Indikator for vand afbrudt
18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen)
19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Auto	MixWash+	Intensivt	Eco *	Glas	ExpressDry (#)	Mini (#)	Forskyd
Opvasketemperatur	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grad af tilsudsning	Fæstlægger tilsudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskerendet samt vasketiden. Eget til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de sarte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakker vaskes i den nederste kurv.	Eget til meget snavset service, gryder og pander.	Eget til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af sarte glasvarer.	Daglig vaskesprogram for normalt tilsudsnet service på en hurtigere måde.	Eget til let snavset, daglig service, der er skræbet eller skyllet af.	Eget til at fjerne efterfølskræb på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
Varighed (min)	154-216	290	239	239	156	58	30	15
Vand (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Strømforbrug (kWh)	0,7-1,1	1,1	1,2	0,503	0,92	1,18	0,8	-
Valgbare funktioner	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, B, M, Z	-

Kapacitet: 16

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referencesprogram for testinstillinger Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspendingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmene er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Tænd/sluk-tast

Når du trykker på tænd/sluk-tasten, lyser indikatoren på displayet for TÆNDT-positionen. Lyset slukkes i SLUKKET-positionen.

Tast til programvalg/ programannullering

Vælg det ønskede program ved hjælp programvalgstasterne, og tryk på knappen. Hvis du vil annullere det igangværende program, skal du åbne maskinens låge og trykke og holde nede på tasten for programstart/pause/annuller i 3 sekunder. Efter 3-2-1-nedtællingen vises 0:01, og du skal lukke lågen og vente på at tømningsprocessen er fuldført. Tømningsprocessen er færdig efter 2 minutter og maskinen giver en lydlig advarsel, når den er færdig.

Funktionstaster

Hvis du trykker på en af funktionstasterne under valg af program eller tidsforskydning, vil et bekræftende nøgle-signal høres, forudsat at den relevante funktion understøttes af det valgte program. Funktion anses valgt, når indikatoren for den valgte funktion lyser. Hvis du vil annullere den valgte funktion, hold funktionstasten nede, indtil funktionen forsvinder.

Forberedelse af maskinen

1. Åbn lågen til opvaskemaskinen.
2. Placer tallerkenerne i overensstemmelse med vejledningerne i brugervejledningen.
3. Sørg for, at de øverste og nederste propeller kan rotere frit.
4. Hæld en passende mængde opvaskemiddel i beholderen.

Programvalg

1. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at starte maskinen.
2. Kontrollér indikatorerne for salt og afspændingsmiddel og tilføj salt og/eller afspændingsmiddel, hvis det er nødvendigt.
3. Vi henviser til tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier" for at afgøre, hvilket vaskeprogram der er egnet til din opvask.
4. Det valgte program begynder, når du lukker lågen til maskinen.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.
- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv. Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabletindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskins styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”.
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”.
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Hygiene+ funktion (O)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.


Super Gloss Funktion (E)

(afhænger af modellen)

Giver ekstragode tørreresultater.

DeepCare funktion (B) / (Z)

(afhænger af modellen)

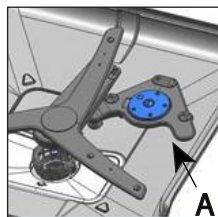

Flaske-/ Grydevaskehjulet (A) under det nedre sprayhjul muliggør bedre vask af dine flasker og tallerkener med intenst snavs, der er placeret på højre

side af den nederste kurv i henhold til det valgte program.

- i** Forsøg ikke at fjerne Flaske/Grydevaskedelen!
- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Den kan bruges til Grydevask (Z) eller Flaskevaskefunktion, afhængigt af dit programvalg. For detaljerede oplysninger, se tabel over "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

Rapid Clean funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

Auto Door Opening-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

"Auto Door Opening" funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

- i** Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være "døråbningsaksler". Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Skift Auto Door Opening indstillingen

1. Efter at du har tændt din maskine, så tryk på Menuknappen i 3 sekunder.
2. Med <- og +> tasterne kan du flytte til "o:"-position på skærmen.
3. Vælg en af positionerne o:0 or o:1 med valgknappen. På positionen "o:0" er funktionen "Auto Door Opening slået fra. På positionen "o:1" er den aktiv.
- i** Auto Door Opening-Indikationen af din maskine kan foretages med bogstavet "o" eller  ikonet for åbning af lugen, afhængigt af dens model.
4. Gå ud af indstillingsmenuen ved at trykke på menutasten. Dine indstillinger bliver automatisk gemt.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud.
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut.
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund.
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det.
- Vent 1 minut.
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.

i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

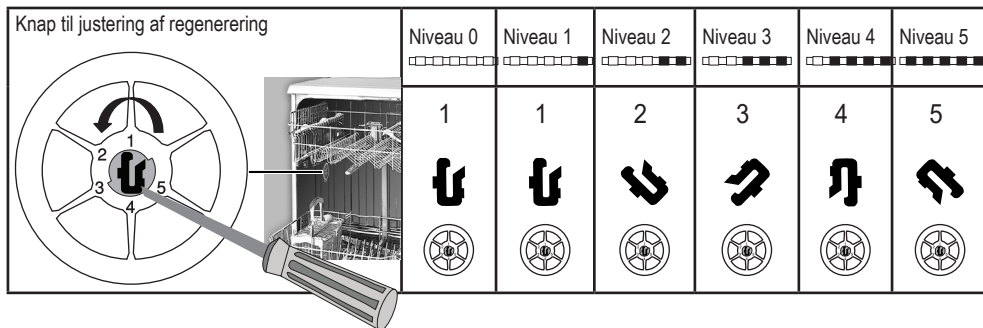

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
- Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
- Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.

i Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.

! Læs først afsnittet om varmepumpen under sikkerhedsadvarsler i brugsanvisningen.

i Energiforbrug og programvarighed for dit produkt varierer alt efter stuetemperaturen.

i Kompressoren og varmemodstanden kan aktiveres under forhold ved og under 15 grader.

i Du vil blive informeret ved hjælp af advarselssymbolet, når varmemodstanden bliver aktiveret.

i Varmepumpesystemet bliver deaktiveret, når varmemodstanden bliver aktiveret.

Fejl i varmepumpesystemet (E26)

Bekræft meddelelsen ved at trykke på en vilkårlig tast. Apparatet er klar til brug.

Varmepumpesystemet bruges ikke.

Varmepumpeadvarsel (E+)

Bekræft meddelelsen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis stuetemperaturen ligger under den specificerede temperatur, aktiveres varmepumpen og varmemodstanden aktiveres.