


Hurtiginnføring


Betjene produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

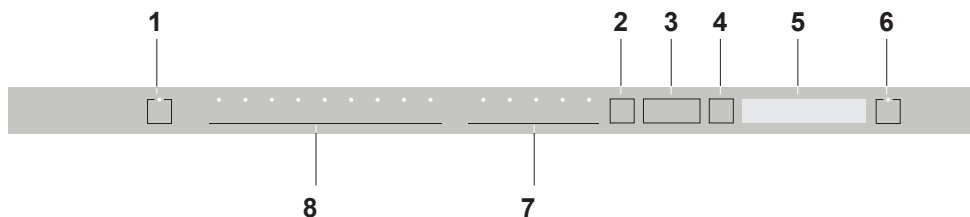

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Av/på-knapp | 7. Funksjonsvalgknapper |
| 2. Meny-knapp | F1 Hygiene+ funksjon |
| 3. Valgknapper for tidsforsinkelse/menyretning | F2 Super Gloss funksjonen |
| 4. Valg-/bekreftelsesknapp | F3 DeepCare funksjonen |
| 5. Skjerm | F4 Rapid Clean funksjonen |
| 6. Start-/pause-/avbryt-knapp | |

8. Programvalgknapper

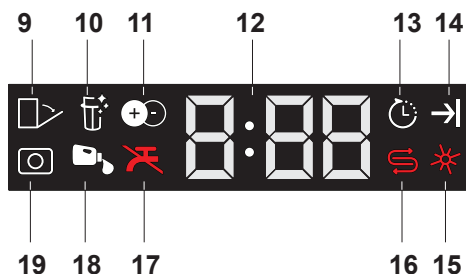

- | | |
|---|--|
| 9. Indikator for automatisk åpen dør (avhenger av modellen) | |
| 10. Indikator for filterrengjøringsfunksjon (avhenger av modellen) | |
| 11. Indikator for IonActive-funksjon (avhenger av modellen) | |
| 12. Indikator for tidsforsinkelse/programtid | |
| 13. Indikator for forsinket start | |
| 14. Indikator for programslutt | |
| 15. Skyllemiddelindikator | |
| 16. Saltindikator | |
| 17. Indikator for avstenging av vann | |
| 18. Indikator for dosering av flytende vaskemiddel (avhenger av modellen) | |
| 19. Indikator for vaskemiddeltablett (avhenger av modellen) | |

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Auto	Blandet vask+	Intensiv	Eco *	Finvask	ExpressDry (#)	Mini (#)	Forvask
Vasketemperatur	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Bestemmer tilsnussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsnussset, samt for kjeler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig vaskesprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Egner seg for lett tilsnussset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsnussset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
Skittenhetsgrad								
	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Middels	Få	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
Forvask								
Vask								
Torking								
Varighet (min)	154-216	290	239	239	156	58	30	15
Vann (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,7-1,1	1,1	1,2	0,503	0,92	1,18	0,8	-
Valgbare funksjoner	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, B, M, Z	-

Løstekapasitet: 16

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter. Testene ifølge EN 50242/50436 skal utføres mens salberholderen på bløtjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

På/av-knapp

Når du trykker på av-/på-knappen, tennes indikatorlampene på displayet for PÅ-stillingen. Lampene slår seg av i AV-stilling.

Programvalg- / avbryt program-knapp

Velg ønsket program ved å trykke på programvalgknappen og trykk på knappen. Hvis du vil avbryte programmet som kjører, åpner du døren til maskinen og trykker på og holder inne Start-/pause-/avbryt-knappen i 3 sekunder.

Etter 3 - 2 - 1-nedtellingen vises 0:01.

Lukk døren til maskinen og vent til tørkeprosessen er fullført. Tørking fullføres på 2 minutter, og maskinen avgir et lydvarsel når prosessen er ferdig.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en av funksjonsknappene under valg av program, vil maskinen avgi et bekreftelseslydsignal, forutsatt at den aktuelle funksjonen støttes av det valgte programmet. Funksjonen er valgt når indikatoren for den aktuelle funksjonen lyser.

For å avbryte den valgte funksjonen må du holde inne funksjonsknappen helt til funksjonsindikatoren forsvinner.

Gjøre maskinen klar

1. Åpne oppvaskmaskinens dør.
2. Plasser oppvasken slik det går fram av veiledningen i bruksanvisningen.
3. Se til at propellene oppe og nede kan bevege seg uhindret.
4. Ha i en rimelig mengde oppvaskmiddel i dispenseren.

Programvalg

1. Trykk på På-/Av-knappen for å slå på maskinen.
2. Sjekk salt- og skyllemiddel-indikatorene og tilfør salt og/eller skyllemiddel dersom det trengs.
3. Sjekk tabellen med Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier for å finne ut hvilket vaskeprogram som egner seg til din oppvask.
4. Det programmet du har valgt vil starte opp når du lukker oppvaskmaskinens dør.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

- i** Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
- i** Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
- i** Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.
- i** Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

- i** Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.
- i** Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Hygiene+ funksjon (O)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.


Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

DeepCare funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

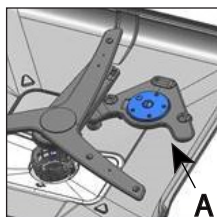

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask- (Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Auto Door Opening funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Auto Door Opening"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

- i** Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsaksle". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

For å endringe Auto Door Opening innstillingene

1. Trykk på Meny-knappen samtidig i 3 sekunder etter at du har slått på maskinen.
2. Med knappene <- og +> velger du "o:"-posisjonen på skjermen.
3. Velg en av o:0- eller o:1-posisjonene med valgknappen. Ved "o:0"-posisjonen er "Auto Door Opening"-funksjonen slått av. Ved "o:1"-posisjon er den aktiv.
- i** Auto Door Opening-indikasjonen til maskinen din kan gjøres med bokstaven "o" eller  -døråpningsikonet avhengig av modellen.
4. Gå ut av innstillingsmenyen ved å trykke på meny-tasten. Innstillingene dine lagres automatisk.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringsystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |

Justere vannhardheten:

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.

 På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.

2. Ved å bruke knappene <- og +> fortsetter du til indikatoren for vannhardhetsinnstilling slås på (r-posisjon vises).


3. Bruk valgknappen til å justere hardhetsgrad på vannet i henhold til hardheten til vannet som forsynes til maskinen. For korrekt innstilling kan du se «tabellen for innstilling av vannets hardhet».

4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

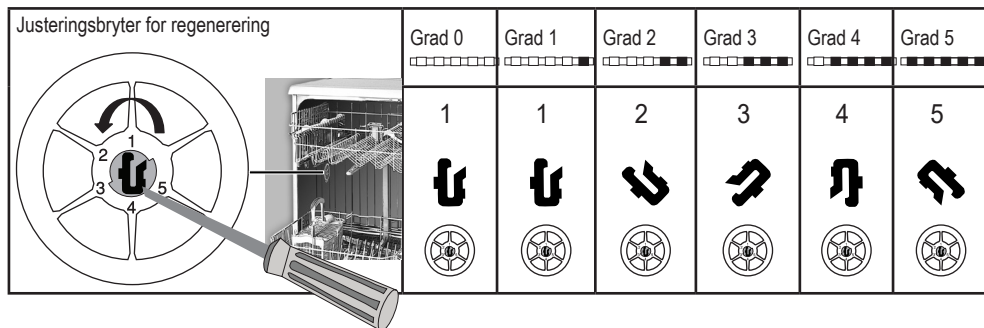

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.

! Les varmepumpedelen under sikkerhetsadvarslene i bruksanvisningen først.

- i** Strømforbruk og programvarighet for produktet varierer i henhold til omgivelsestemperaturen.
- i** Kompressoren og varmemotstanden kan aktiveres under forhold ved og under 15 grader.
- i** Varselsymbolet indikerer når varmemotstanden er aktivert.
- i** Varmepumpesystemet deaktiveres når varmemotstanden er aktivert.

Varmepumpesystemfeil (E26)

Bekreft meldingen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Apparatet er klart til bruk. Varmepumpesystemet brukes ikke.

Varmepumpeadvarsel (E26)

Bekreft meldingen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Hvis omgivelsestemperaturen er under den angitte temperaturen, deaktiveres varmepumpen og varmemotstanden aktiveres.