



Snabb guide

Använda produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

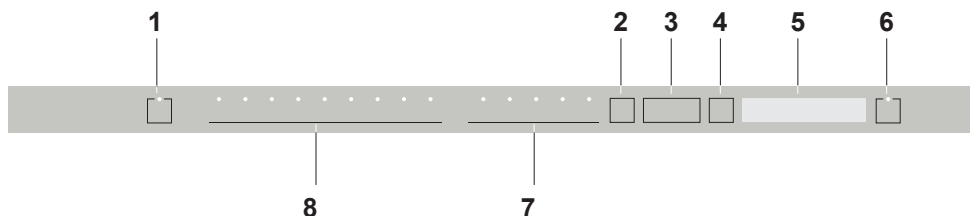

1. På/Av-knapp
2. Menyknapp
3. Knappar för val av tidsfördröjning /menyörflyttning
4. Val-/bekräftelseknapp
5. Skärm
6. Start/Paus/Avbryt-knapp
7. Funktionsvalsknappar
F1 Hygiene+ funktion
F2 Super Gloss funktion
F3 DeepCare funktion
F4 Rapid Clean funktion
8. Programvalsknappar

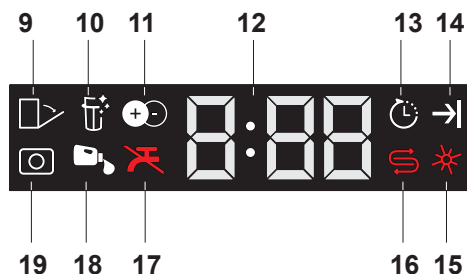

9. Indikator för automatisk öppning av lucka (beror på modell)
10. Indikator för filterrengöringsfunktionen (beror på modell)
11. Indikator för IonActive-funktionerna (beror på modell)
12. Tidsfördröjnings-/programtidsindikator
13. Indikator för fördröjd start
14. Programslutsindikator
15. Sköljmedelsindikator
16. Saltindikator
17. Indikator för avbrytning av vattenförsörjningen
18. Indikator för dosering av flytande diskmedel (beror på modell)
19. Indikator för disktabletter (beror på modell)

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	Auto	Blandad disk +	Intensiv	Eco *	Ömtåligt	ExpressDry (#)	Mini (#)	Fördisk
Disktemperatur	40-55 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastuller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastuller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU's eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normal smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	154-216	290	239	239	156	58	30	15
Vatten (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,7-1,1	1,1	1,2	0,503	0,92	1,18	0,8	-
Valbara funktioner	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, R, B, H, M	T, E, B, M, Z	-

Lastkapacitet: 16

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdares saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

På/Av-knapp

När du trycker på På/Av-knappen lyser indikatorlamporna på displayen i läge PÅ. Lamporna släcks i läge AV.

Knappar för programval/ programavbrytning

Välj önskat program genom att använda och trycka på "programvalsknappen". Om du vill avbryta programmet som körs öppnar du maskinluckan och trycker på och håller nere knappen Start/Paus/Avbryt i 3 sekunder.

Efter att 3 - 2 - 1 nedräkningen på tre sekunder på skärmen är genomförd visas "0:01". Stäng nu maskinluckan och vänta på att tömningsprocessen ska slutföras. Tömningen slutförs på 2 minuter och maskinen avger en ljudsignal när den är färdig.

Funktionsknappar

Om du trycker på någon av funktionsknapparna under programval eller tidsfördröjningsval kommer en bekräftande knappsignal höras, under förutsättning att den relevanta funktionen stöds av det valda programmet. Funktionen anses vald när indikatorn för den valda funktionen lyser. För att avbryta den valda funktionen håller du knappen intryckt tills funktionsindikatorn släcks.

Förbereda maskinen

1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Placera disken enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
3. Se till att de övre och undre skovelhjulen roterar fritt.
4. Lägg i en lämplig mängd maskindiskmedel i diskmedelsfacket.

Programval

1. Tryck på maskinens På/Av-knapp.
2. Kontrollera indikatorerna för salt och sköljmedel och tillsätt om nödvändigt salt och/eller sköljmedel.
3. Se tabellen "Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden" för att bestämma vilket diskprogram som är lämpligt för den aktuella disken.
4. Det valda programmet startar när du stänger maskinluckan.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatoren för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen". Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Tablett vättmedels funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tablettvättmedelsfunktionen väljs, tänds tablettvättmedelsindikatorn.

- i** Beroende på maskinens kontrollsystem, om tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tablettvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tablettvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** Om du använde Tablettvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tablettvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.
- i** Tablettvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

Hygiene+ funktion (O)

(beroende på modell)

Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer diskings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.


Super Gloss funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

DeepCare funktion (B) / (Z)

(beroende på modell)

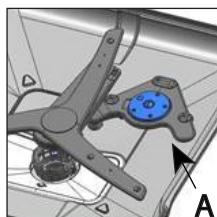

Flask-/kastrullsprayarmen (A) under den lägre sprayarmen möjliggör diskning av extremt smutsiga flaskor eller tallrikar, som placeras på nedre korgens

högra sida enligt vald program.

- i** Ta inte bort flask/kastrull tvättningsdelen!
- i** Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
- i** Den kan användas till tvättning av kastruller (Z) eller flaskor (B) beroende på programval. Se mer information i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".

Rapid Clean funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

Auto Door Opening Funktion (K)

(Beroende på modell)

"Auto Door Opening" funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi. När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när tvättprogrammet avslutas.

- i** Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
- i** Automatisk lucköppning öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med "luckans öppningsskaft". Detta tar ca. 2 minuter. Om strömvabrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

Ändring av Auto Door Opening inställning

1. Efter att maskinen slagits på, tryck Menu-knappen i 3 sekunder.
2. Välj med <- och +> knappen "o:" position på skärmen.
3. Välj o:0 eller o:1 position med valknappen. I "o:0" position, är "Auto Door Opening funktionen" avaktiverad. I "o:1" position är den aktiverad.
- i** Auto Door Openingindikationen i maskinen kan göras med bokstav "o" eller  lucköppningsikonen beroende på modell.
4. Stäng inställningsmenys genom att trycka på menu-knappen. Inställningarna sparas automatiskt.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårddheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen trycker du på och håller in Menyknappen i 3 sekunder.

 På vissa modeller behöver du bara trycka på menyknappen en gång för att gå in i menyn Inställningar.

2. Använd knapparna <- och +> och fortsätt tills indikatorn för inställning av vattnets hårdhetsnivå visas (läget "r" visas).


3. Justera vattnets hårdhetsnivå med valratten enligt hårdheten i det ingående vattnet. Den korrekta inställningen finns i "tabellen för inställning av vattnets hårdhetsnivå".

4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

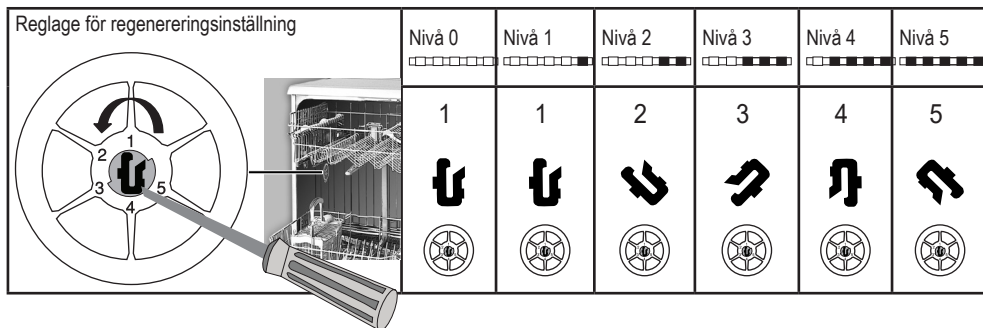

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.

! Läs först avsnittet om värmepumpen under säkerhetsvarningar i bruksanvisningen.

- i** Produktens strömförbrukning och programtid varierar beroende på den omgivande temperaturen.
- i** Kompressorn och värmemotståndet kan aktiveras vid förhållanden vid och under 15 grader.
- i** Du ska informeras med en varningssymbol när värmemotståndet är aktiverat.
- i** Värmepumpsystemet avaktiveras när värmemotståndet aktiveras.

Fel på värmepumpsystem (E26)

Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri tangent. Apparaten är klar att användas. Värmepumpsystemet används inte.

Värmepumpvarning (E26)

Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri tangent. Om den omgivande temperaturen är lägre än den angivna temperaturen avaktiveras värmepumpen och värmemotståndet aktiveras.