



Hurtiginnføring

Betjening av produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

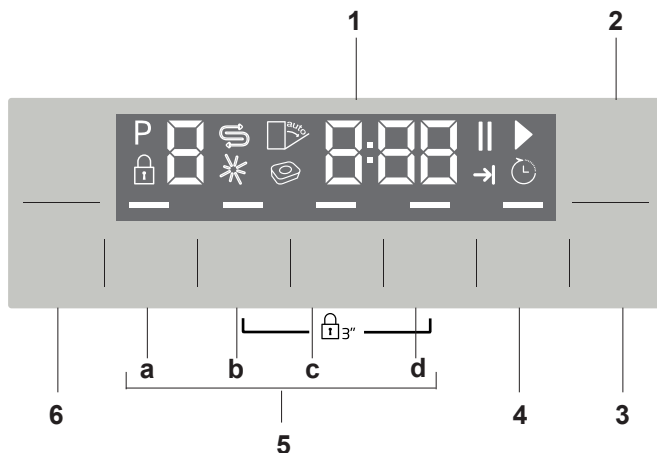

1. Display
2. Av/På-knapp
3. Start/Pause/Avbryt-knapp
4. Utsatt start-knapp
5. Funksjonsknapper
 - a) Funksjon for halv last
 - b) Rapid Clean funksjonen
 - c) Super Gloss funksjonen
 - d) IntenseWash Funksjonen
6. Programvalgknapper

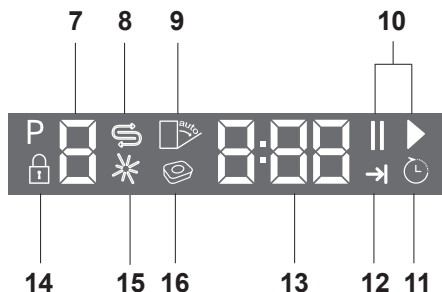

7. Programindikator
8. Saltindikator (S)
9. Auto Door Opening Indikator
10. Start(▶)/Pause(⏸)-indikator
11. Indikator for Utsatt start
12. Indikator for programslutt
13. Informasjonslinje på displayet
14. Indikator for Barnesikring
15. Indikator for skyllemiddel (*)
16. (Ikke i bruk)

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier									
Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	ProCare	Eco *	Auto	Blandetvask+	Intensiv	ExpressDry (#)	GlassCare	Mini (#)	Forvask
Vasketemperatur	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Skittenhetsgrad	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og hygiene.	Bestemmer tilsnussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den ovre kurven, den ovre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsnuset, samt for kjeler og panner.	Daglig vaskesprogram for normal skitten oppvask hurtigst mulig	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålelige glass.	Egner seg for lett tilsnuset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket	Egner seg til å fjerne rester på tilsnuset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensmiddel.								
	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Forvask	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Vask	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørking	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Værgiht (min)	75	236	110-198	219	187	58	129	30	15
Vann (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,7	0,768	0,90-1,46	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0
Valgbare funksjoner	M	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Lastekapasitet: 16

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter. Testene ifølge EN 50424:2004:35 skal utføres mens saltebeholderen på biotjenningsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsgfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

i Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Rapid Clean funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Super Gloss funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

IntenseWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.

Auto Door Opening funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Auto Door Opening"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

i Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Endre Automatisk døråpning-innstillinger

1. Trykk på Delay- og P/P+-tasten samtidig etter at du har slått på maskinen. Hold inne til nedtellingen på skjermen som vises som 3, 2, 1 er fullført.
2. Trykk på P/P+ -tasten, og flytt til o:- posisjonen på skjermen. "o: 0"-posisjon indikerer at Automatisk døråpning-funksjonen er av "o: 1"-posisjon indikerer at den er på. Velg ønsket posisjon med forsinkelsestasten.
3. Slå av maskinen din med på/av-tasten for å lagre innstillingen.

ProCare

(avhengig av modellen)

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.

For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.

i Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |


Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

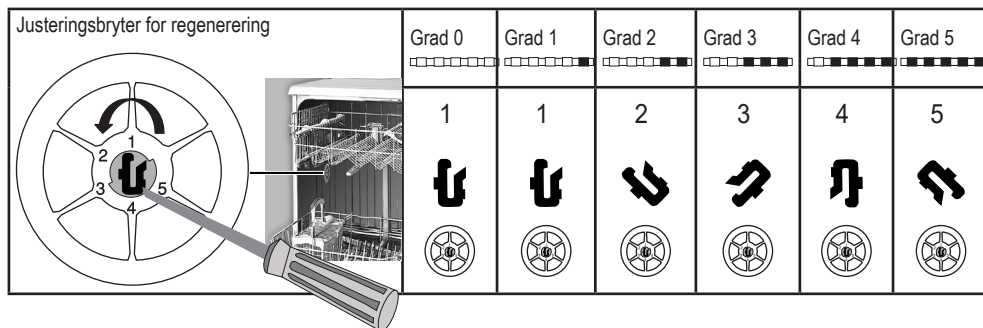

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
- Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
- Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.

i Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.